

FIN



androidtv

## KÄYTTÖOHJE

LEDTV43A1T2

### TÄRKEÄ


Lue ohjeet huolellisesti ennen television asentamista ja käyttöä.

Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

## **Sisältö**


<b>Turvallisuustiedot</b> .....	<b>1</b>
<b>Tärkeitä varotoimia</b> .....	<b>1</b>
<b>TV-painikkeet ja liitäntäliittimet</b> .....	<b>2</b>
<b>Ulkoisten laitteiden kytkentäkaavio</b> .....	<b>2</b>
<b>TV-telineen asennusohjeet</b> .....	<b>3</b>
<b>TV-telineen asennusohjeet</b> .....	<b>3</b>
<b>OSD</b> .....	<b>4</b>
1. Ensimmäinen asennus.....	4
2. KOTISIVU.....	8
3. Asetukset.....	9
4. TV-lähteen asettaminen .....	11
5. Google Play .....	12
<b>Apua</b> .....	<b>13</b>
<b>Tekniset tiedot</b> .....	<b>14</b>
<b>Kaukosäädin</b> .....	<b>15</b>

## FIN

	Tämä symboli osoittaa, että laitteen dokumentaatiossa on tärkeitä käyttöohjeita
---	---






Tämän laitteen käyttämiseen käytetään korkeaa jännitettä. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä irrota kaapin paneelia, vaan anna pätevän huoltoteknikon tehdä se.

	Varoitus Tämä symboli osoittaa tässä laitteessa olevaa vaarallista jännitettä, joka aiheuttaa sähköiskun vaaran.
---	---

Jos televisiossa on tapahtunut muutoksia ja asennusta ei ole suoritettu oikein - sähköisku on mahdollista, älä yritä tehdä mitään itse, ota yhteyttä asiantuntijaan korjausta varten.

### TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

- 1) Lue ohjeet. 2) Säilytä ohjeet. 3) Noudata kaikkia varoituksia. 4) Noudata kaikkia ohjeita.
- 5) Älä käytä tätä laitetta veden lähellä. 6) Pyyhi vain kuivalla liinalla.
- 7) Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- 8) Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämmittimiä, liesiä tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimet).
- 9) Älä häiritse napaisuuden tai maadoituspistokkeen suojaustoimintoja. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää, toinen leveämpi kuin toinen. Maadoituspistokkeessa on kaksi normaalia terää ja kolmas maadoituslevy. Pistokkeiden leveä piikki tai kolmas piikki on turvallisuuden vuoksi. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan ja vaihda vanhentunut pistorasia.
- 10) Älä kävele virtajohdon päälle tai purista sitä, etenkin paikoissa, joissa se liitetään pistorasiaan tai missä johto tulee ulos laitteesta.
- 11) Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita.
- 12) Kiinnitä laite vain valmistajan määrittelemään tai laitteen mukana myytävään kärkeen, jalustaan, kolmijalkaan, kannattimeen tai pöytään. Kun käytät kärkeä, ole varovainen siirtäessäsi laitetta kuten kärkeä voi kaatua. 
- 13) Irrota laite virtalähteestä ukkosmyrskyn aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Varoitus:
- 14) Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista tätä tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- 15) Laitteen on oltava irrotettuna pistorasiasta ja virtakytkimen on oltava valmiustilassa. 6) Pistorasian on oltava lähellä laitetta ja helposti saavutettavissa.
- 17) Tätä laitetta ei saa koskaan sijoittaa kirjahyllyihin tai hyllyihin, ellei riittävä ilmanvaihto ole järjestetty tai valmistajan ohjeita ei noudateta.
- 18) Tätä laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskeille, eikä sen päälle saa asettaa vettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita.
- 19) Älä aseta laitteen päälle vaarallisia esineitä (esim. nesteitä sisältäviä astioita, palavaa kynttilää).
- 20) Seinä- tai kattoasennus - Laite tulee asentaa seinälle tai kattoon vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- 21)  Älä koskaan aseta televisiota, kaukosäädintä tai akkua avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle, mukaan lukien suora auringonvalo. Jotta tuli ei leviäisi, pidä kynttilät ja muut tulenlähteet aina poissa television, kaukosäätimen ja akun läheltä.
- 22) USB-liittimeen on ladattava 0,5 A normaalia toimintaa varten.  
Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu vain pätevän huoltohenkilöstön käyttöön. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä tee muita kuin käyttöohjeessa mainittuja töitä, ellei ole pätevä teknikko.
- 23) Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- 24)  Tämä laite on luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi turvallista liitäntää sähkömaahan.
- 25) Ympäristön korkein lämpötila - 45 astetta. Suurin käyttökorkeus on 2000 metriä.

## TV-painikkeet ja liitännät

### TV-painikkeet

Huomautus: Seuraava on vain toimintakaavio, todellinen sijainti ja sijoittelu voivat vaihdella malleittain.








Yksi näppäin:



Paina tätä näppäintä valmiustilassa kytkeäksesi television päälle/pois päältä.

### Liitännäliittimet


Huomautus: Alla on esitetty eri liitännäliittimet, todellinen sijainti ja sijoittelu voivat vaihdella malleittain.

	AV-tulo Ulkoinen AV-signaali Input Vastaava oikea/vasen äänikanava		RJ45 Internet-yhteys
	CI-kustannukset CI-kortin (Common Interface) liitin, joka on yhteinen liitäntä, tarvitaan maksu-tv:ssä käytettävää CAM-korttia varten.		USB-tulo Liitä USB-laite mediatiedostojen toistamiseen tai ohjelmien tallentamiseen TAC-toiminnon avulla.
	HDMI-tulo Digitaalinen signaalitulo HDMI-videon liittämistä varten.		Optinen ulostulo SPDIF:n liittäminen
	ANT75 Tulo antenniliitintää varten (75/VHF/UHF).		



\*Älä koske HDMI-, USB- tai sähköstaattisen purkauksen liittimiin tai tule niiden lähelle USB-toimintatilassa, muuten televisio voi hajota tai siinä voi esiintyä toimintahäiriöitä.

## Ulkoisten laitteiden kytkentäkaavio

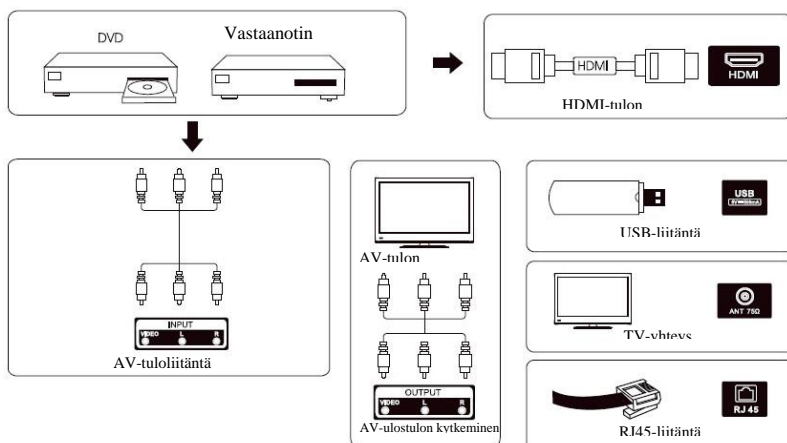

## TV:N ASENNUS JA KYTKENTÄ

**TV:n asentaminen**

Aseta televisio kiinteälle alustalle, joka kestää television painon. Välttääksesi vaarat, älä altista televisiota vedelle tai kuumuudelle (esim. kynttilälle, lämmittimelle), älä tuki television takana olevaa tuuletusta.

**Antennin ja virtalähteen kytkeminen**

1. Kytke antennikaapeli television takana olevaan antennipistorasiaan.
2. Kytke television virtajohto (AC 100-240V~ 50/60 Nz).

**Kytke televisio päälle**


3. Kytke televisio päälle painamalla television tai kaukosäätimen virtapainiketta.

Huom. Jos mallissa on CI-korttipaikka ylhäällä, lisävarustepussista löytyy silikonitulppa CI-korttipaikkaa varten (malleissa, joissa ei ole CI-korttipaikkaa, ei ole tällaista silikonitulppaa). Aseta silikonitulppa korttipaikkaan, kun CI-kortti ei ole käytössä.

**Huom:** luvut ovat vain viitteellisiä

## OHJEET JALUSTAN ASENTAMISEEN

1. Avaa laatikko, poista television lisävarusteet ja jalusta (jotkin mallit ilman jalustaa).
2. Välttääksesi television vaurioitumisen, aseta pehmeä kangas, aseta televisio näyttöineen pehmeän kankaan päälle, ruuvaa kaulan pohja kiinni televisioon ruuveilla.
3. Ruuvaa jalusta yhteen ja kiinnitä se televisioon.
4. Asennus on valmis.

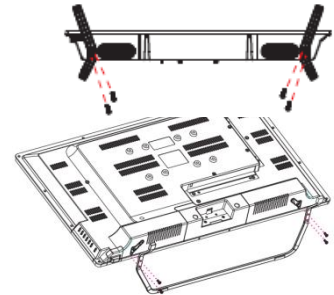

**Huomautus:** Kuviot ovat vain viitteellisiä

## ALKUASETUS

**1. Ensimmäinen asennus**

---

Kun kytket television päälle ensimmäistä kertaa, ensimmäiseksi näyttöön tulee opas prosessin aloittamiseksi. Seuraa tekstikehoitteita alkuasennuksen suorittamiseksi.

**1.1 Kielen valinta**


^v Valitse kieli painamalla kaukosäätimellä ja vahvasta painamalla [OK].

1.2 TV:n pika-asennus Android-puhelimen avulla (Jatka / Ohita) Vaiheet:

1. Avaa Android-puhelimessa asennettu "Google"-sovellus.

2. Kirjoita tai sano "Ok Google, määritä laitteeni".

3. Valitse mallin nimi luettelosta.

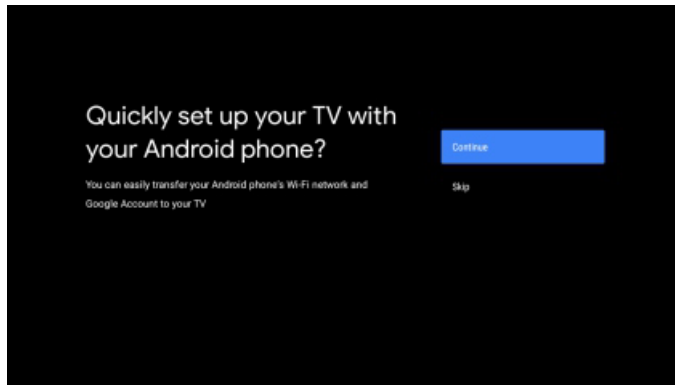**1.3 Verkon perustaminen**

^v Valitse Internet-yhteyden tyyppi (langallinen tai langaton).

^v Jos päätät ohittaa tämän vaiheen tällä kertaa, voit tehdä sen myöhemmin päävalikossa tai asetusvalikossa.

**1.4 Kirjaudu sisään Google-tilillesi**


Kirjaudu sisään Google-tilillesi saadaksesi uusia sovelluksia, suosituksia, elokuvia, apua ja muuta Googlestä. Google-tilillesi kirjaudutaan kahdella tavalla:

## ALKUASETUS

### 1. Alkuasetukset (jatkuu)


#### 1.5 Palvelun ehdot

Jos hyväksyt Googlen käyttöehdot parantaaksesi käyttökokemustasi tuotteesta, jatka valitsemalla Hyväksy.

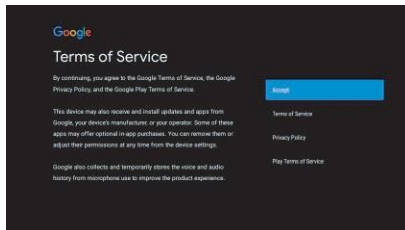

#### 1.6 Googlen palvelut


Vahvista, haluatko, että sijaintisi tunnistetaan Android TU TV:ssä, ja suostutko lähettämään automaattisesti diagnostiikkatietoja Googlelle Google-kokemuksen parantamiseksi, valitsemalla Hyväksy.

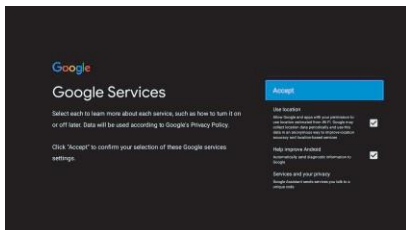

#### 1.7 Asenna sovelluksia automaattisesti





Voit valita, asennatko tai poistatko suositellut sovellukset ja Google-sovellukset käyttämällä tätä prosessia.

Valitse Jatka seuraavalla sivulla.

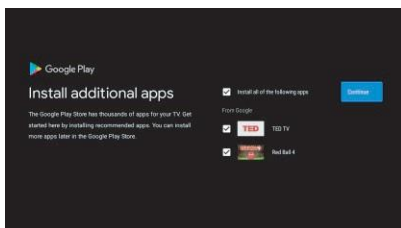

Näyttöön tulee tietoruudut, joissa voit selata asetuksia painamalla oikeaa suuntapainiketta jatkaaksesi.

## ALKUASETUS

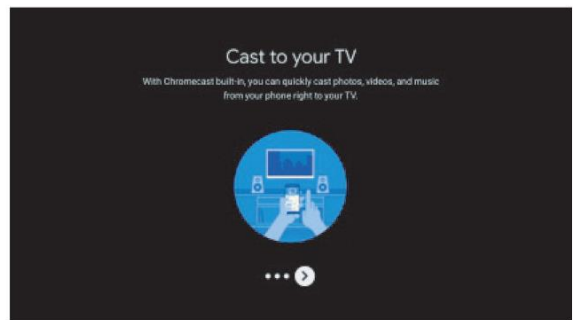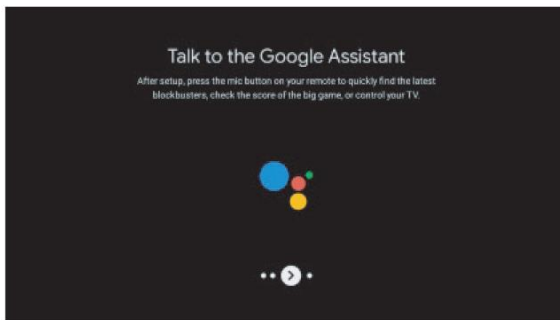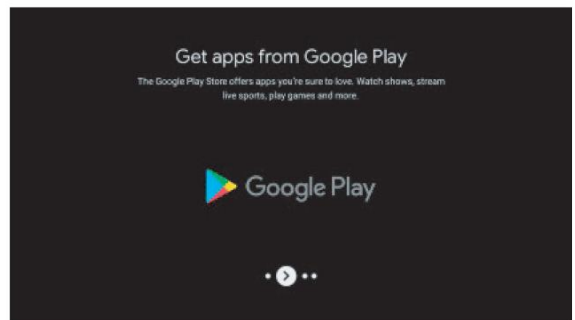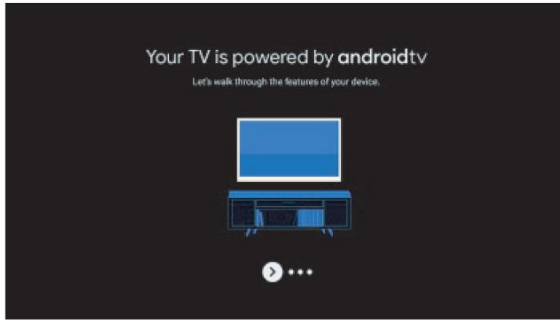


### 1.8 Pariliitoksen muodostaminen kaukosäätimen kanssa Bluetoothin kautta

1. Paina kaukosäätimen VASK ("BACK") ja VOL- painikkeita samanaikaisesti siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan.

Kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu, kun pariliitostila käynnistyy.

2. Paina VASK ("BACK") -painiketta ohittaaksesi pariliitostilan.

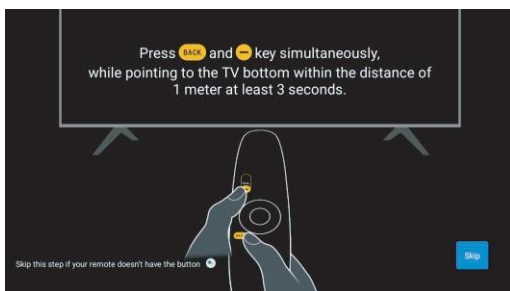

### 1.9 Alueen/maan valitseminen

Valitse maa, jossa käytät laitetta, AO-suuntapainikkeilla ja vahvasta painamalla [OK].

### 1.10 TV-tilan valitseminen (Koti/lehti)

Varmista, että valitset tässä vaiheessa "Home", jos käytät tätä televisiota kotikäyttöön. Kun olet valinnut "Home", muista vahvistaa valinta.



### 1.11 Chromecast sisäänrakennettu™ (Chromecast sisäänrakennettu)





## ALKUASETUS

## 1.12 TV-kanavan virittäminen


Valitse Antenni/Kaapeli TV-kanavien skannausta varten. Jos valitset "Skip", kanavien skannaus voidaan suorittaa valikossa.

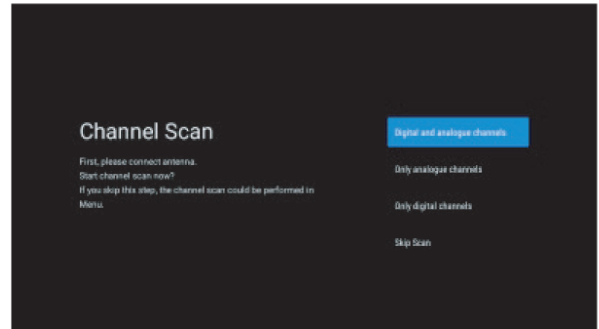
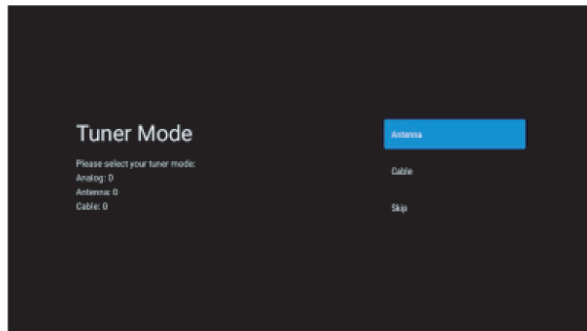


## Asennuksen loppuunsaattaminen ja vastuuvapauslauseke Ehdot.

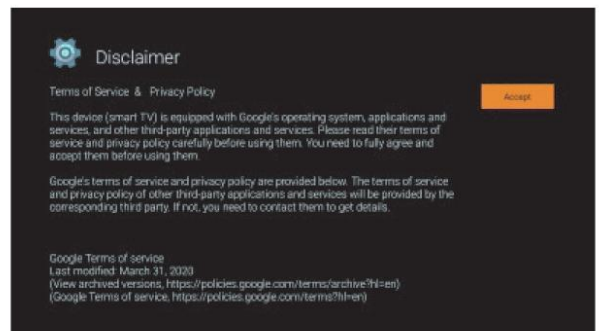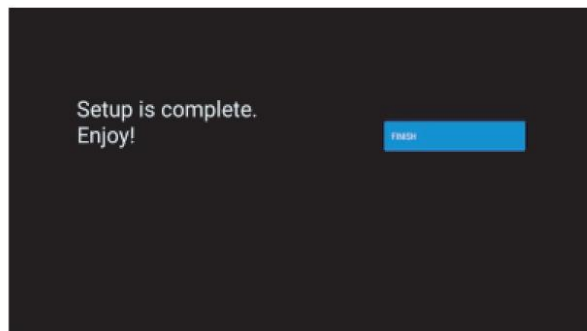

## 2. KOTISIVU

Kun alkuasetus on valmis, pääset aloitusnäyttöön tai voit tuoda aloitusnäytön näkyviin painamalla Kuva-painiketta .

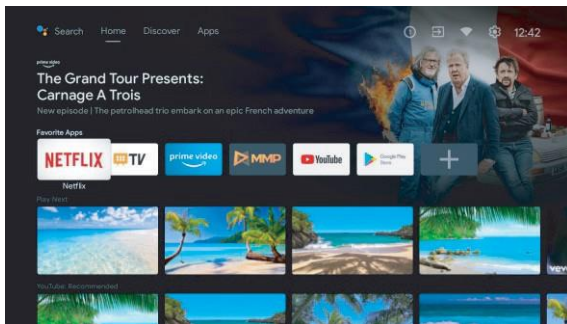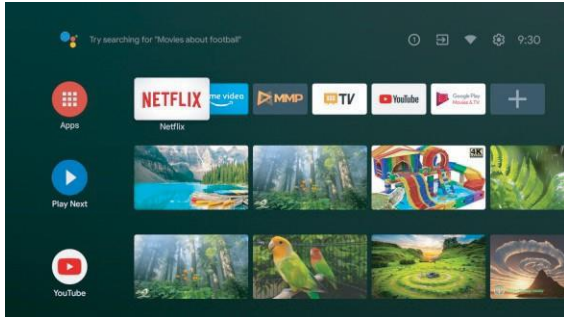

\*Joissakin maissa aloitusnäytön käyttöliittymä voi poiketa yllä olevassa kuvassa esitetystä.

### (1) Google Assistant ("Apua Googlelta")

Voit navigoida äänelläsi TV-ohjelmiin, ohjata laitteita ja paljon muuta - kysy vain Googlelta.

### (2) Sovellukset

Valitse Apps (Sovellukset) päästäksesi käsiksi kaikkiin sovelluksiisi. Esiasennetut sovellukset ovat saatavilla tällä rivillä, valitse Google Play, jos haluat löytää ja ladata lisää sovelluksia.

### (3) Play Next ("Play Next -sisältö").

Jokainen tämän kohdan jälkeinen rivi näyttää suositeltua sisältöä jo asennetuista sovelluksista.

### (4) Ilmoitukset

Tämä näyttää kaikki ilmoitukset, jotka liittyvät mihin tahansa Android TV:n osa-alueeseen.

### (5) Tulot

Valitse tämä kohta, jos haluat mukauttaa TV-tuloa, esimerkiksi: TV, HDMI 1, HDMI 2.

### (6) Verkko

Tässä näytetään verkkoyhteyden tyyppi, Wi-Fi tai Ethernet.

### (7) Asetukset


Hallitse sovelluksia ja TV:n ohjaimia, muuta asetuksia, ääniä ja tiliä.

## ASETUKSET

### 3. Asetukset

Tässä voit asettaa erilaisia toimintoja televisiota varten.

1. Paina kaukosäätimellä: </> , painiketta valitaksesi "Asetukset" näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Paina kaukosäätimestä ^/v valitaksesi valikosta toiminnon, jonka haluat asettaa.
3. Avaa haluamasi toiminto painamalla [OK].

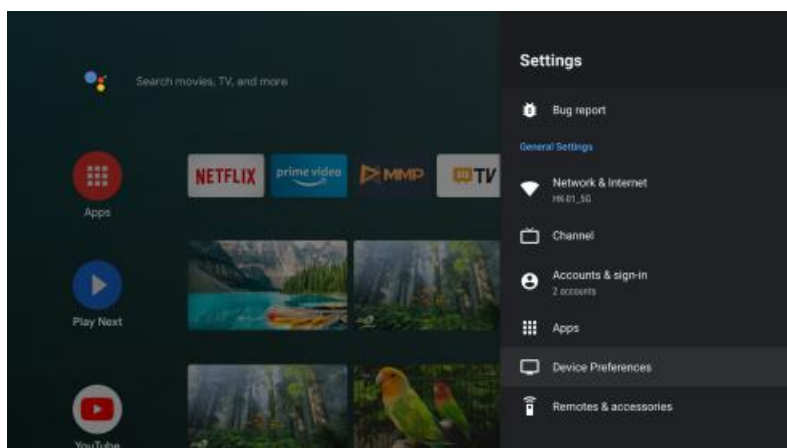


### Verkko ja Internet

Tässä voit määrittää kaikki verkkoasetukset sekä tarkistaa yhteyden yhteysongelmien varalta.

1. Paina ^ v kaukosäätimestä valitaksesi: "Verkko ja Internet" painamalla kaukosäätimestä.
2. Paina ^ v kaukosäätimestä valitaksesi: Wi-Fi / Lisää uusi verkko / Skannaa aina käytettävissä / Rho-asetukset / IP-asetukset.

### Kanavat


- Paina ^ v "Kanavat" painamalla kaukosäädintä.
- Paina ^ v "Lapsilukko"-valikko painamalla [OK] ja anna lapsilukon PIN-koodi numeropainikkeilla (1234).

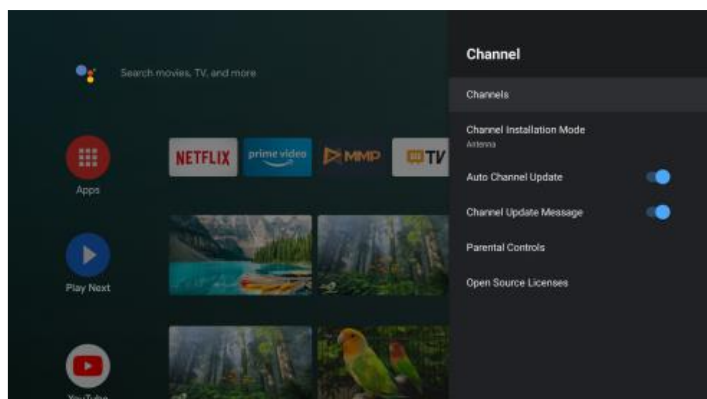

## ASETUKSET


### Henkilökohtaiset laiteasetukset

1. Paina  $\wedge$ / $\vee$  kaukosäätimestä valitaksesi "Laiteasetukset" (henkilökohtaiset laitteen asetukset). Paina  $\wedge$ / $\vee$  kaukosäätimestä valitaksesi eri vaihtoehdot - Tietoja laitteesta, Päivämäärä ja aika, Ajastin, Kieli, Tulot, Kuva, Ääni, Nollaus ja paljon muuta.
2. Napsauta [OK] avataksesi vastaavan alivalikon

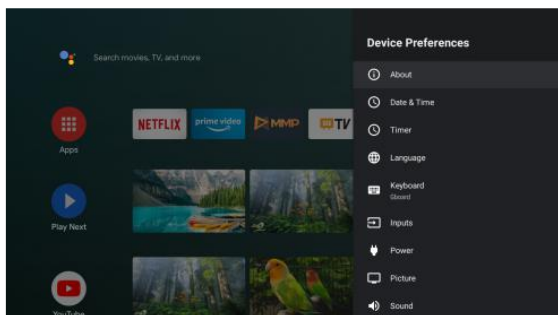

### Viitetiedot


1. Napsauta  $\wedge$ / $\vee$  painikkeita tarkistaaksesi lisätietoja, kuten Järjestelmäpäivitys, Laitteen nimi, Uudelleenkäynnistys, Tila jne.
  2. Palaa edelliseen valikkoon painamalla BACK (takaisin) -painiketta.
- Poistu tästä valikosta painamalla EXIT (poistu) -painiketta.

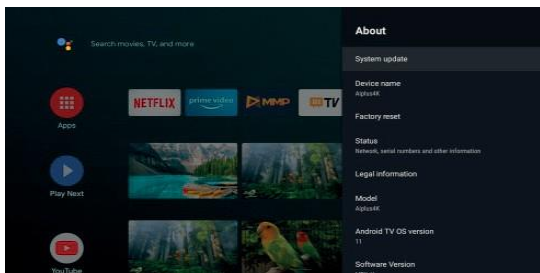

\*Yllä olevat kuvat ovat vain viitteellisiä, ne voivat poiketa laitteessasi olevista kuvista.

### Palauta tehdasasetukset


Jos valitsit tehdasasetusten palautuksen, se poistaa kaikki tiedot laitteen sisäisestä tallennustilasta, mukaan lukien Google-tilitiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot ja -asetukset sekä ladatut sovellukset.

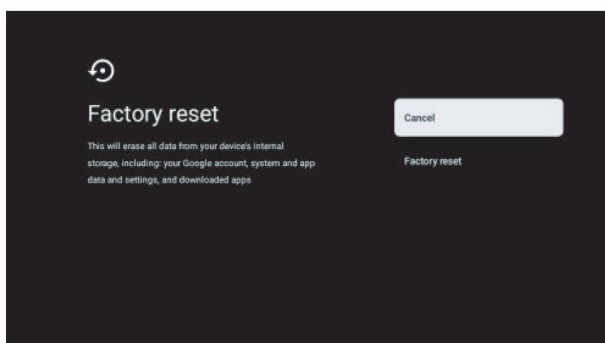



## TV-SIGNAALILÄHTEEN VALINTA

## 4. TV-signaalin lähteen valitseminen

Valitse signaalilähde päävalikosta:


1. Napsauta  kaukosäätimestä tai valitse "Live TV" päävalikosta.

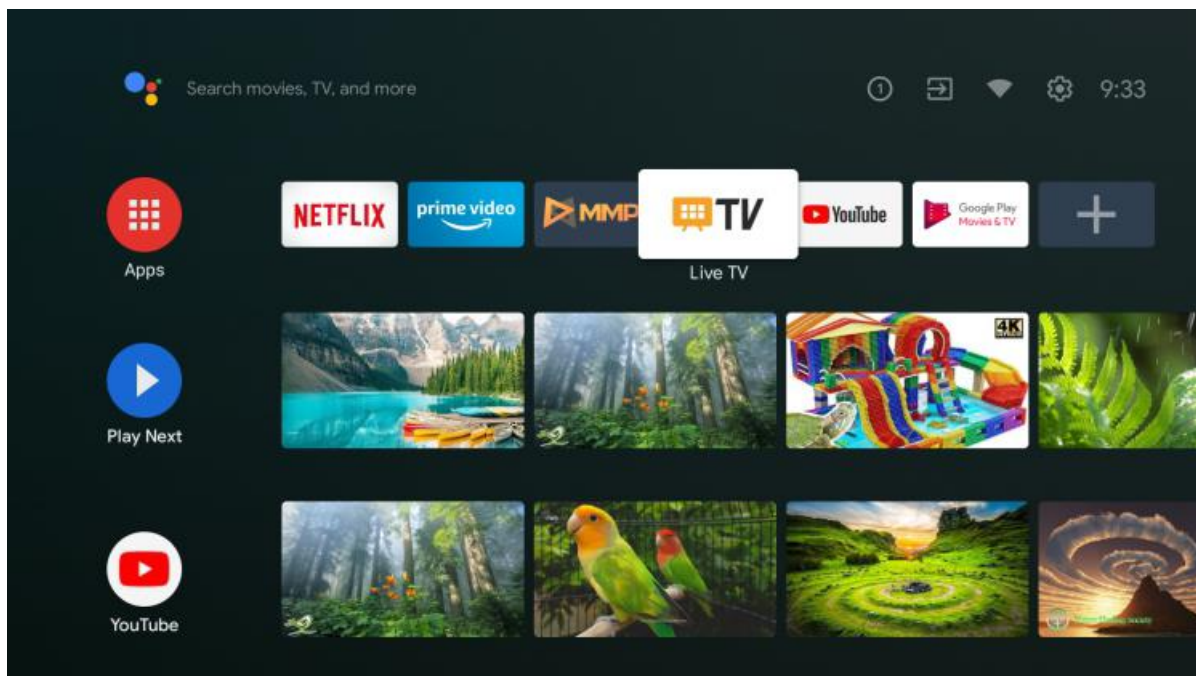


2. Paina  kaukosäätimestä, valitse "Kanavat" ja valitse "Uusia kanavia saatavilla" päästäksesi sisään.

## 5. Google play


Jotta voit käyttää ja ladata sovelluksia Google Playsta, sinun on kirjaututtava sovellukseen Google-tilillä.

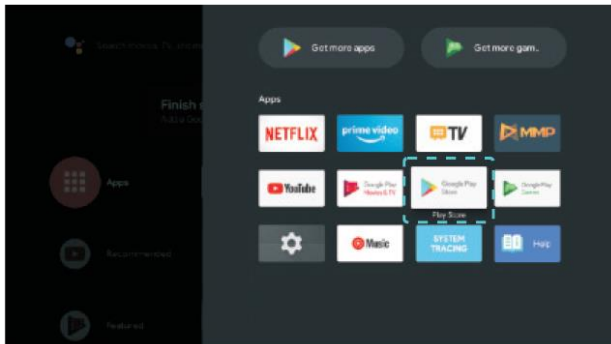

Kun avaat Google Playn, sinua pyydetään kirjautumaan sisään sovellukseen tai luomaan uusi tili.

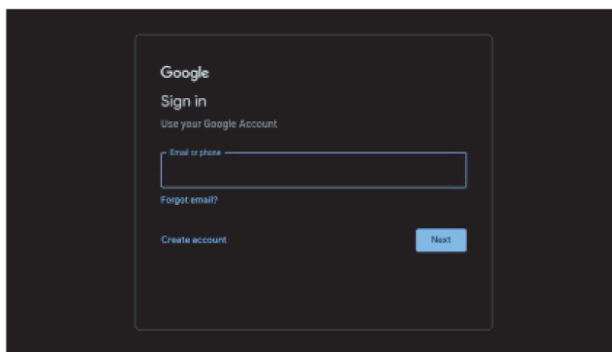

Kun avaat sovelluksen, sinut ohjataan seuraavalle sivulle, selaa ladattavissa olevien sovellusten luetteloa tai kysy Googlelta painamalla kaukosäätimen Google Assistant -painiketta.

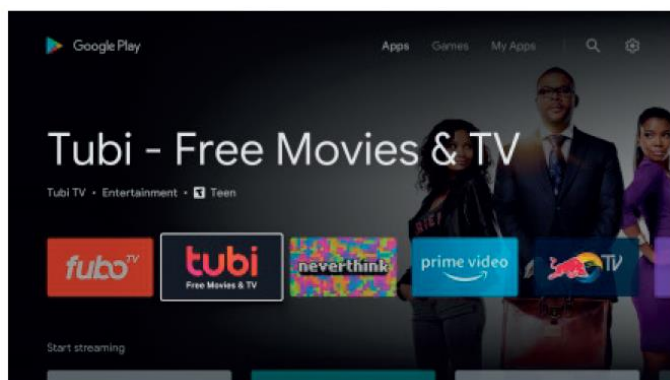

Ei virtaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, onko johto kytketty. Jos virtaa ei vieläkään tule, vedä johto ulos ja kytke se uudelleen minuutin kuluttua. Kytke televisio uudelleen päälle</li> </ul>
Signaalia ei vastaanoteta oikein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaksois- tai haamukuvia saattaa näkyä, jos lähelläsi on korkeita rakennuksia tai vuoria. Voit säätää kuvaa manuaalisesti: lue nuonien säätöohjeet tai muuta ulkoantennin suuntaa. Jos käytät sisäantennia, niin joidenkin mukaan Olosuhteista johtuen vastaanotto voi olla vaikeaa. Säädä kuvaa muuttamalla antennin suuntaa. Jos kuvanlaatua ei voi muuttaa, on käytettävä ulkoantennia.</li> </ul>
Ei kuvaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, että antenni on kytketty televisioon oikein.</li> <li>• Yritä valita muita kanavia ja katso, ilmeneekö ongelma.</li> </ul>
Video ilman ääntä	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisää äänenvoimakkuutta</li> <li>• Tarkista, onko äänetön tila päällä.</li> </ul>
Ääni kuuluu, mutta kuvassa tai värissä ei ole ongelmia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisää kontrastia ja kirkkautta</li> </ul>
Pysäytyskuva ja kohina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, että antenni on kytketty televisioon oikein.</li> </ul>
Häiriö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pölynimurit ja hiustenkuivaajat voivat häiritä sähkölaitteita. Sammuta kaikki tällaiset kodin sähkölaitteet.</li> </ul>
TV ei toimi luottamussäätöjen perusteella.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, onko kaukosäätimestä poistettu muovikansi. Yritä käyttää kaukosäädintä lyhyemmällä etäisyydellä televisiosta. Tarkista, että paristot on asennettu oikein tai vaihda paristot uusiin.</li> <li>• TV siirtyy STANDBY-tilaan, jos kauko-ohjain ei vastaa muutamaan minuuttiin.</li> </ul>
Ei videota PC-tilassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, että HDMI-kaapeli on kytketty oikein</li> <li>Tarkista, onko kaapeli joissain paikoissa taittunut voimakkaasti.</li> </ul>
Pystysuora välkyntä PC-tilassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siirry päävalikkoon, säädä säädintä pystysuora melu pystysuorien viivojen poistamiseksi.</li> </ul>
Vaakasuora repeytys PC-tilassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säädä vaakasuuntaista melunsäädintä poistaaksesi vaakasuuntaiset viivanvaihdot.</li> </ul>
Näyttö on liian tumma tai liian kirkas (PC-tila)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säädä kontrastia tai kirkkautta päävalikosta.</li> </ul>
Ei toimi henkilökohtaiselta tietokoneelta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista tietokoneesi asetukset varmistaaksesi, että näytön tarkkuus on yhteensopiva televisiosi kanssa.</li> </ul>
Viivoja tulee näkyviin, kun se on liitetty RCA-liittimeen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Käytä hyvälaatuista kaapelia.</li> </ul>
Ongelmaa ei ole vieläkään ratkaistu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irrota virtajohto, odota 30 sekuntia ja kytke se sitten. Jos televisioon liittyvä ongelma jatkuu, älä korjaa sitä itse, vaan ota yhteyttä huoltokeskukseen.</li> </ul>

Älä jätä televisiota staattisen kuvan, valikkokuvan tai videon katsomatta liian pitkäksi aikaa. Näin ollen näyttö voi vaurioitua polttamalla siinä olevan kuvan.

FIN

ERITTELY

Näytön koko	Tehon kulutus	Tärkeimmät tarvikkeet
24	36W	Käyttöohje x1 Kaukosäädin x 1 Virtajohto x 1 AAA-paristot x 2 (muuttuva)
32	56W	
40	70W/90W	
43	70W/80W/90W	
50	100W	
55	110W/135W	
58	120W	
65	160W	
75	250W	

Käyttöikä: 60 000 tuntia



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories -lisenssiyhtiön tavaramerkkejä.



Termit HDMI ja HDMI-definition multimedia interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

**HUOMIO!**

**Älä asenna televisiota epävakaiseen paikkaan. TV saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.**

Monet vammat, erityisesti lasten, voidaan välttää noudattamalla yksinkertaisia varotoimia, kuten:

1. Käytä television valmistajan suosittelemia jalustoja.
2. Käytä vain huonekaluja, jotka tukevat televisiota tukevasti.
3. Varmista, että televisio ei roiku sen huonekalun reunan yli, johon se on asennettu.
4. Älä aseta televisiota korkeiden huonekalujen (kuten kaapistojen tai kirjahyllyjen) päälle kiinnittämättä huonekaluja ja televisiota sopivaan tukeen.
5. Älä aseta televisiota kankaalle tai muille materiaaleille, jotka voivat joutua television ja huonekalujen väliin, joihin se on asennettu.
6. Selitä lapsille huonekalujen päälle kiipeämisen vaaroja päästäksesi televisioon tai sen säätimiin.

Jos sinulla on edelleen vanha televisio ja siirrät sen toiseen paikkaan, noudata samoja näkökohtia kuin yllä.

**Kiinnitysruuvi: 22-24 tuumaa M4, 28-70 tuumaa M6, 75 tuumaa M8. Huomautus: Älä ripusta televisiota vinoon putoamisvaaran välttämiseksi.**

Google, Google Pay, Youtube, Android TV ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä tai maissa. Palveluiden saatavuus voi vaihdella maan ja kielen mukaan.

Tämä käyttäjä, manuaalinen vain viitteeksi





- (1) Vaihda TV-tila päälle ja valmiustilaan.
- (2) Merkkivalo.
- (3) Mykistä tai palauta television ääni.
- (4) **PVR**: Suora TV-tallennus.
- (5) Näyttää elektronisen ohjelmaoppaan (EPG).
- (6) **INFO**: Näyttää tiedot nykyisestä kanavasta, kuten kellonajan ja kanavan nimen.
- (7) **HOME**: Näyttää aloitusnäytön.
- (8) **Menu**: Näyttää OSD-valikon (ruutunäyttö).
- (9) **Tulot**: Näytä/valitse lähdeparametrit signaali.
- (10) **Navigointipainikkeet**: Siirtää kohdistinta YLÖS/VAASEN/OIKEA/ALAS.
- (11) **VASK** (Takaisin): Paina siirtyäksesi taaksepäin sisään valikosta.
- (12) **Exit**: Poistuu OSD-valikosta.
- (13) **Google Assistant**: Keskustele Googlen kanssa ohjataksesi televisiotasi äänelläsi.
- (14) **YouTube**: Yhdistä YouTubeen (edellyttää Internet-yhteyttä).
- (15) **NETFLIX**: Yhdistä NETFLIXiin katsoaksesi online-TV-ohjelmia ja elokuvia (edellyttää Internet-yhteyttä).
- (16) **Prime video**: Yhdistä Prime videoon (Internet-yhteys vaaditaan).
- (17) **Google Play**: Yhdistä Google Play -palveluun.
- (18) **Mediaohjaus**: Pikakelaus eteen/taakse Toista viimeinen/seuraava ohjelma Toista/keskeytä/pysäytä ohjelma
- (19) **TXT**: Paina siirtyäksesi tekstitelevisioon ohjelmaa toistettaessa.
- (20) **Ääni**: Näyttää luettelon äänikielistä ja voit valita äänen kielen tai äänimuodon, jos se on saatavilla (koskee vain, jos TV-ohjelmassa on tämä ominaisuus).
- (21) **SUBT**: Tekstitykset

*\*Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä tai maissa.  
Palveluiden saatavuus riippuu maasta ja kielestä.*