



LEDTV22R3T2

LED TV

USER MANUAL



IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing
and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference

CAUTION


**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centers needed overhaul.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.

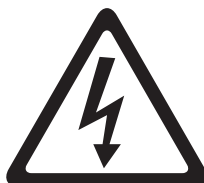

Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Important Safety Precautions

EN

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Caution:
15. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
16. The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
17. The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
18. This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
19. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
20. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
21. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.




22. Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
23. I l k l sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
24. The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.
25. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions.
26. unless you are qualified to do so.
27. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
28. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
29. The maximum using environment temperature is 45 degrees.
30. The Maximum using altitude is 2000 meters.

TV Bracket assemble


EN

Fix the TV on the wall


1. First, put the TV on the table smoothly and put some soft cloth on the table to avoid scratching the screen.
2. Use the screw driver to take off the screws which are fixed on the bottom stand (the direction of the arrow, refer to the photo1). And take off the bottom stand (please take off the screws and bottom stand carefully).
3. Make one bracket which can fix on the wall according to the size of arrow direction of photo2 and photo3.
4. Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws. (optional parts) Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws. (optional parts)
5. According to the step 4, use the screwdriver to lock the screw on the back of the TV. then hang the TV on the wall.

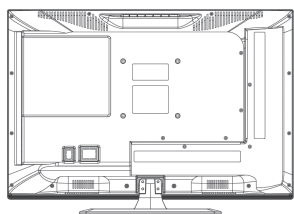


1

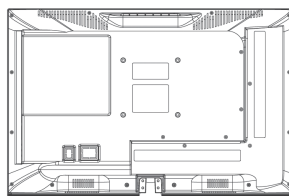

2

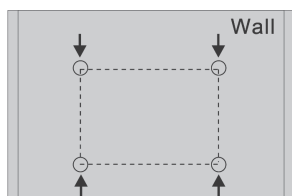

3

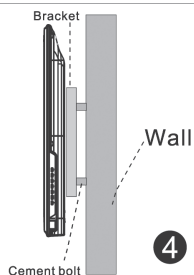


Note:

1. The bracket fixed on the wall is optional part.
2. when you assemble the TV, there should be no other articles on the around and front and please keep the distance from other articles.
3. When assemble the TV, please ask the career man to fix in order to avoid the danger.
4. The fixing picture is only for reference.
5. Please follow the use manual about bracket assemble to fix the TV.
6. Attach the mounting bracket from the VESA compatible wall mounting kit.

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

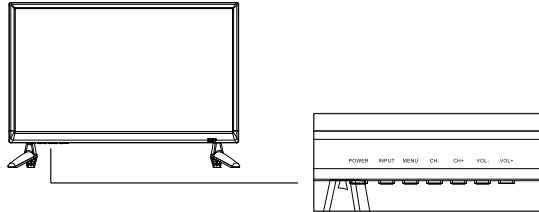

Turn ON/OFF Power.

SOURCE: External Signal Input Selection.

MENU: Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.

CH+/-: Selecting Channel.

VOL+/-: Adjusting Volume.


Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel		HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.
	CI SLOT The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		COAXIAL Connect the SPDIF receiver.
	ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75/VHF/UHF)		USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled		VGA(PC IN) Input terminal Connect to PC.
	DC 12V input		PC/ HDMI Analog Audio Input terminal Connect to equipment using HDMI-DVI connection or PC with audio output.


External device connection diagram

EN

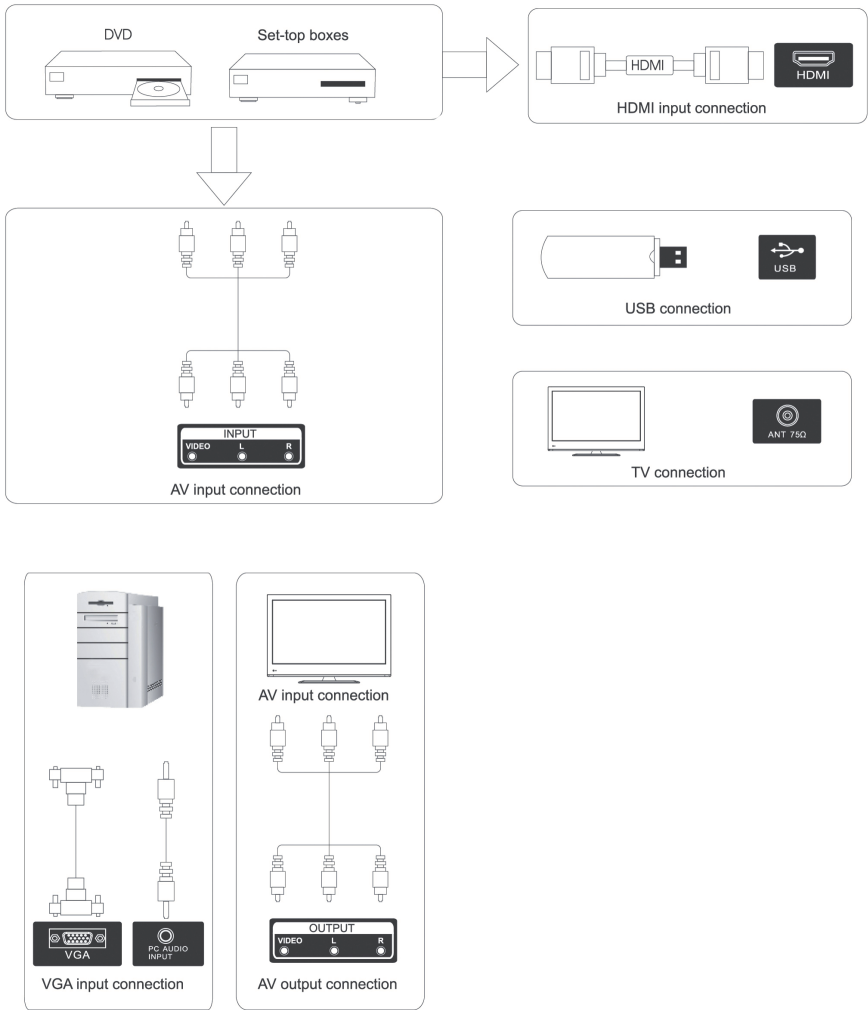

Install And Connect TV

EN

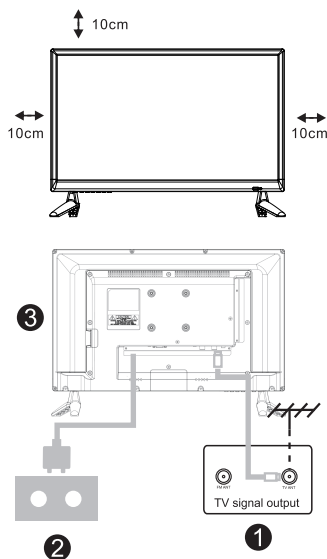

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power

1.Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2.To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Turn on TV

3.Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note:

Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1.Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).

2.In order to avoid damaging the TV,please cover it with soft mattress,put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.


3.screw the base and connected to the TV.

4. the installation is complete.


Note:

Picture for reference purposes only.

Please prevail in kind

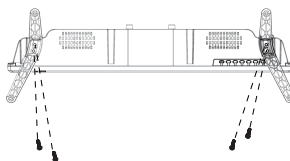

Suggestion:
To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

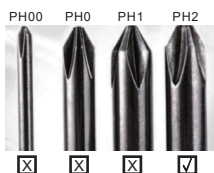

First Time Installation

EN

Connect an RF cable from the Tv's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket.

Select Language


Press ◀ / ▶ button to select the language to be used for menus and message.

Select Country


Press ▼ / ▲ button to highlight country menu.

Press ◀ / ▶ button to select the country you want to.

1.

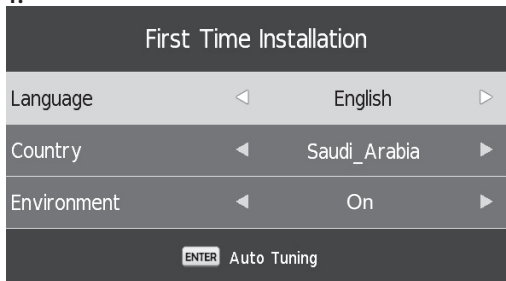

2.

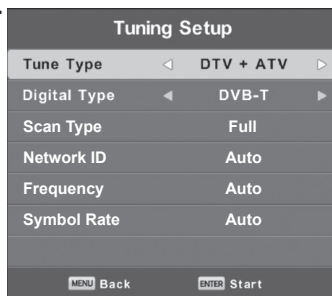


Auto Tuning

First tuning ATV, press Menu and left arrow button to skip ATV tuning, Second tuning DTV, press Menu and left arrow button to skip DTV tuning.

3.




4.

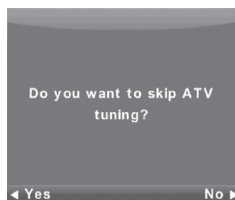

5.



6.




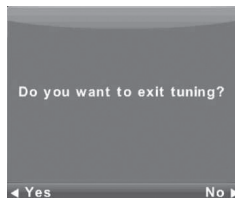


Press MENU button to display the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the CHANNEL menu.

- A screenshot of a television screen displaying a dark grey menu. At the top, there is a horizontal bar with six icons: a gear (Settings), a document (Menu), a musical note (Tuner), a circle with a dot (Clock), a padlock (Lock), and a square with four dots (Grid). The main area of the screen is divided into two sections. On the left, the word "CHANNEL" is written in large, white, sans-serif capital letters. To its right is a white satellite dish icon. On the right side of the screen, a list of menu options is displayed in white, sans-serif text, aligned to the right. The options are: "Auto Tuning", "ATV Manual Tuning", "DTV Manual Tuning", "Programme Edit", "Schedule List", "Signal Information", and "CI Information". At the bottom of the screen, there is a dark grey bar with four buttons: "Move" (with a four-way arrow icon), "MENU Return" (with a "MENU" label and a "Return" label), "ENTER Select" (with an "ENTER" label and a "Select" label), and "EXIT Exit" (with an "EXIT" label and an "Exit" label).

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press Enter / ► button to enter.

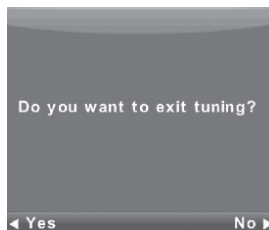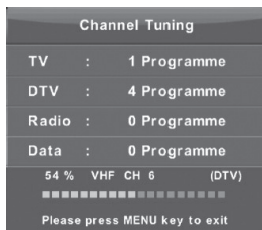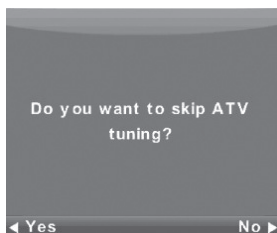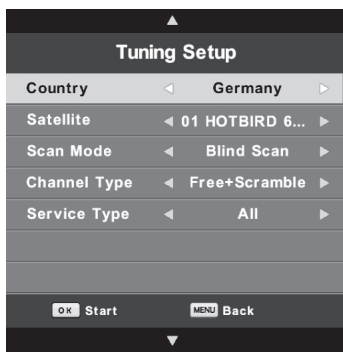

Main Menu Operation

EN

ATV Manual Tuning

Current CH\

Set the channel number.

Color System

Select the color system

(Available System: AUTO, PAL , SECAM)

Sound System

Select the Sound system

Fine-Turn

Adjust the frequency of the channel finely.

Search

Start searching channel.



DTV Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select Manual Tuning, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select channel, then press Enter button to search program.



Program Edit

Press ▼ / ▲ button to select Program Edit, then press Enter button to enter sub-menu.

The three colored key is the shortcut key for programming the channel.

First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to select, then:

Press the **Red**, button to delete the program in the list.

Press the **Yellow**, button to move the channel in favorite list.

Press the **Blue**, button to skip the selected channel.


Press the Fav, button to add or remote the channel to your favorite list. (Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)



Main Menu Operation

Schedule List

Press ▼ / ▲ button to select Schedule List, then press Enter button to enter sub-menu. It is available in source.

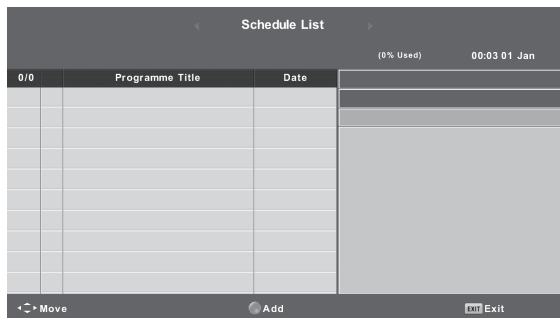

Press the **Yellow** button to enter the interface below.



When the time appointment is conflict, it will produce a warning message.



Signal Information

Press ▼ / ▲ button to select Signal Information, press the Enter button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal in DTV.


CI Information (Need to support the CI function)

Press ▼ / ▲ button to select CI Information, then press the Enter button to display detail if you has inserted the CI card.




Main Menu Operation

The CHANNEL List in Satellite Source. (Need to support the DVB-S2 function)

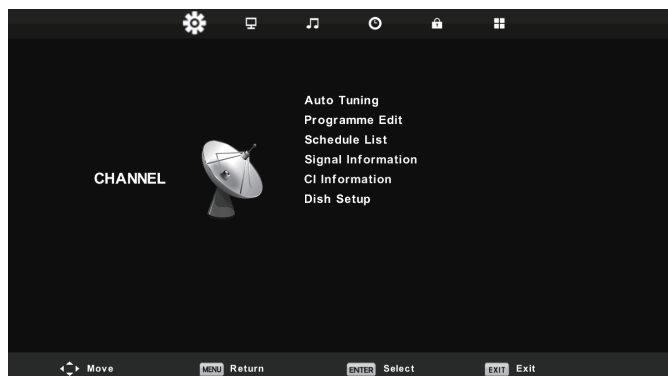


Auto Tuning

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press Enter / ► button to enter.

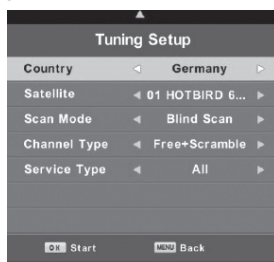

Dish Setup

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press Enter / ► button to enter.

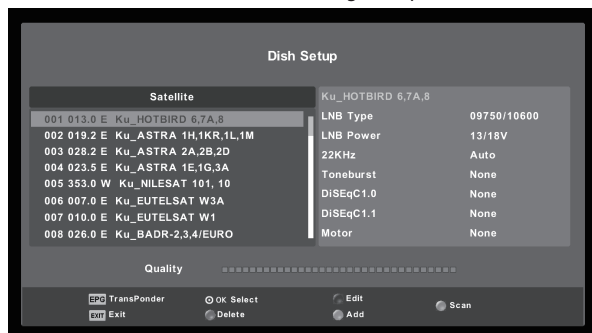

Picture Menu

EN

Press MENU button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select the language to be used for menus and message.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2. Press OK button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.



Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press OK button to enter sub-menu.

You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in Personal mode.

TIPS: You can press PMODE button to change the Picture Mode directly.



Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness

Press ▼ / ▲ button to select option, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Contrast Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

Brightness Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.

Color Adjust the saturation of the color based on your own like.

Tint Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.

Sharpness Adjust the peaking in the detail of the picture.

Picture Menu

Color Temp

Change the overall color cast of the picture.

Press ▼ / ▲ button to select Color Temperature , then press OK button to enter sub-menu.


Press ◀ / ▶ button to select. (Available Picture mode: Cool, Medium, Warm).

You can change the value of red, green and blue when the color temperature is in User mode.

Cold Increase the blue tone for the white.

Normal Increase the sex-linked colors for the white.

Warm Increase the red color for the white.

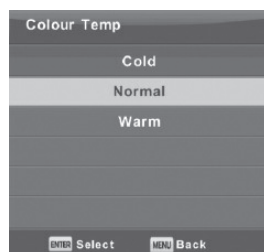

Noise Reduction

To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.

Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction, then press OK button to enter sub-menu.

Off Select to turn off video noise detection.

Low Detect and reduce low video noise.

Middle Detect and reduce moderate video noise.

High Detect and reduce enhanced video noise.

Default Set as Default.



HDMI Mode

Press ▼ / ▲ button to select HDMI Mode, then press OK button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select. (Available Picture mode; Auto, Video, PC).




Sound Menu

EN

Press MENU button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select SOUND in the main menu.


1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

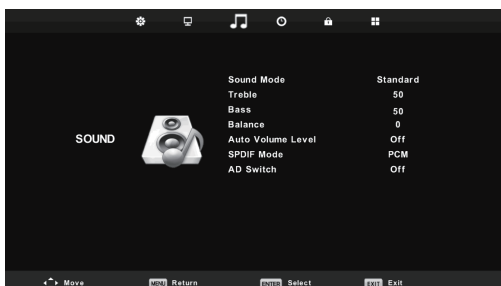

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

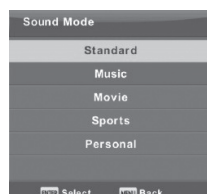

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.

TIPS: You can press SMODE button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Standard Produces a balanced sound in all environments.

Music Preserves the original sound. Good for musical programs.

Movie Enhances treble and bass for a rich sound experience

Sports Enhances vocals for sports.

Personal Select to customize picture settings.

Note: The treble and bass are only available in User mode, you can adjust them as you like.

Balance

Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◀ / ▶ button to adjust.

Auto Volume level

Press ▼ / ▲ button to select Auto Volume Level, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

SPDIF Mode

Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Mode, then press ◀ / ▶ button to select Off / PCM / Auto.

AD Switch

Press ▼ / ▲ button to select AD Switch, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen .

It need codestream to support.

Note:

Balance: This item can adjust the speaker's output, it enables you to listen to best at your position.

Auto Volume: This item is used for reducing the difference between channel and program's volume automatically.


Time Menu

EN

Press MENU button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select TIME in the main menu.


1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the TIME menu.
2. Press Enter button I to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

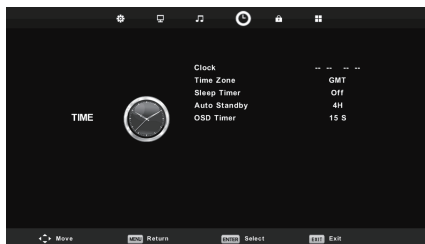

Time Zone

Press ▼ / ▲ button to select Time Zone, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select time zone.

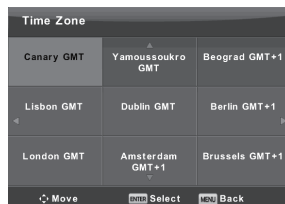


Sleeper Timer

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

(Available options are: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

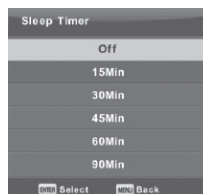

Auto Standby

Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.


Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis time, it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.



OSD Timer

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

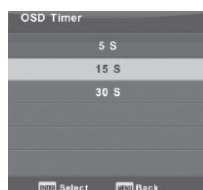


Lock Menu

EN

Press MENU button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select Lock in the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the LOCK SYSTEM menu.
2. Press Enter / ◀ / ▶ button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu

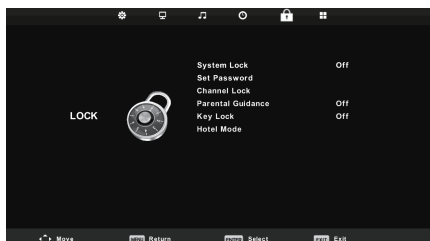

Lock System

Press ▼ / ▲ button to select Lock System, then press Enter button to make the following 3 options valid.

Default password is 0000, and if forget what you set, please call the service center.

Set Password

Press ▼ / ▲ button to select Set Password, then press Enter button to enter sub-menu to set new password.



Channel Lock

Press ▼ / ▲ button to select Channel Lock then press Enter button to enter sub-menu to select. Press Green button to lock or unlock the channel.




Parental Guidance

Press ▼ / ▲ button to select Parental Guidance, then press Enter button to enter sub-menu to select the number of age which is suitable for your children.

Key Lock


Press ▼ / ▲ button to select Key Lock, then press ◀ / ▶ button to select Off or On. When Key Lock's statue is on, you can't use the Key panel button.

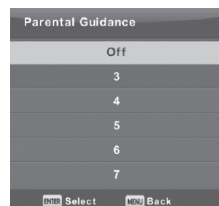

Hotel Mode (Need support the Hotel Mode)

EN

1. Press ▼ / ▲ button on the remote control to select hotel mode in the Lock menu.
2. Press Enter button on the remote control to enter the sub-menu.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

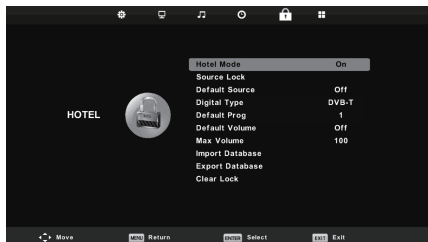

Hotel Mode

Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, then press ◀ / ▶ button to select on or off.

Source Lock

Press ▼ / ▲ button to select Source Lock, then press Enter button to enter sub-menu to select.

Default Source

Press ▼ / ▲ button to select Default Source, then press Enter button to enter sub-menu to select.

Default Prog

Press ▼ / ▲ button to select Default Prog, then press ◀ / ▶ button to adjust.

It is available when the default source is TV.

Max Volume

Press ▼ / ▲ button to select Max Volume, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Channel

Press ▼ / ▲ button to select Channel, then press ◀ / ▶ button to select on or off.

Picture

Press ▼ / ▲ button to select Picture, then press ◀ / ▶ button to select on or off.

Sound

Press ▼ / ▲ button to select Sound, then press ◀ / ▶ button to select on or off.

Time

Press ▼ / ▲ button to select Time, then press ◀ / ▶ button to select on or off.

Lock

Press ▼ / ▲ button to select Lock, then press ◀ / ▶ button to select on or off.

Setup

Press ▼ / ▲ button to select Setup, then press ◀ / ▶ button to select on or off.

Clear Lock

Press ▼ / ▲ button to select Clear Lock, then press Enter button to clear the setting you have done before.

Setup Menu

EN

Press MENU button to display the main menu.
Press ◀ / ▶ button to select SETUP in the main menu.


1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the SETUP menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.



OSD Language

Select an OSD menu language can be displayed. Default English is selected as menu language.


Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Menu Language.

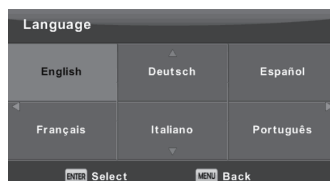

TT Language

Press ▼ / ▲ button to select TT Language, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select TT language.

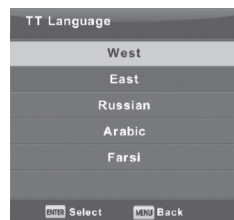

Audio Languages

Press ▼ / ▲ button to select Audio Languages, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select the primary of Audio Languages.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the Audio Languages.



Subtitle Language

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select the primary of Subtitle Language.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the Subtitle Language.



Setup Menu

EN


Hearing Impaired

Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired, then press Enter button to select On or Off.

PVR File System

Press ▼ / ▲ button to select PVR File System, then press Enter button to enter sub-menu.


Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File System, then press Enter button to enter. Then it will check the USB speed.

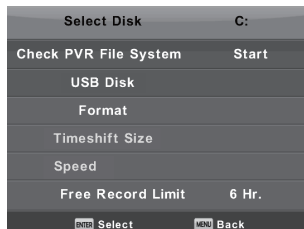

Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press Enter button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

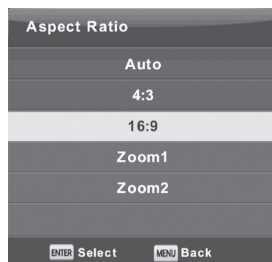

Blue Screen

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press Enter button to select On or Off.

First Time Installation

Press ▼ / ▲ button to select First time installation, then press Enter button to enter.

Reset

Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press Enter button to enter sub-menu.

Software Update(USB)

Press ▼ / ▲ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot, then press Enter button to update the right software.

HDMI CEC(Need to support the HDMI CEC/ARC function)

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press Enter button to enter the sub-menu.

HDMI CEC Press ◀ / ▶ button to turn the HDMI CEC on or off.

HDMI ARC Press ◀ / ▶ button to turn the HDMI ARC on or off.


Auto Standby Press ◀ / ▶ button to turn the Auto Standby on or off.

Device List Press Enter button to open the main menu of device.



Media Operation

EN

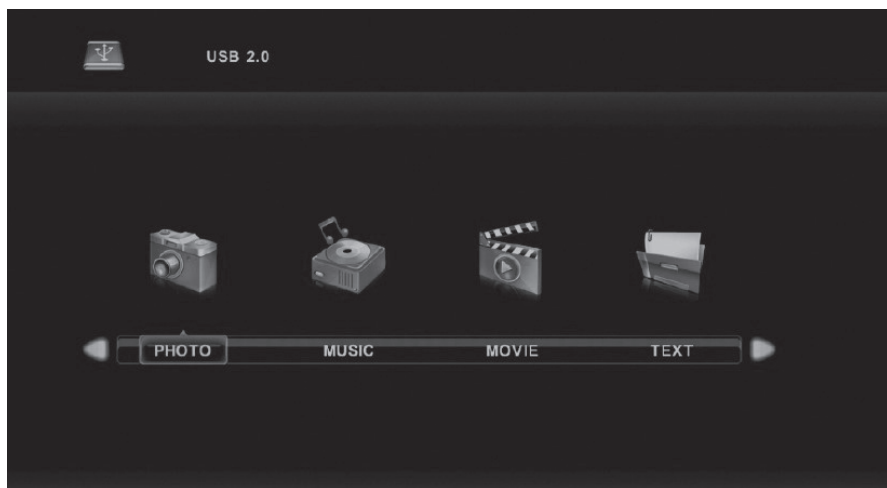

Note: Before operating Media menu, Plug in USB device, then press INPUT button to set the Input Source to Media.

Press ▼ / ▲ button to select Media in the Source menu, then press Enter button to enter.


Press ◀ / ▶ button to select the option you want to adjust in the main Media menu, then press Enter button to enter.

Photo Menu

EN



Press ◀ / ▶ button to select PHOTO in the main menu, then press Enter button to enter.
Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.


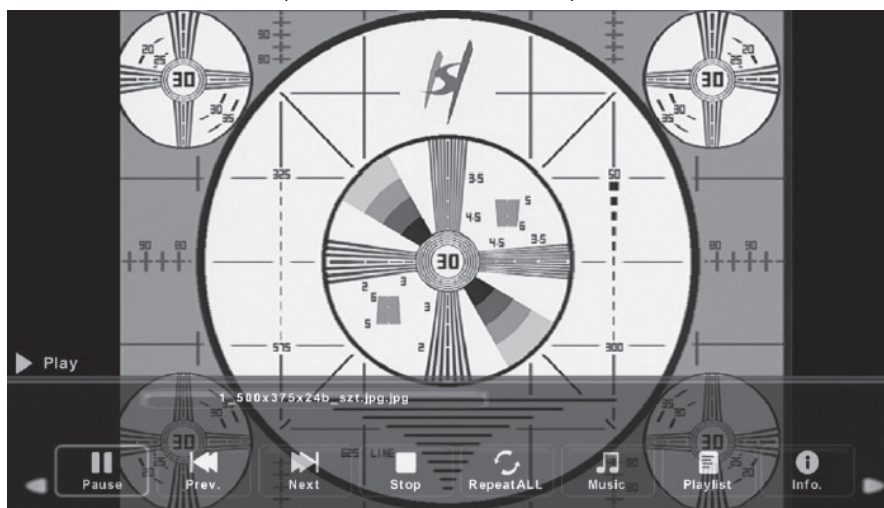


Press ◀ / ▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press media button to display picture.
When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.

Music Menu

EN

Press ◀ / ▶ button to select MUSIC in the main menu, then press Enter button to enter. Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

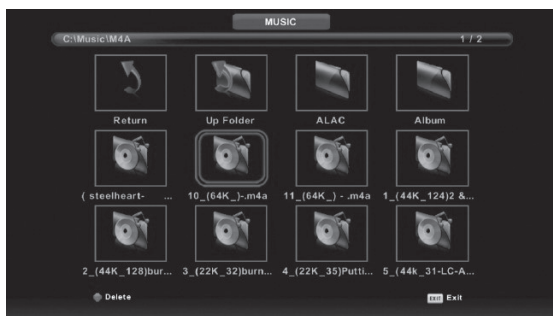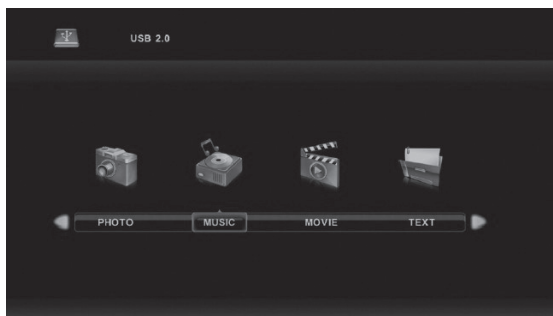

Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to the previous menu.



Movie Menu

EN



Press ◀ / ▶ button to select MOVIE in the main menu, then press Enter button to enter.
Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.




Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.
Press media button to play the selected movie.
Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press Enter button to operate.
Press Exit button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.

Text Menu

EN



Press ◀ / ▶ button to select TEXT in the main menu, then press Enter button to enter.
Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

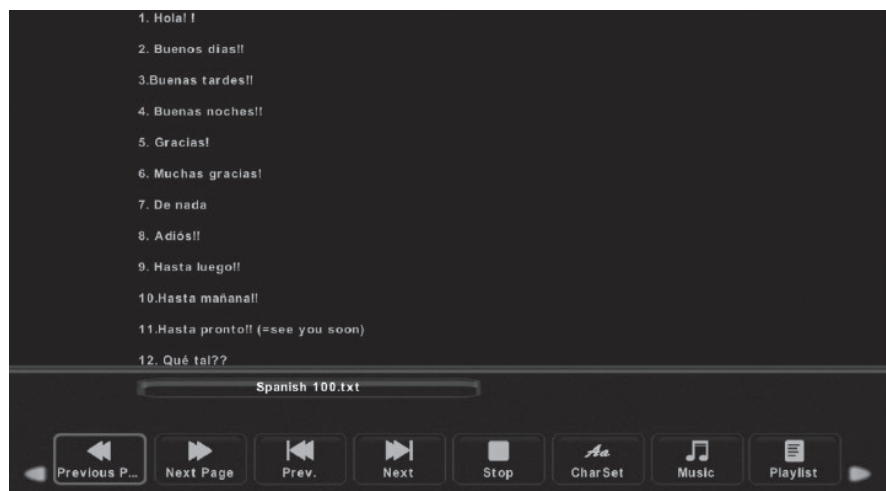

Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.
Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.

No power	• Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	• Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. • If you use an indoor antenna, under certain circumstances signal reception may be more difficult. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. • View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	• Try increasing the volume. • Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	• Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	• Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. • The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	• Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	• Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	• Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	• Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	• Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	• Make sure you are using a cable of good quality.
Problems are unresolved	Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Specifications

EN

Screen Size	power Consumption	Main accessories
22"	36W	User's manual x1 Remote controller x1 AAA Batteries x2 (Optional)

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Remote Controller

EN

Descriptions of TV remote control

1. **POWER:** Turn on the TV or enter standby mode.
2. **MUTE:** Turn off the sound and turn on when press again.
3. **0-9:** Figures "0-9" are used to directly input channel number.
4. **-/-- :** Press this button before entering a program number greater than 09.
5. **↶:** Return to last viewed program/signal source.
6. **MENU:** Start system menu and return to upper menu.
7. **SOURCE:** Input source selection button.
8. **▼/▲ ◀/▶ ENTER:** Allow you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
9. **EXIT:** Exit from the menu or sub-menu and cancel the function in process (if applicable)
10. **INFO:** When pressed while you are watching a programme, detailed programme information appears.

Battery Installation:


Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding the lid down, then off. Put two AAA batteries inside the battery compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different types of batteries. Refix the battery compartment lid.

Slide the lid until you hear it click into place.

Using the Remote Control:

Unless stated otherwise, the remote control can operate all the features of the MONITOR.

Always point the remote control directly at the remote sensor in the front of the MONITOR.

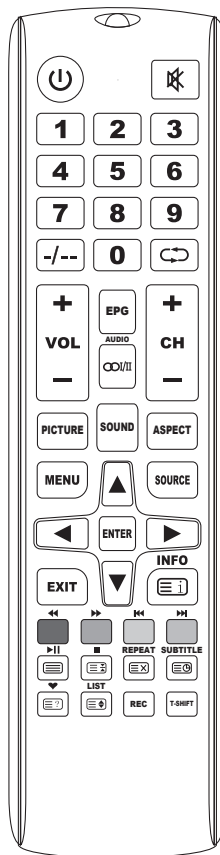

CAUTION:


Batteries installed in the unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire and the like

Remote Controller

EN

Descriptions of TV remote control

11. **VOL+/VOL-**: Press to increase / decrease the sound level.
12. **CH+/CH-**: Press to scan through channels.
13. **EPG**: Enter electronic program guide (only for DTV mode).
14. **AUDIO**: Display and selects audio systems.
COI/II: The button can be used to switch among the option that you want.
15. **P.MODE**: Press to cycle through the different picture settings.
16. **S.MODE**: Press to cycle through the different sound settings.
17. **ASPECT**: 1. Select picture scale.
 2. fast forward in PVR or Media Player mode.
18. **COLOR BUTTONS**: Teletext switch of the analog parts, the items selection in the menu of the digital parts and the practice of the MHEG⁵ in the DVB menu.
19. **Media Player Control Buttons**: Digital media player control button:
 Include play / pause, stop, backward, forward, next, previous (in USB mode).
20. **REPEAT**: USB Mode: Press to select the repeat play mode.
21. **SUBTITLE**: To show and set the language of current DTV.
22. **♥**: press to open the favorite list.
 then you can select the favorite channel.
23. **LIST**: TV Mode: Press to call Channel List.
24. **REC**: Record begin in PVR mode.
25. **TIME SHIFT**: DTV channel time shift Function.
26. **TEXT Mode**: INDEX-Press to call Index main page.
27. **TEXT Mode**: Press to call teletext. Press button again to turn off teletext.
28. **TEXT Mode**: HOLD-press button to freeze teletext page. Press button again to unfreeze page.
29. **TEXT Mode**: Cancel the teletext but not to exit teletext press again to show teletext.
30. **TEXT Mode**: Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.
31. **TEXT Mode**: Press button to display hidden teletext information.
32. **TEXT Mode**: Size-Press to change teletext size.

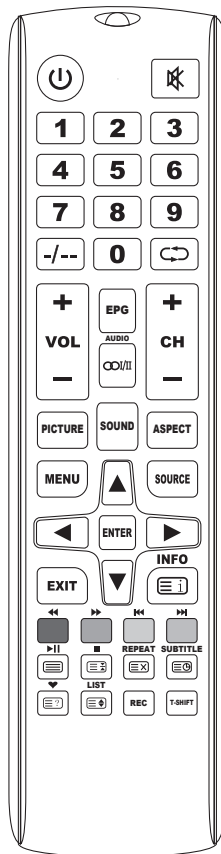

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Date of issue: 2019-August-01

Mobile Center JSC

Address: Veterinaru str. 44, Biruliskes, LT-54469 Kaunas dist.

Declare the product

Description: LED TV

Brand name: eSTAR

Model no.: eSTAR LEDTV **R*T* (*- numbers from 1 to 9)

COMPLIES with EU RoHS Directive 2011/65/EU Annex II and its amendment (EU) 2015/863

Relevant Standards

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Specifications/Directives

ETSI EN 303 340 V1.2.1

ETSI EN 303 372-2 V1.2.1

Low Voltage Directive – LVD:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Electromagnetic Compatibility Directive – EMC:

EN 55032:2015+A1:2020

EN 55032:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

CEO Simonas Anužis



Mobile Center JSC. Reg.No. 300095528. VAT code LT1000011538119

Legal address : Veterinarų str. 44, Biruliškių k., Karmėlavos sen., 54469 Kauno r.,

Office and warehouse address : Veterinarų g. 44, Biruliškių k., Karmėlavos sen., 54469 Kauno r.,

Phone +370 37 328600. Fax +370 37 328601. E-mail: info@mobilecenter.lt

Swedbank AB, Bank account. LT24 7300 0100 0250 8141, SWIFT: HABALT22



LEDTV22R3T2

LED TELEVIZORIUS

NAUDOTOJO VADOVAS



SVARBU

Prieš sumontuojant ir naudojant televizorių
prašome perskaityti šį vadovą.
Turėkite šį vadovą netoliese, jeigu prireiktų jame
pateikiamos informacijos.

CAUTION


RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Šis gaminys veikia naudodamas aukštą įtampą. Tam, kad būtų sumažintas elektros šoko pavojus nenuiminėkite korpuso dangčio ir dėl aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.

Jeigu televizoriui yra reikalingi kokie nors pakeitimai ar esminiai sureguliuavimai, dėl elektros šoko pavojaus nemėginkite atidarinėti prietaiso ir dėl aptarnavimo darbų sureguliuvimui kreipkitės į klientų aptarnavimo centrus.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje yra skirtas perspėti naudotojus apie naudojimui svarbių veiksmų, aprašytų prie gaminio pridedamoje dokumentacijoje, atlikimą.

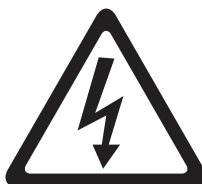

Dėmesio
Žaibo su rodykle jo gale simbolis lygiakraščiame trikampyje yra skirtas perspėti naudotojus apie gaminio viduje esančią neizoliuotą pavojingą įtampą, kurios dydis gali būti pakankamas, kad sukeltų elektros šoko pavojų žmonėms.

1. Perskaitykite šiuos nurodymus.
2. Saugokite šiuos nurodymus.
3. Laikykitės visų perspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite šio prietaiso arti vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neuždenkite jokių aušinimo angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
8. Nestatykite arti jokių šilumos šaltinių, pvz. radiatorių, šildytuvų, vėryklių ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų (įskaitant stiprintuvus).
9. Būtinai naudokite apsaugotąjį poliarizuotąjį arba įžemintąjį kištuką. Poliarizuotasis kištukas turi du kaiščius, kurių vienas platesnis už kitą. Įžemintasis kištukas turi du polinius kaiščius ir trečią kaištį įžeminimui. Platus kaištis arba trečiasis kaištis yra įrengti jūsų saugumui, jeigu pateiktas kištukas netinka jūsų rozetei, pasitarkite su elektriку dėl pasenusios rozetės pakeitimo.
10. Saugokite, kad maitinimo laidas nebūtų mindomas ir gnaužiamas, ypač ties kištukais, patogumo tvirtinimais ir taškuose kur jis išeina iš prietaiso.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / priedėlius.
12. Naudokite tik su vežimėliu, stovu, trikoju, gembėmis, ar stalu, kuriuos yra nurodęs gamintojas, arba tuos, kurie yra parduodami kartu su prietaisu. Naudojant vežimėlį, ant jo pastačius televizorių, jį stumdyti reikia atsargiai, kad būtų išvengta traumų ir nuvirtimo.




13. Žaibavimo metu ar nenaudojant ilgesnį laiką, šį prietaisą reikia išjungti iš tinklo.
14. Dėmesio:
15. Šis prietaisas turi būti apsaugotas nuo vandens ir drėgmės tam, kad būtų išvengta gaisro ar elektros šoko pavojaus.
16. Pagrindinis kištukas taip pat atlieka ir saugiklio funkciją, saugiklis veikia visais atvejais.
17. Rozetė turėtų būti įrengta netoli prietaiso ir lengvai pasiekiamoje vietoje.
18. Šis gaminys niekada neturėtų būti pastatytas ant pritvirtintų konstrukcijų, pvz. lentynų ar stelažų, nebent yra užtikrinama tinkama ventiliacija arba buvo laikomasi gamintojo nurodymų.
19. Ant prietaiso negali lašėti ar taškytis skysčiai, ant jo taip pat negalima statyti jokių skysčių pripildytų talpų, pvz. vazų.
20. Ant prietaiso negali būti dedami jokie pavojaus šaltiniai (pvz. skysčių pripildyti daiktai, degančios žvakės).
21. Sieninis ar lubų laikiklis - Prietaisas prie sienų ar lubų turėtų būti tvirtinamas tik gamintojo rekomenduotu būdu.
22. Niekada nedėkite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar elementų prie atviros ugnies ar kitų šilumos/šviesos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius. Siekiant užkirsti kelią gaisro plitimui visada laikykite žvakes toliau nuo televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir elementų.
23. Esant normaliam naudojimui USB bloko srovės įtampa yra 0,5 A.
24. Šie aptarnavimo nurodymai yra skirti kvalifikuotų darbuotojų naudojimui. Siekiant sumažinti elektros šoko pavojų, neatlikite jokių kitų priežiūros darbų, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti šiamo vadove, jeigu neturite tam tinkamos kvalifikacijos.
25. Elementų neturėtų veikti perteklinė šiluma, pvz. saulės šviesa, ugnis ir pan.
26.  Šis prietaisas priklauso II klasei arba dvigubai izoliuotiems elektros prietaisams. Jis buvo sukurtas tokiu būdu, kad jam nereikėtų papildomo apsauginio įžeminimo.
27. Didžiausia leistina naudojimo aplinkos temperatūra yra 45 C.

Televizoriaus gembės sumontavimas


LT

Televizoriaus pakabinimas ant sienos


1. Iš pradžių pastatykite televizorių ant lygaus, minkštu audiniu apdengto stalo, kad jo nesubraižytumėte.
2. Naudodami atsuktuvą išsukite stovą laikančius keturis varžtus (rodyklės kryptimi, žr. pav. Nr. 1). Nuimkite stovą (Prašome varžtus ir stovą išimti atsargiai).
3. Atsižvelgiant į rodyklės, parodytos pav. Nr.2 ir Nr.3, dydį parinkite gembę, kurią galima pritvirtinti prie sienos.
4. Sienoje tinkamai išgręžkite keturias skyles (dydis iliustracijoje yra tik informaciniais tikslais) ir įsukite keturis varžtus (pasirenkamos detalės). Sienoje tinkamai išgręžkite keturias skyles (dydis iliustracijoje yra tik informaciniais tikslais) ir įsukite keturis varžtus (pasirenkamos detalės).
5. Naudodamiesi atsuktuvu prisukite varžtus užpakalinėje televizoriaus dalyje ir pakabinkite ant sienos taip kaip yra parodyta 4 žingsnyje.

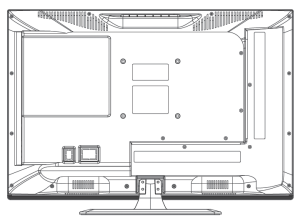


1

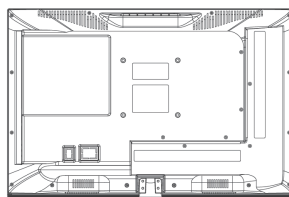

2

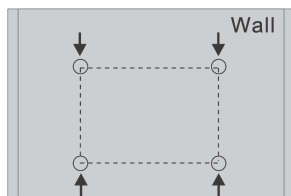

3

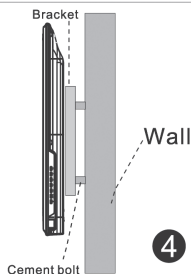

4

Pastaba:


1. Ant sienos tvirtinama gembė yra pasirenkama detalė.
2. Surenkant televizorių ant žemės neturėtų būti jokių pašalinių daiktų, o nuo kitų daiktų turėtų būti laikomasi saugaus atstumo.
3. Siekiant išvengti pavojaus, televizoriaus surinkimui kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
4. Tvirtinimo iliustracija yra pateikiama tik informaciniais tikslais.
5. Gembės, skirtos pritvirtinti televizoriui, sumontavimui naudokitės naudotojo vadovu.
6. Pritvirtinkite pakabinimo gembę iš suderinamo „VESA“ sieninio tvirtinimo rinkinio.

Televizoriaus mygtukai ir jungčių skydelis

LT

TV mygtukai

Pastaba : Toliau pateikiamos pagrindinės instrukcijos.

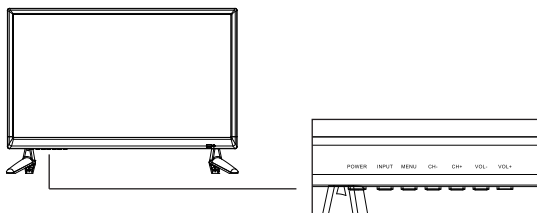

Rodyti / paslėpti klavišo piktogramą : Kai nėra mygtuko piktogramos, up paspauskite mygtuką, mygtuko piktograma pasirodys tokia, kaip pavaizduota viršuje, mygtuko piktograma automatiškai išsijungs po 5 sekundžių neveikimo.

Piktogramų pasirinkimas : Trumpai paspauskite mygtuką, Perkelkite kilpą į dešinę. Pasirinkite piktogramą.

Piktogramos funkcijos pasirinkimas : ilgai paspauskite mygtuką, kad pasiektumėte pasirinktos piktogramos funkciją.

Piktogramos aprašymas :

⏻ : Išjungti lemputę : Atitinka nuotolinio valdymo pulto mygtuką "POWER".

MENU: Meniu piktograma : Atitinka nuotolinio valdymo pulto mygtuką "MENU".

SOURCE: Šaltinio piktograma : Atitinka nuotolinio valdymo pulto mygtuką "SOURCE".

CH++: CH + piktograma : Atitinka nuotolinio valdymo pulto mygtuką "CH +".

CH-: CH piktograma : Atitinka nuotolinio valdymo pulto mygtuką "CH-".

VOL++: Garsumas + piktograma : Atitinka nuotolinio valdymo pulto mygtuką "VOL +".

VOL-: Garsumas - piktograma : Atitinka pultelio mygtuką "VOL-".


Terminalo sąsaja

Pastaba : Toliau pateikiamos įvairios galinės sąsajos, faktinė padėtis ir išdėstymas, skirtingų modelių skaičius gali skirtis.

	AV įvestis Išorinio AV signalo įvadas ir susiję, kairysis ir dešinysis, garso kanalai		ANT 75 jungtis Išorinės/kabelinės TV antenos prijungimui (75/VHF/UHF)
	CI jungtis Kortelių skaitytuvo anga „CI“ (bendroji sąsaja) skirta sumokėjimui už televizijos paslaugas, jam yra reikalingas CAM modulis.		USB jungtis Ši jungtis yra skirta USB laikmenos prijungimui ir šioje laikmenoje esančių bylų atkūrimui arba laidų įrašymui naudojantis „PVR“ funkcija.
	HDMI jungtis Skaitmeninio signalo įvadas HDMI video jungčiai.		COAXIAL jungtis SPDIF imtuvo prijungimui.
	EARPHONE išvestis Kai ausinės prijungtos, garsiakalbiai yra išjungti		VGA (PC IN) įvesties jungtis. Prijunkite prie kompiuterio.
	12 V nuolatinės srovės įėjimas		PC / HDMI analoginio garso įvesties jungtis Prijunkite įrenginį, naudojant HDMI-DVI jungtį, arba kompiuterį su garso išvestimi.

Išorinių prietaisų prijungimo schema

LT

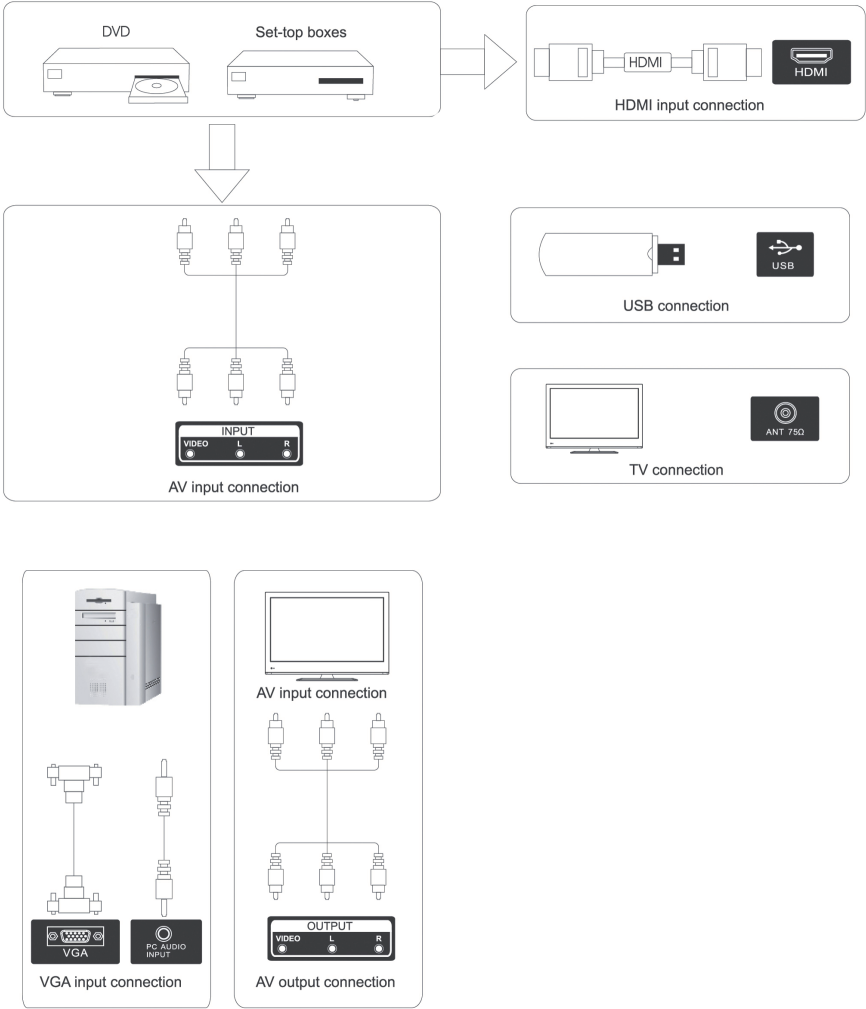

Įdiekite ir prijunkite televizorių

Pastatykite savo televizorių

Pastatykite savo televizorių ant tvirto paviršiaus, galinčio išlaikyti televizoriaus svorį.

Siekiant išvengti pavojaus nenaudokite televizoriaus arti vandens ar šilumos šaltinių (pvz. lempų, žvakių, šildytuvų), neuždenkite užpakalinių televizoriaus aušinimo angų.


Prijunkite anteną ir maitinimą

1. Prijunkite antenos kabelį prie antenos jungties televizoriaus užpakalinėje dalyje.
2. Įjunkite televizoriaus maitinimo laidą (Kintama srovė 100–240 V-50/60 Hz).

Įjunkite televizorių



3. Paspauskite ant televizoriaus esantį maitinimo mygtuką, jeigu televizorius yra budėjimo režime signalinė lemputė iš raudonos pasikeis į žalią, televizoriaus įjungimui paspauskite maitinimo mygtuką nuotolinio valdymo pultu.

Pastaba: Paveikslėlis yra pateikiamas tik informaciniais tikslais.

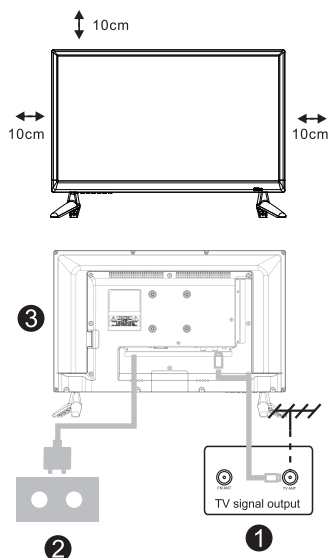

Televizoriaus stovo sumontavimas

1. Atidarykite dėžę ir išimkite televizorių, atskirus priedus ir pagrindą (kai kurie modeliai pagrindo neturi).
2. Kad nepažeistumėte televizoriaus, padėkite jį ant minkšta medžiaga apdengto stalo kėskopu žemyn, stovas prie televizoriaus yra tvirtinamas varžtais.
3. Prisukite prie televizoriaus prijungtą pagrindą.
4. Sumontavimas baigtas.

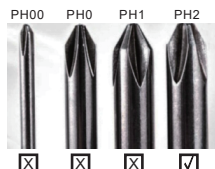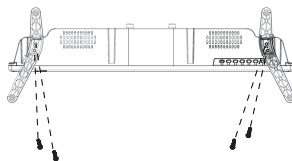

Pastaba: Paveikslėlis yra pateikiamas tik informaciniais tikslais.

Pirmasis įdiegimas

LT

Prijunkite RF kabelį prie televizoriaus „RF-In“ jungties skirtos lauko antenai.

Pasirinkite kalbą


Kalbos, kuri bus naudojama meniu ir pranešimuose parinkimui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Pasirinkite šalį


Šalies pažymėjimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.

Jūsų pasirinktos šalies nustatymui paspauskite mygtuką ◀/▶.

1.

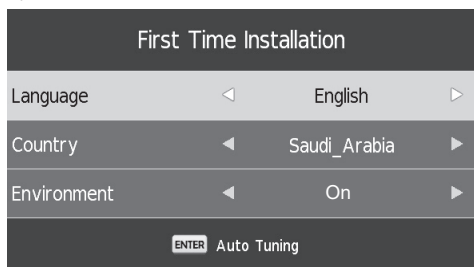

2.

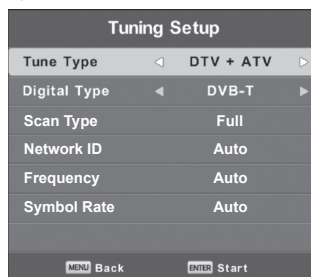

Automatinis kanalų suradimas

Pirma atliekamas analoginės TV nustatymas, norėdami jį praleisti paspauskite mygtukus „Menu“ ir rodyklę į kairę.

Paskui atliekamas skaitmeninės TV nustatymas, norėdami jį praleisti paspauskite mygtukus „Menu“ ir rodyklę į kairę.

3.




4.



5.



6.

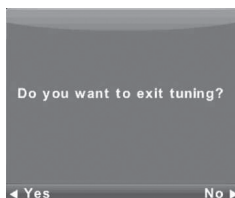

Pagrindinio meniu naudojimas

LT

Kanalo meniu


Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.

Paspauskite mygtuką ◀/▶ ir pagrindiniame meniu pasirinkite parinktį „CHANNEL“.

1. Parinkite ▼/▲ norėdami koreguoti pasirinkimui „CHANNEL“ meniu paspauskite mygtuką ▼/▲






2. Patvirtinimui paspauskite mygtuką „Enter“.

3. Atlikę nustatymus, nustatymų išsaugojimui ir sugrįžimui į ankstesnį meniu paspauskite mygtuką „Enter“.

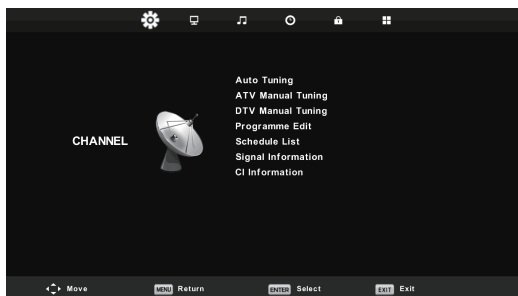

Automatinis kanalų suradimas

Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Auto Tuning“, atvėrimui paspauskite „Enter“/▶.

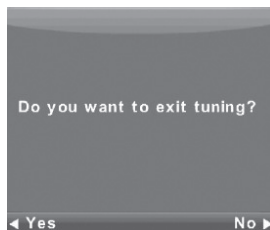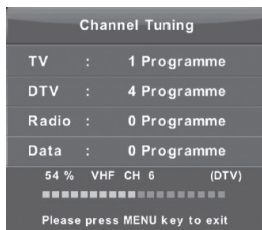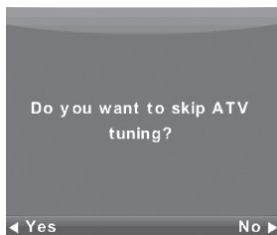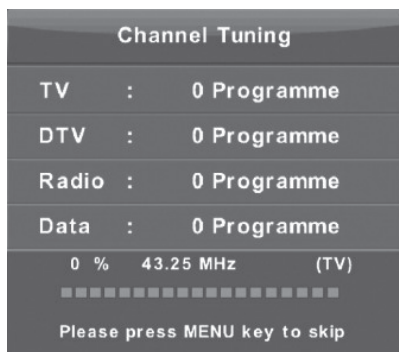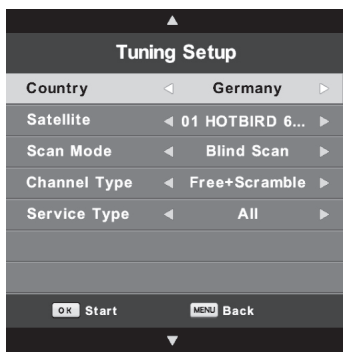

Analginės televizijos nustatymas rankiniu būdu

LT

ATV nustatymas rankiniu būdu

Dabartinis CH\

Kanalo numerio nustatymas

Spalvų sistema

Spalvų sistemos parinkimas

(Galimos sistemos: AUTO, PAL, SECAM)

Garso sistema

Garso sistemos parinkimas

Tikslus nustatymas

Tikslus kanalų dažnio nustatymas.

Paieška

Pradeda kanalų paiešką.



Skaitmeninės televizijos nustatymas (DTV) rankiniu būdu

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Manual Tuning“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Kanalo pasirinkimui paspauskite mygtuką ◀ / ▶ pasirinkę kanalą paieškos paleidimui paspauskite mygtuką „Enter“.



Kanalų redagavimas

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Programme Edit“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Trys spalvoti klavišai yra skirti kanalų programavimo greitam valdymui.


Kanalo, kurį norite pasirinkti pažymėjimui paspauskite ▼ / ▲ paskui:

Kanalo pašalinimui iš sąrašo paspauskite raudonąjį mygtuką.


Kanalo perkėlimui į pamėgtųjų sąrašą paspauskite geltonąjį mygtuką.

Norėdami praleisti kanalą paspauskite mėlynąjį mygtuką.

Norėdami pridėti arba pašalinti kanalą iš pamėgtųjų sąrašo paspauskite mygtuką „Fav“. (Naudojant CH+/- kanalų peržiūrai jūsų televizorius kanalus keis automatiškai.)

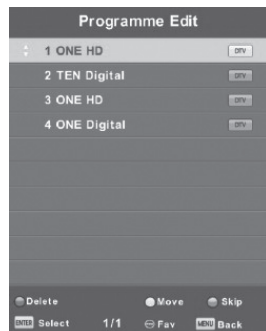

Spausdami mygtuką ▼/▲ pasirinkite „Schedule List“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Jis yra pateikiamas šaltinyje.

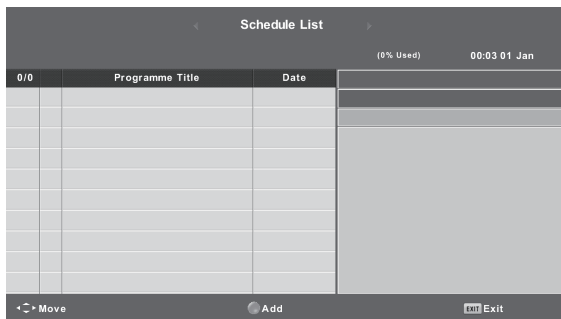

Jeigu paskirtieji laikai dubliuojasi, bus parodytas perspėjimas.



Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Signal Information“, paspauskite „Enter“ išsamesnės informacijos apie signalą parodymui. Pasiekama tik kai yra skaitmeninės TV signalas.

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „CI Information“, įdėjus CI kortelę paspauskite „Enter“ išsamesnio rodymo atvėrimui.

Channel: 5 (177.50MHz)
Network ...
Modulation Unknow
Quality 100 (Good)
Strength 0 (Weak)

Pagrindinis meniu

LT

Kanalų sąrašas palydovinės lėkštės šaltinyje (Turi būti palaikoma DVB-S2 funkcija)




Automatinis kanalų suradimas

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Auto Tuning“, atvėrimui paspauskite „Enter / ►“.



Palydovinės antenos nustatymas

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Dish Setup“, atvėrimui paspauskite „Enter“ / ►.

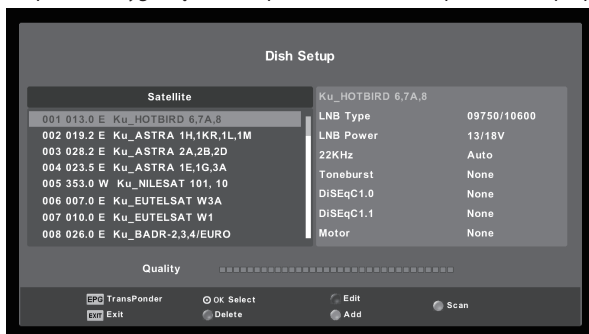

Vaizdo meniu

LT

Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“. Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◀/▶ pasirinkite „PICTURE“.

1. Parinkties kurią norite koreguoti pasirinkimui „PICTURE“ meniu paspauskite mygtuką ▼ / ▲.
2. Nustatymui paspauskite mygtuką OK.
3. Atlikę nustatymus, nustatymų išsaugojimui ir sugrįžimui į ankstesnį meniu paspauskite mygtuką „Enter“.



Vaizdo režimas

Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Picture Mode“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „OK“.

Galite pakeisti contrast, brightness, color, sharpness ir tint vertes, kai vaizdas veikia „Personal“ režimu.

PATARIMAS: Tiesioginiam atvaizdo režimo pakeitimui galite paspausti mygtuką „P.MODE“.



Kontrastas/ Šviesumas/ Spalvos/ Atspalviai/ Aštrumas

Parinkties pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲, jos nustatymui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Contrast vaizdo ryškumo stiprumo nustatymas nekeičiant vaizdo šešėlių.

Brightness viso vaizdo optinio šviesumo nustatymas, keičia vaizdo tamsias sritis.

Color spalvų sodrumo nustatymas pagal poreikį.

Tint naudojamas spalvų pokyčių kompensavimui perduodant signalą NTSC kodu.

Sharpness vaizdo detalių aštrumo nustatymas.

Vaizdo meniu

LT

Spalvų temperatūra

Pakeisti bendrą vaizdo spalvų atspalvį.

Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Color Temperature“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „OK“.

Pasirinkimui paspauskite mygtuką ◀/▶. Galimi „Picture mode“: Cold, Medium, Warm.

Kai „Color temperature“ veikia „User“ režimu galite keisti raudonos, žalios ir mėlynos spalvų vertes.

Cold padidina baltos spalvos melsvus tonus.

Normal padidina natūralius baltos spalvos tonus.

Warm padidina baltos spalvos raudonus tonus.



Triukšmo mažinimas

Filtruoja ir sumažina vaizdinį triukšmą bei pagerina vaizdo kokybę.

Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „Noise Reduction“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „OK“.

Off Pasirinkite vaizdinio triukšmo išjungimui.

Low Aptinka ir sumažina mažą vaizdinį triukšmą.

Middle Aptinka ir sumažina vidutinį vaizdinį triukšmą.

High Aptinka ir sumažina padidintą vaizdinį triukšmą.


Default Nustatyti numatytąjį.



HDMI režimas

Paspauskite mygtuką ▼/▲ ir pasirinkite „HDMI Mode“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „OK“.

Pasirinkimui paspauskite mygtuką ◀/▶. Galimi „Picture mode“: Auto, Video, PC.

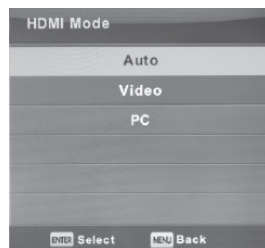


Garso meniu

LT

Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.

Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◀ / ▶ pasirinkite SOUND.

1. Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „SOUND“ meniu parinktį, kurią norite nustatyti.
2. Korekcijai paspauskite mygtuką „Enter“.
3. Baigę koregavimą išsaugojimui paspauskite mygtuką „Enter“ ir sugrįžkite į ankstesnį meniu.

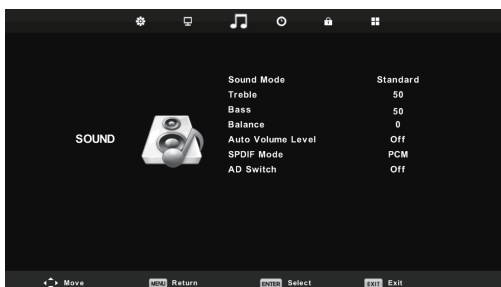

Garso režimas

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Sound Mode“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.

Aukštų ir žemų garsų vertes galite keisti, kai yra įjungtas „Personal“ režimas.

PATARIMAS: Tiesioginiam garso režimo pakeitimui galite paspausti nuotolinio valdymo pulto mygtuką

Standard Užtikrina subalansuotą garsą visose aplinkose.


Music Išsaugo originalų garsą. Puikiai tinka muzikinėms programoms.

Movie Sustiprina aukštus ir žemus garsus, nepakartojamo garsinio pojūčio sukūrimui.

Sports Sustiprina atskirus balsus sporto transliacijoms.

Personal Pasirinkite individualiam garso nustatymui.

Pastaba: aukštus ir žemus garsus galima reguliuoti tik „Personal“ režime, tada juos galite nustatyti taip kaip jums patinka.

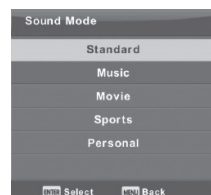

Balansas

Parinkties pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲ nustatymui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Auto Volume level

Auto Volume Level pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲ norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką ◀ / ▶.

SPDIF Mode

SPDIF Mode pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲ norėdami pasirinkti tarp „Išjungta“ / „PCM“ / „Auto“ paspauskite mygtuką ◀ / ▶.

AD Switch

AD Switch pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲ norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką ◀ / ▶.

Ambliopijos funkcija, skirta akliems, pateikia garso takelį apibūdinantį vaizdą ekrane.

Palaikymui yra reikalingas kodo srautas.

PASTABA:

„Balance“: Ši parinktis gali sureguliuoti garsiakalbių skleidžiamą garsą, suteikia galimybę išgirsti geriausius garsus priklausomai nuo jūsų padėties.

Auto Volume: Ši funkcija yra naudojama automatiškai sumažinti garso lygio skirtumą tarp kanalo ir laidos garso lygių.

Laiko meniu

LT

Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.



Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◀ / ▶ pasirinkite „TIME“.

1. Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „TIME“ meniu parinktį, kurią norite nustatyti.
2. Nustatymui paspauskite mygtuką „Enter“.
3. Atlikę nustatymus, nustatymų išsaugojimui ir sugrįžimui į ankstesnį meniu paspauskite mygtuką „Enter“.

Laiko juosta

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Time Zone“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Laiko juostos pasirinkimui paspauskite mygtukus ▼ / ▲ / ◀ / ▶

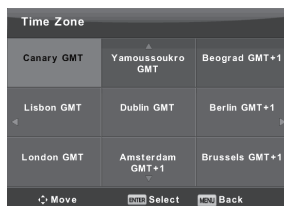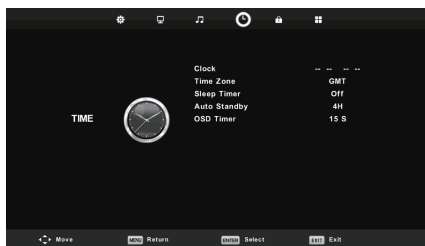


Išsijungimo laikmatis

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Sleeper Timer“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Parinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.

Galimi pasirinkimai: išjungta, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.

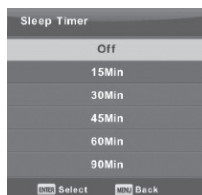

Automatinis budėjimas

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Auto Standby“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Parinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.


Patarimas: Jeigu minėtu laiku nuotolinio valdymo pultu nėra atliekami jokie veiksmai, jis išsijungs automatiškai. Jeigu jūs atliksite bet kokią veiksmą laikmatis bus paleistas iš naujo.



OSD laikmatis

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „OSD Timer“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Parinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.

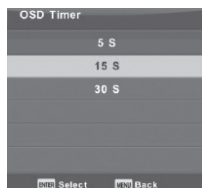


Užrakto meniu

LT

Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.

Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◀ / ▶ pasirinkite „Lock“.

1. „LOCK SYSTEM“ meniu parinkties, kurią norite reguliuoti pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.
2. Nustatymui paspauskite mygtuką „Enter“ / ◀ / ▶.
3. Atlikę nustatymus, grįžimui į ankstesnįjį meniu paspauskite mygtuką „MENU“.

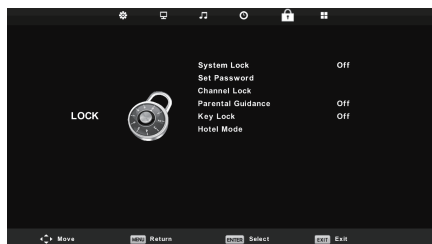

Sistemos užrakinimas

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Lock System“, tada paspauskite mygtuką „Enter“ žemiau parodytų 3 parinkčių aktyvavimui.

Numatytasis slaptažodis yra 0000, jeigu pamiršote slaptažodį, kurį esate nustatę, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

Slaptažodžio nustatymas

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Set Password“, tolimesnio meniu atvėrimui ir naujo slaptažodžio nustatymui paspauskite mygtuką „Enter“.



Kanalų užrakinimas

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Channel Lock“ tolimesnio meniu atvėrimui ir pasirinkimui atlikimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Norėdami atrakinti arba užrakinti kanalą paspauskite žalią mygtuką.




Rėžimo „Tėvai“ valdymas


Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Parental Guidance“ tolimesnio meniu atvėrimui ir amžiaus ribos, kuri yra tinkama jūsų vaikams, nustatymui paspauskite mygtuką „Enter“.

Klavišų užraktas

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Key Lock“, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką ◀ / ▶. Veikiant „Key Lock“ funkcijai, klavišų skydelio mygtukai yra užblokuoti.

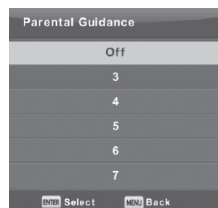

1. Viešbučio režimo parinkimui „Lock“ meniu nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką ▼ / ▲.
2. Tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Enter“.
3. Atlikę nustatymus, nustatymų išsaugojimui ir sugrįžimui į ankstesnį meniu paspauskite mygtuką „MENU“.

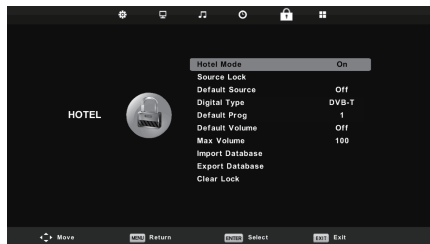

Viešbučio režimas

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Hotel Mode“, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką ◀ / ▶.

Šaltinio užraktas

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Source Lock“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Numatytasis šaltinis

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Default Source“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Numatytasis kanalas

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Default Prog“, nustatymui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Šis nustatymas yra galimas, kai numatytasis šaltinis yra televizorius.

Didžiausias garsas

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Max Volume“, nustatymui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Kanalas

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Channel“, nustatymui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Paveikslėlis

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Picture“, nustatymui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Garsas

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Sound“, nustatymui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Laikas

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Time“, nustatymui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Užrakinti

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Lock“, nustatymui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Nustatymai

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Setup“, nustatymui spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Pašalinti užraktą

Ankstesnių nustatymų panaikinimui spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Clear Lock“, nustatymui ir paspauskite mygtuką „Enter“.

Nustatymų meniu

LT

Pagrindinio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „MENU“.

Pagrindiniame meniu paspaudę mygtuką ◀ / ▶ pasirinkite „SETUP“.

1. „SETUP“ meniu parinkties, kurią norite reguliuoti pasirinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲.
2. Korekcijai paspauskite mygtuką „Enter“.
3. Baigę koregavimą išsaugojimui paspauskite mygtuką „Enter“ ir sugrįžkite į ankstesnį meniu.

OSD kalba

„OSD menu“ kalbos parinkimo funkcija gali būti išjungta. Numatytoji meniu kalba yra anglų kalba.

Meniu kalbos parinkimui spauskite mygtuką ▼ / ▲ / ◀ / ▶.

TT kalba

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „TT Language“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. „TT language“ parinkimui spauskite mygtuką ▼ / ▲ / ◀ / ▶.

Audio kalbos



Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Audio Languages“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Pagrindinės „Audio Languages“ kalbos parinkimui paspauskite mygtuką ◀ / ▶.

„Audio Languages“ kalbas pasirinkite mygtukais ▼ / ▲ / ◀ / ▶.

Subtitrų kalba

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Subtitle Language“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Pagrindinės „Subtitle Language“ kalbos parinkimui paspauskite mygtuką ◀ / ▶.

„Subtitle Language“ kalbas pasirinkite mygtukais ▼ / ▲ / ◀ / ▶.

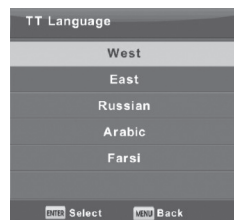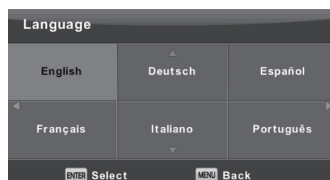

Nustatymų meniu

LT

Prastai girdintiems

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Hearing Impaired“, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką „Enter“.

PVR bylų sistema

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „PVR File System“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Check PVR File System“, atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Tada bus patikrintas USB greitis.

Kraštinių santykis

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Aspect Ratio“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Kraštinių santykio parinkimui paspauskite mygtuką ▼ / ▲. Galimi variantai yra: Automatinis, 4:3, 16:9, Priartintas1, Priartintas2.

Select Disk	C:
Check PVR File System	Start
USB Disk	
Format	
Timeshift Size	
Speed	
Free Record Limit	6 Hr.
ENTER Select	MENU Back

Aspect Ratio	
Auto	
4:3	
16:9	
Zoom1	
Zoom2	
ENTER Select	MENU Back

Mėlynasis ekranas

Paspauskite mygtuką ▼ / ▲ ir pasirinkite „Blue Screen“, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją paspauskite mygtuką „Enter“.

Pirmasis įdiegimas

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite pirmojo karto įdiegimas, atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Atstatymas į pradinę padėtį

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Reset“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Programinės įrangos atnaujinimas (USB)

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Software Update (USB)“ prijunkite savo USB prietaisą prie USB jungties ir paspauskite mygtuką „Enter“ reikiamos programinės įrangos atnaujinimui.

HDMI CEC (Turi būti įdiegta HDMI CEC/ARC funkcija)

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „HDMI CEC“, tolimesnio meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.


HDMI CEC įjungimui arba išjungimui paspauskite mygtuką ◀ / ▶.

HDMI ARC įjungimui arba išjungimui paspauskite mygtuką ◀ / ▶.

Automatinio budėjimo režimo įjungimui arba išjungimui paspauskite mygtuką ◀ / ▶.

Pagrindinio prietaiso meniu atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

HDMI CEC	
CEC Control	On
Audio Receiver	Off
Device Auto Power Off	Off
TV Auto Power On	Off
Device List	
Device Menu	
MENU Back	

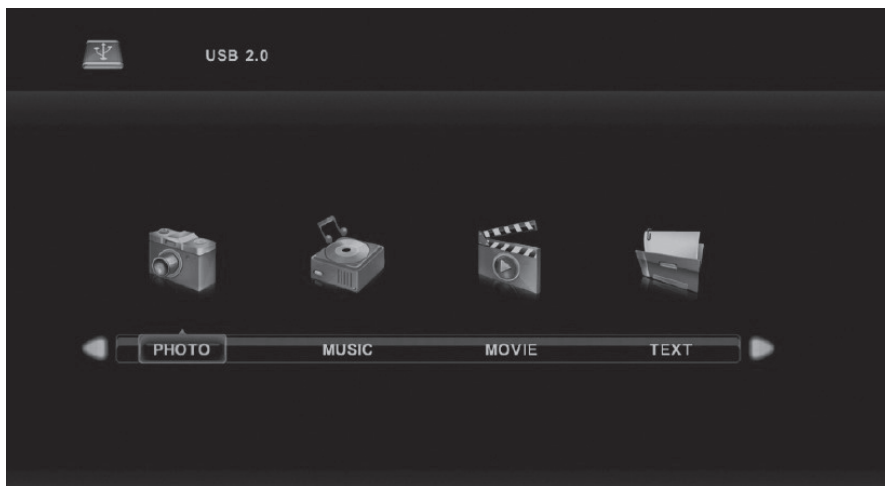


Pastaba: Prieš naudojant „Media“ meniu, „Media“ įvesties šaltinio nustatymui, prijunkite USB įrenginį ir paspauskite mygtuką „INPUT“.

„Source“ meniu spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Media“, atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.


Pagrindiniame „Media“ meniu kurią norite reguliuoti pasirinkimui spauskite mygtuką ◀ / ▶ atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“.

Nuotraukų meniu

LT

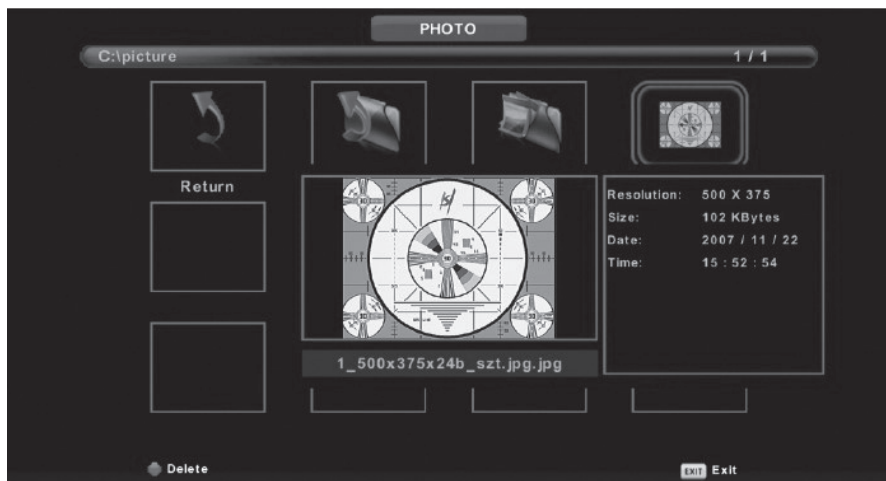

Pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką ◀ / ▶ ir pasirinkite „PHOTO“, pasirinkę, jo atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Sugrįžimui į ankstesnį meniu ir išėjimui paspauskite mygtuką „Exit“.

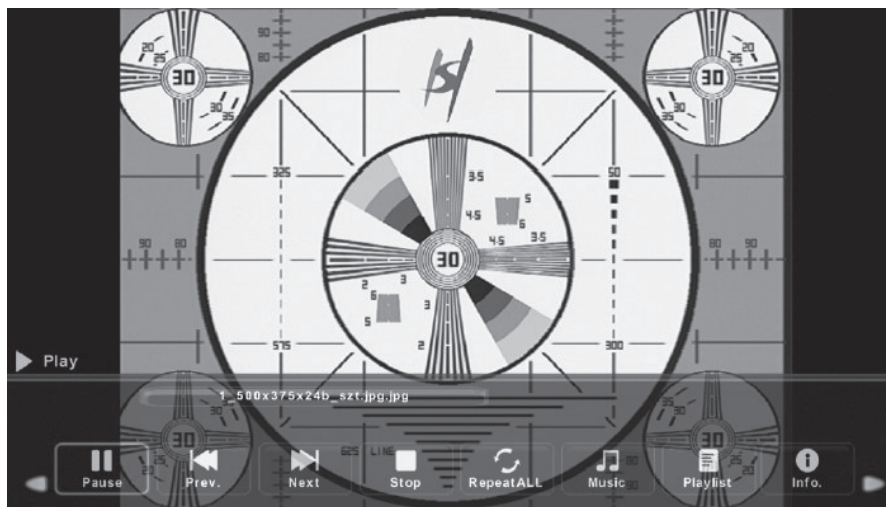



Bylų pasirinkimo meniu spausdami mygtuką ◀ / ▶ pasirinkite bylą, kurią norite atkurti, vaizdo atkūrimui spauskite mygtuką „media“.

Pažymėjus jūsų pasirinktą parinktį dešinėje pusėje bus rodomi bylos duomenys, o centre bus atkuriamas vaizdas.

Muzikos meniu

LT

Pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką ◀ / ▶ ir pasirinkite „MUSIC“, atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Sugrįžimui į ankstesnį meniu ir išėjimui paspauskite mygtuką „Exit“.

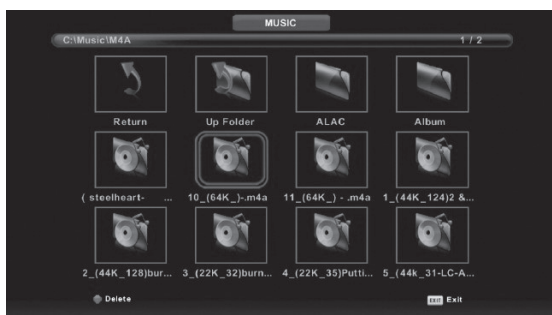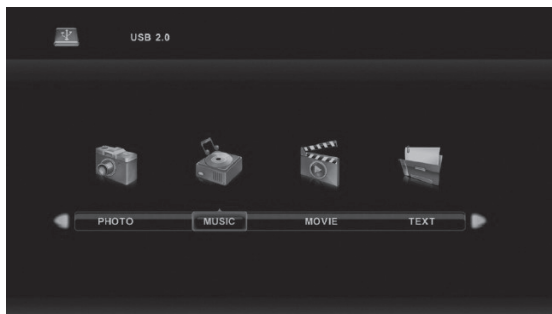

Disko iš kurio norite žiūrėti pasirinkimui paspauskite mygtuką ◀ / ▶ pasirinkę jo atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Sugrįžimo į ankstesnį meniu parinkties pasirinkimui paspauskite mygtuką ◀ / ▶.






Pagrindiniame meniu paspauskite mygtuką ◀ / ▶ ir pasirinkite „MOVIE“, atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Sugrįžimui į ankstesnį meniu ir išėjimui paspauskite mygtuką „Exit“.




Spausdami mygtuką ◀ / ▶ išsirinkite diską, kurį norite žiūrėti ir atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Pasirinkto filmo rodymui spauskite mygtuką „media“.

Norėdami atverti jūsų norimą, ekrano apačioje esantį, meniu spauskite „display“ mygtuką, šio meniu naudojimui spauskite mygtuką „Enter“.

Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu ir visiškai išeiti iš meniu spauskite mygtuką „Exit“.

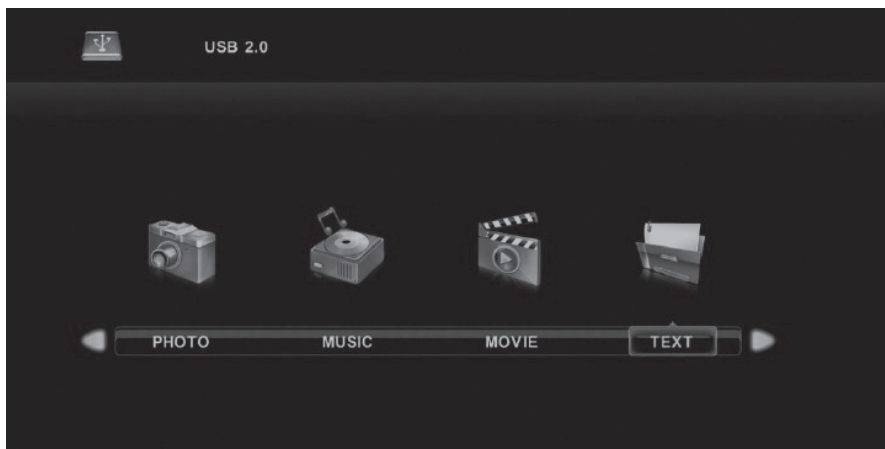

Pagrindiniame meniu spausdami mygtuką ◀ / ▶ ir pasirinkite „TEXT“, pasirinkę jo atvėrimui paspauskite mygtuką „Enter“. Sugrįžimui į ankstesnį meniu ir išėjimui paspauskite mygtuką „Exit“.

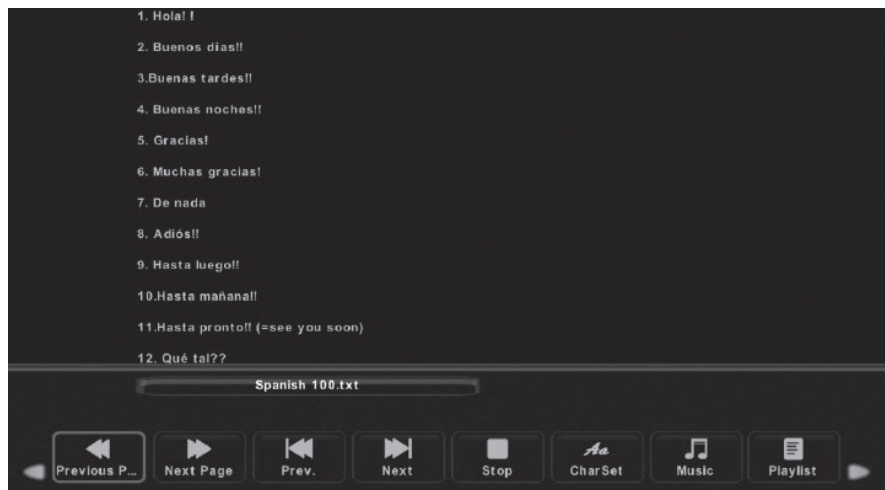

Disko iš kurio norite žiūrėti pasirinkimui paspauskite mygtuką ◀ / ▶ pasirinkę paspauskite mygtuką „Enter“ jo atvėrimui.

Sugrįžimo į ankstesnį meniu parinkčiai pasirinkti spauskite mygtuką ◀ / ▶ .

Nėra srovės	• Patikrinkite ar TV maitinimo laidas yra įjungtas. Jeigu srovės vis tiek nėra, išjunkite kištuką bei įjunkite jį vėl po 60 sekundžių. Įjunkite maitinimą.
Signalas nėra gaunamas tinkamai.	• Jeigu netoliese yra aukšti pastatai ar kalnai jūsų televizorius gali rodyti dubliuotą ar nenumatytą vaizdą. Vaizdą galima nureguliuoti rankiniu būdu remiantis koregavimo instrukcijomis arba keičiant išorinės antenos kryptį. • Tam tikrais atvejais naudojant vidaus anteną, signalo priėmimas gali būti sudėtingesnis. Optimaliam signalo priėmimui pakoreguokite antenos kryptį. Jeigu priėmimas nepagerėja, gali tekti naudoti išorinę anteną.
Nėra vaizdo	• Patikrinkite ar antena yra tinkamai prijungta galinėje televizoriaus dalyje • Peržiūrėkite ar nesklendamas taip pat pasireiškia ir kituose kanaluose.
Vaizdas yra rodomas tačiau nėra garso	• Pamėginkite padidinti garsą. • Patikrinkite ar televizoriaus garsas nėra išjungtas.
Garsas yra tačiau vaizdo nėra arba jo spalvos yra blankios	• Pamėginkite pakoreguoti kontrastą ir šviesumą.
Statinis triukšmas veikia vaizdo ir garso kokybę	• Patikrinkite ar antena yra tinkamai prijungta galinėje televizoriaus dalyje
Sutrūkusios eilutės ekrane	• Elektriniai prietaisai, pvz. plaukų džiovintuvai arba dulkių siurbiai ir pan., gali trukdyti jūsų televizoriaus veikimui. Išjunkite šiuos prietaisus.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	• Įsitikinkite, kad plastikinis maišelis, kuriame buvo pristatytas nuotolinio valdymo pultas yra nuimtas. Pamėginkite naudoti nuotolinio valdymo pultą trumpesniu atstumu nuo televizoriaus. Patikrinkite ar elementai yra įdėti tinkamai, arba išmėginkite nuotolinio valdymo pultą su naujais elementais. • Jeigu per kelias minutes televizorius negauna jokio nurodymo jis persijungia į budėjimo režimą.
Nėra vaizdo („PC mode“)	• Patikrinkite ar kabelis prie HDMI jungties yra prijungtas tinkamai, bei ar jis nėra sulankstytas.
Vertikaliosios eilutės mirksi („PC mode“)	• Norėdami pašalinti vertikaliąją liniją atverkite pagrindinį meniu bei pakoreguokite vertikaliąją vaizdo padėtį.
Horizontalūs trūkiai („PC mode“)	• Norėdami pašalinti bet kokias horizontaliąsias linijas pakoreguokite horizontaliąją vaizdo padėtį.
Ekranas yra per šviesus ar per tamsus („PC mode“)	• Pagrindiniame meniu pakoreguokite kontrastą ir šviesumą.
Nėra atsako iš AK.	• Patikrinkite ar nustatytoji AK ekrano raiška yra suderinama su televizoriaus raiška.
Prijungus prietaisą prie RCA jungties ekrane atsiranda linijos	• Įsitikinkite, kad jūsų naudojamas kabelis yra geros kokybės.
Nesklendimai nėra pašalinti	Išjunkite maitinimo kabelį, palaukite 30 sekundžių ir vėl jį įjunkite. Jeigu problema išlieka, nemėginkite sutaisyti televizoriaus patys. Maloniai prašome susisiekti su aptarnavimo centru.

Nepalikite ilgam laikui savo televizoriaus rodant sustabdytą vaizdą, sustabdyto video, meniu ekrano ir t. t., tai gali pažeisti ekraną ir palikti ekrane vaizdo įspaudą.

Specifikacijos

LT

Ekrano dydis	Suvartojama galia	Pagrindiniai priedai
22"	36W	Vartotojo vadovas x1 Nuotolinio valdymo pultas x1 Elementai AAA x2 (įvairiai)



Tarnavimo laikas: 60 000 valandų



Terminai „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, HDMI prekės pakuotė ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai

Nuotolinio valdymo pultas

LT

Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtukų aprašymas

1. **POWER:** Įjungia ekraną arba išjungia jį į budėjimo režimą.
2. **MUTE:** Vieną kartą paspaudus išjungia garsą, paspaudus antrą kartą įjungia.
3. **0-9:** Skaičiai nuo 0 iki 9 yra naudojami tiesiogiai įvesti kanalo numerį.
4. **-/-- :** **Paspauskite šį mygtuką prieš įvedant programos numerį, kuris yra didesnis nei 09.**
5. **↺:** **Grįžti prie paskutinio žiūrėto kanalo ar signalo šaltinio.**
6. **MENU:** Atveria sistemos meniu bei grįžta į ankstesnįjį meniu.
7. **SOURCE:** Įvesties šaltinio pasirinkimas.
8. **▼/▲ ◀/▶ ENTER:** naršyti ekrano meniu ir koreguoti sistemos nustatymus.
9. **EXIT:** išeikite iš meniu ar submeniu ir atšaukite proceso funkciją (jei taikoma)
10. **INFO:** **Jei paspausite šį mygtuką žiūrėdami laidą, ekrane pasirodys išsami informacija apie laidą.**

Elementų įdėjimas:


Atidarykite galinėje nuotolinio pulto pusėje esantį elementų skyriaus dangtelį stumdami jį žemyn ir nuimdami. Į elementų skyrių įstatykite du AAA tipo elementus atsižvelgiant į nurodytą poliškumą. Nenaudokite kartu senų ir naujų arba skirtingų rūšių elementų, uždarykite elementų skyriaus dangtelį. Stumkite dangtelį iki išgirsite spragtelėjimą.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas:

Jeigu nėra nurodyta priešingai, nuotolinio valdymo pultas gali valdyti visas ekrano funkcijas. Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į nuotolinį jutiklį, esantį ekrano priekyje.

DĖMESIO:

Į prietaisą įdėtų elementų neturėtų veikti perteklinė šiluma, pvz. saulės spinduliai, ugnis ir pan.

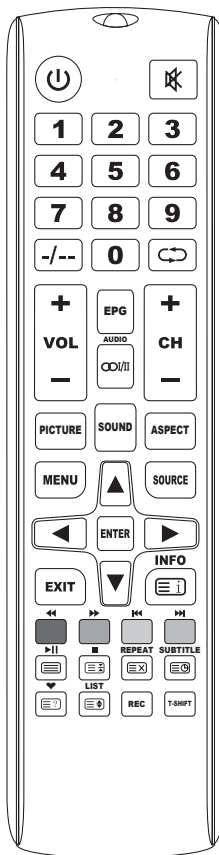


Nuotolinio valdymo pultas

LT

Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtukų aprašymas

11. **VOL-/VOL+:** naudojamas garso nustatymui.
12. **CH-/CH+:** kanalų perjungimo mygtukai.
13. **EPG:** įveskite elektroninį programų gidą (tik DTV režimu).
14. **AUDIO:** Garso sistemų rodymas ir pasirinkimas.
15. **COI/II :** Šiuo mygtuku galima perjungti tarp norimų parinkčių.
16. **P.MODE:** Paspauskite, kad peržiūrėtumėte skirtingus vaizdo parametrus
17. **S.MODE:** Paspauskite, kad peržiūrėtumėte skirtingus garso nustatymus
18. **ASPECT:** pasirinkite vaizdo mastelį.
19. **COLOR BUTTONS:** naudojamas puslapių valdymui teleteksto režime.
20. **REPEAT:** USB režimas: Paspauskite, kad pasirinkite pakartotinio atkūrimo režimą.
21. **SUBTITLE:** rodyti ir nustatyti subtitrų kalbą.
22. **♥ :** įjungia jūsų mėgstamų kanalų sąrašą. Po to pasirinkite mėgstamą kanalą.
23. **LIST: TV režimas:** Paspauskite, kad atidarytumėte kanalų sąrašą.
24. **REC:** įrašymo funkcijos mygtukas.
25. **TIME SHIFT:** DTV kanalo laiko poslinkio funkcija.
26. **[i] :** TXT režimas: INDEX – paspauskite, kad atidarytumėte pagrindinį „Index“ puslapį.
27. **[≡] :** TXT režimas: Paspauskite, kad įjungtumėte teletekstą. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte teletekstą.
28. **[≡] :** TXT režimas: Paspauskite ir laikykite mygtuką, kad sustabdytumėte teleteksto puslapio slinkimą. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad atnaujintumėte puslapio slinkimą.
29. **[≡X] :** TXT režimas: Norėdami išjungti teletekstą, bet neišeiti iš jo, paspauskite dar kartą, kad vėl būtų rodomas teletekstas.
30. **[≡@] :** TXT režimas: Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte papildomą puslapį. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte papildomą puslapį.
31. **[≡?] :** TXT režimas: Paspauskite mygtuką, kad būtų rodoma paslėpta teleteksto informacija.
32. **[≡↕] :** TXT režimas: Dydis – paspauskite, kad pakeistumėte teleteksto dydį.

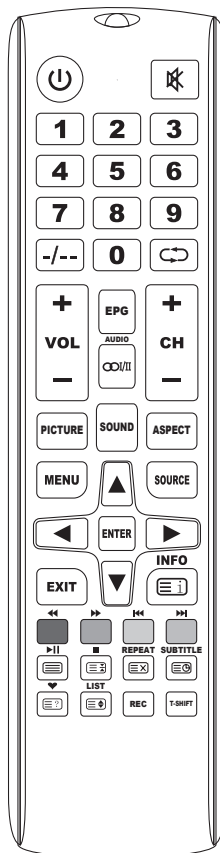



LEDTV22R3T2

LED TV

Lle To Tāj A INSTr UKCIJA



SVARĪGI

Uzmanīgi izlasiet instrukciju pirms
televizora lietošanas sākuma. Glabājiēt instrukciju
izmantošanai turpmākā.

CAUTION


**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

Šīs ierīces darbam tiek izmantots augstspriegums. Lai samazinātu elektriskā trieciena strāvu, nenoņemiet korpusa paneli, vērsieties pie kvalificēta speciālista.

Ja televizors tika bojāts vai uzstādīšana nenotika pienācīgā veidā – iespējams elektriskais šoks, necentieties atvērt televizora korpusu patstāvīgi, nepieciešams vērsties pie remonta speciālista.



Izsaukuma zīme, ietverta trijstūrī norāda uz to, ka doti svarīgi ekspluatācijas un tehniskās apkalpošanas norādījumi ierīces dokumentācijā.

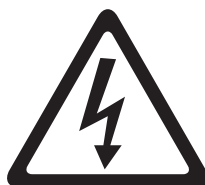

Brīdinājums
Zibens simbols, kas ieslēgts trijstūrī, brīdina lietotāju, ka augstspriegums šajā ierīcē rada elektriskā strāvas trieciena risku.

1. Izlasiet instrukciju.
2. Saglabājiet instrukciju.
3. Pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Noslaukiet tikai ar sausu lupatiņu.
7. Nenošķersojiet gaisa plūsmas piekļuvi ierīcei, bloķējot ventilācijas atveres.
8. Neuzstādiet siltuma avotu tuvumā tādu kā: radiatoru, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9. Nepārkāpiet polārās kontaktdakšas vai iezemēšanas kontaktdakšas aizsargfunkcijas. Polārai kontaktdakšai ir divi kontakti, viens no kuriem ir platāks par otru. Iezemēšanas kontaktdakšai ir divi parasti kontakti un trešais iezemēšanas kontakts. Platais kontakts vai iezemēšanas kontakts uz kontaktdakšām ir paredzēts jūsu drošības nodrošināšanai. Ja kontaktdakša nav piemērota rozetei, vēršieties pie elektriķa kontaktdakšas vai novecojušas rozetes nomaiņai.
10. Neuzkāpiet vai neiespīlējāt barošanas kabeli, īpaši pieslēguma vietās, blakus elektriskai rozetei, kabeļa izejas vietās no ierīces.
11. Izmantojiet tikai ražotāja atļautās papildus palīgierīces.
12. Nostipriniet ierīci tikai uz ražotāja norādītiem ratiņiem, paliktņa, trijkāja, kronšteina vai galda, vai arī kas tiek pārdots kopā ar ierīci. Izmantojot ratiņus, esiet uzmanīgi, pārvietojot ierīci, jo ratiņi var apgāzties.




13. Atvienojiet ierīci no elektropadeves tikla negaisa laikā vai ja ierīce ilgstoši netiek izmantota.
Brīdinājums:
14. Aizdegšanās vai elektriskā šoka riska izvairīšanās, nepakļaujiet ierīci ūdens un mitruma iedarbībai.
15. Barošanas vads tiek izmantots kā ierīce atslēgšanai. Pieklūšana tai ir jābūt atklātai.
16. Rozetei ir jābūt blakus ierīcei un viegli pieejamai.
17. Šo ierīci nekad nevajadzētu novietot grāmatu skapjos vai plauktos, ja turklāt netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai ražotāja instrukcijas netiek ievērotas.
18. Ierīci nevajadzētu pakļaut pilienam un šļakstu iedarbībai, priekšmetus, kas piepildīti ar ūdeni, piemēram, vāzes, nedrīkst novietot uz ierīces.
19. Nenovietojiet uz televizora bīstamības avotus (piemēram, traukus ar šķidrumiem, degošas sveces).
20. Sienas vai griestu montāža – ierīce ir jāuzstāda pie sienas vai pie griestiem tikai saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.




21. Nekad nenovietojiet televizoru, TV pulti vai baterijas blakus atklātai liesmai vai citiem siltuma avotiem, ieskaitot tiešos saules starus. Uguns izplatības novēršanai, vienmēr turiet sveces un citus uguns avotus attālumā no televizora, TV pults un baterijām.
 22. USB – spraudnim normālam darbam ir jābūt uzlādētam uz 0.5 A.
- Šīs apkalpošanas instrukcijas – tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, neuzsāciet nekādas darbības ierīces apkalpošanai, tikai tās, kas ierakstītas lietotāja instrukcijā, ja jums nepiemīt atbilstoša kvalifikācija.
23. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai uzkaršanās vai saules stariem, uguns vai citiem siltuma avotiem.
 24.  Šī ierīce pieder dubultīgi izolēto elektroierīču otrai klasei, tāpēc nav vajadzīga iezemēšana.
 25. Maksimālā temperatūra ierīces izmantošanai – 45°C

Televizora nostiprināšana pie sienas


1. Sākumā novietojiet televizoru uz galda, aplājiet galdu ar mīkstu audumu, lai nesaskrāpētu ekrānu.
2. Izmantojiet skrūvgriezi, lai izskrūvētu skrūves, kas atrodas uz apakšējā paliktņa (virziens norādīts ar bultiņu, sk.1.att.). Noņemiet apakšējo paliktņi (lūdzu, izņemiet skrūves un paliktņi akurāti).
3. Sagatavojiet vienu kronšteinu, kuru var piestiprināt pie sienas, saskaņā ar izmēriem, kas norādīti ar bultiņām, 2. un 3.att.
4. Izurbiet četrus pietiekama izmēra caurumus sienā (izmērs tikai uzziņai) un ievietojiet tajos četras skrūves (papildus elementi).
5. Saskaņā ar 4.attēlu, ar skrūvgriezi pieskrūvējiet skrūves televizora aizmugurējam panelim un piekariet televizoru pie sienas.

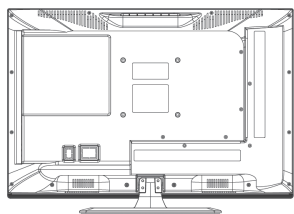


1

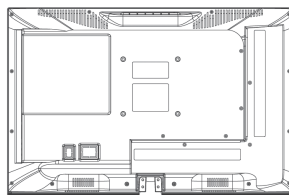

2

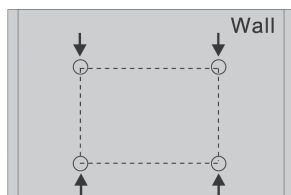

3

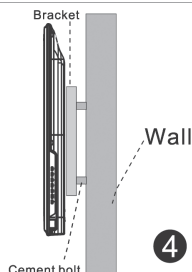

4

Piezīme:


1. Kronšteins, piestiprināts pie sienas, ir papildus daļa.
2. Uzstādot televizoru, atbīdiet visus mēbeļu priekšmetus un citus objektus, kas var traucēt darbam, uz malu.
3. Uzstādot televizoru, palūdziet palīgam to nostiprināt, lai izvairītos no nepatīkšanām.
4. Uzstādīšanas attēli – tikai uzziņai.
5. Sekojiet kronšteina uzstādīšanas instrukcijām televizoram.
6. Uzstādiet kronšteinu no sienas montāžas komplekta.

TV pogas un interfeisa spraudņi

LV

TV pogas

Piezīme : Tālāk ir sniegti galvenie norādījumi.

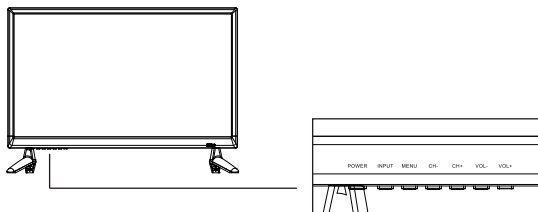

Parādīt / paslēpt taustiņa ikonu : Ja nav uznirstošas pogas ikonas , nospiediet taustiņu, parādīsies taustiņa ikona, kā parādīts attēlā virs , taustiņa ikona automātiski izslēgsies pēc 5 sekunžu neaktivitātes.

Ikonas izvēle : Ļoti nospiediet pogu , Pārvietojiet cilpu pa labi , atlasiet ikonu.

Ikonas funkcijas izvēle : Ilgi nospiediet taustiņu, lai sasniegtu izvēlētās ikonas funkciju.

Ikona Apraksts :

POWER : Izslēgšanas indikators : Atbilst tālvadības pults "POWER" pogai.

MENU : Izvēlnes ikona : Atbilst tālvadības pults "MENU" taustiņam.

SOURCE : Avota ikona : Atbilst tālvadības pults "SOURCE" pogai.

CH+ : CH + ikona : Atbilst tālvadības pults "CH +" pogai.

CH- : CH- ikona : Atbilst tālvadības pults "CH-" pogai.

VOL+ : Skaļums + ikona : Atbilst tālvadības pults "VOL +" taustiņam.

VOL- : Skaļums - ikona : Atbilst tālvadības pults "VOL-" taustiņam.


Termināla saskarne

Piezīme : Šie ir dažādi termināla interfeiss, faktiskais novietojums un izvietojums, dažādu modeļu skaits var būt atšķirīgs.

	AV ieeja AV signāla ārējā ieeja un attiecīgās pogas kreisā/labā skaņai un kanālam		ANT 75 Ieeja antenas pieslēgšanai (75/VHF/UHF)
	CI ieeja CI kartridera ieeja (vispārējs interfeiss), tam vajadzīgs CAM (nosacītais piekļuves modulis). Izmantojams maksas TV.		USB ieeja Pieslēdziet USB ierīci, lai atveidotu mediju failus vai ierakstītu programmas, izmantojot funkciju PVR
	HDMI ieeja Ciparu signāls HDMI video pieslēgšanai.		COAXIAL Pieslēdz uztvērēju SPDIF.
	EARPHONE ieeja Kad austiņas ir pievienotas, skaļruņi ir atspējoti		VGA (PC IN) ieejas savienojums. Pievienojiet datoram.
	12 V līdzstrāvas ieeja		PC/HDMI analogā audio ieejas pieslēgvietā Pieslēdziet ierīci, izmantojot HDMI-DVI savienojumu, vai datoru ar audio izeju.

Ārējo ierīču pieslēgšanas shēma

LV

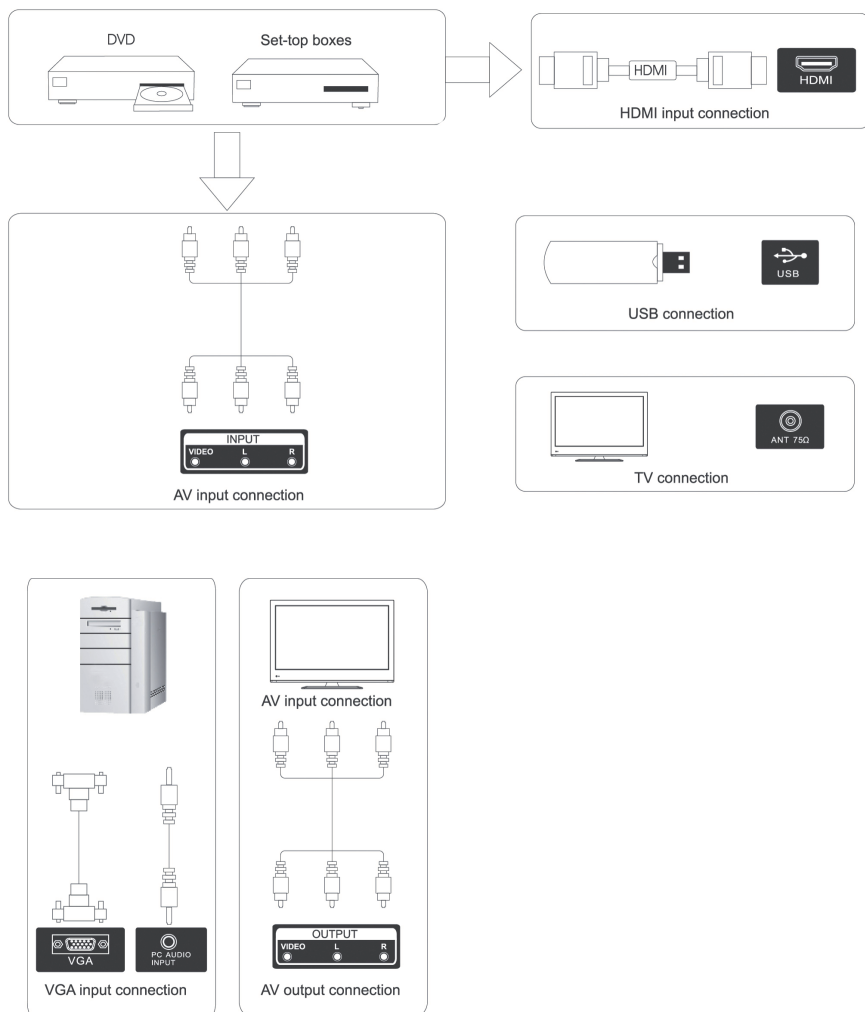


Televizora uzstādīšana un pieslēgšana

LV

Novietojiet televizoru

Novietojiet televizoru uz cietas virsmas, kas varēs izturēt televizora svaru. Lai izvairītos no bīstamības, nepakļaujiet televizoru ūdens vai siltuma iedarbībai (piemēram, sveces, sildītājs), nepārklājiet ventilāciju uz televizora aizmugurējā panela.

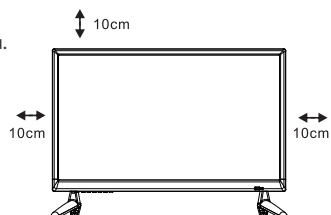


Spraudņi antenai un elektropadevei

1. Pieslēdziet antenas kabeli antenas spraudnim uz televizora aizmugurējā panela.
2. Pieslēdziet televizora elektropadeves kabeli (AC 100 –240V~ 50/60Hz).

Ieslēdziet televizoru



3. Pievienojiet strāvas padevi, pārejiet gaidīšanas režīmā (sarkanā gaismā), nospiediet televizora barošanas pogu vai tālvadības pults barošanas pogu, lai ieslēgtu televizoru.

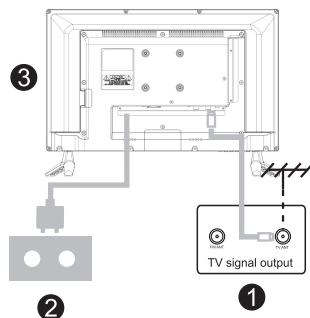

Piezīme: Attēli tikai uzziņai.

Instrukcija televizora paliktņa uzstādīšanai

1. Atveriet kārbu, izņemiet televizoru, aksesuārus un paliktņi (daži modeļi bez pamatnes).
2. Lai izvairītos no televizora bojājuma, nokļājiet mikstu audumu, novietojiet to ar ekrānu uz mikstā auduma, pieskrūvējiet pamatnes kaklu pie televizora ar skrūvēm.
3. Pieskrūvējiet pamatni un piestipriniet pie televizora.
4. Uzstādīšana pabeigta.

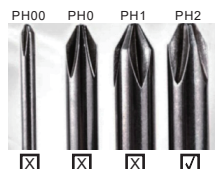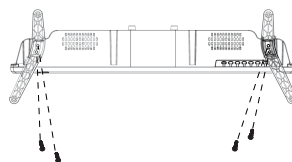

Piezīme: Attēli tikai uzziņai. Lūdzu, pievērsiet uzmanību jūsu paliktņa īpatnībām.

LV

Izvēlieties valodu

Izvēlieties valsti

Nospiediet po puši , lai izvēlētos savu valsti.

2.

Tuning Setup	
Tune Type	DTV + ATV
Digital Type	DVB-T
Scan Type	Full
Network ID	Auto
Frequency	Auto
Symbol Rate	Auto
MENU Back ENTER Start	

lestatījumu otrais veids – DTV, nospiediet pogu Menu, pēc tam pogu y ◀, lai to izlaistu.

4.

Do you want to skip ATV tuning?

◀ Yes No ▶

6.

Do you want to exit tuning?

◀ Yes No ▶

Galvenā izvēlne

LV

Televīzijas kanāli




Nospiediet pogu MENU, lai atspoguļotos galvenā izvēlne.

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos rindu CHANNEL galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos opciju, kuru nepieciešams iestatīt izvēlnē CHANNEL.
2. Nospiediet taustiņu Enter, lai apstiprinātu iestatījumu.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet taustiņu Enter, lai saglabātu iestatītos parametrus un atgrieztos pie galvenās izvēlnes.

Auto iestatījums

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos opciju Auto tuning (Auto iestatījums), pēc tam nospiediet Enter/▶, lai palaistu automātisko iestatījumu procesu.

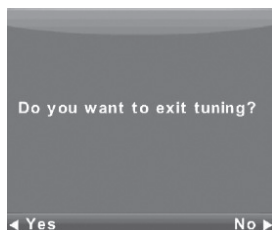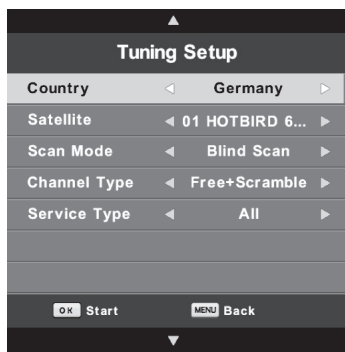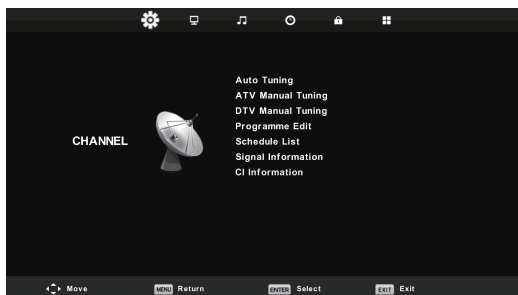

Manuālais iestatījums ATV

LV

Manuālais iestatījums ATV

Current CH – Kārtējais kanāls
Iestatiet kanāla numuru

Color System – Krāsu sistēma
Izvēlieties krāsu sistēmu
(Pieejamās sistēmas: AUTO, PAL, SECAM).

Sound System – Skaņas sistēma
Izvēlieties skaņa sistēmu

Fine-Turn – Kvalitāte
Iestatiet kanāla frekvenci

Search – Meklēšana
Sāciet kanāla meklēšanu



Manuālais iestatījums DTV (digitālās televīzijas)

Nospiediet ▼/▲ pogu, lai izvēlētos digitālās televīzijas manuālo iestatīšanu, pēc tam nospiediet Enter, lai izsauktu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos kanālu, pēc tam nospiediet Enter, lai sāktu meklēšanu.



Kanālu šķirošana

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindu Program Edit (kanālu šķirošana), pēc tam nospiediet Enter, lai ieietu palīgizvēlnē „Enter”.

Trīs krāsu kods palīdzēs jums šķirošanā.

Ar pogas palīdzību ▼ / ▲ izceliet kanālu, kuru vēlaties izvēlēties, pēc tam:

Nospiediet pogu Red, lai dzēstu kanālu no saraksta.

Nospiediet pogu Yellow, lai pārvietotu kanālu iecienīto sarakstā

Nospiediet pogu Blue, lai izlaistu izvēlēto kanālu.


Nospiediet pogu Fav, lai ievietotu vai dzēstu kanālu no iecienīto saraksta.

(Jūsu televizors izlaidīs kanālu automātisku, ja izmantosiet pogu CH+/- kanālu aplūkošanai).



Programmu ieraksta saraksta iestatījumi

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos ieraksta sarakstu, pēc tam nospiediet Enter, lai ieietu palīgizvēlnē. Tas pieejams avotā.

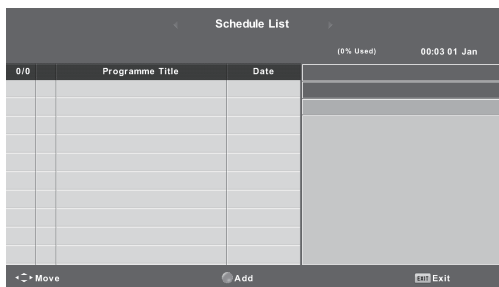

Nospiediet pogu Yellow, lai pārietu pie kanāla, režīma, ieraksta sākuma un beigu laika iestatījumu izvēlnes.



Kad ieraksta laiks beidzies, tiks dots šāds paziņojums.



Informācija par kanāla signālu

Nospiediet pogu ▼/▲ lai izvēlētos rindiņu Signal Information (Informācija par kanāla signālu), nospiediet Enter, lai ieraudzītu detalizētu informāciju par signālu. Funkcija pieejama tikai, esot ciparu televīzijas signālam.

Informācija par pieslēgšanu CI (esot funkcijai CI)

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu CI Information, pēc tam nospiediet Enter informācijas pārlūkošanai, ja esat ievietojis karti CI.



Satelīttelevīzijas kanālu saraksts. (Atbalstot funkciju DVB-S2)



Auto iestatījums

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Auto Tuning (auto iestatījums), pēc tam nospiediet Enter/ ►




Antenas iestatījums

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Dish Setup (antenas iestatījums), pēc tam nospiediet Enter/ ►.



Nospiediet pogu MENU, lai atvērtos galvenā izvēlne. Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos rindiņu PICTURE galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▲ / ▼, lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt izvēlnē PICTURE.
2. Nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu iestatījumus.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet pogu MENU, lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos pie galvenās izvēlnes.

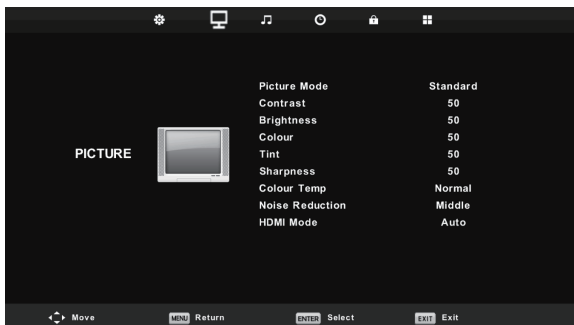

Attēlu pārlūkošanas režīms

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Picture Mode (attēlu pārlūkošanas režīms), pēc tam nospiediet pogu OK, lai ieietu palīgizvēlnē. Jūs varat izmainīt kontrastainumu, spilgtumu, krāsas, nokrāsas, kad attēls tiek pārlūkots režīmā Personal.

Piezīme: Jūs varat nospriest pogu PMODE, lai izmainītu pārlūkošanas režīmu tieši.



Kontrastainums/ spilgtums/ krāsa/ nokrāsa/ asums

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Kontrastainums Iestatiet attēla krāsu kontrastainumu, turklāt attēls nekļūst tumšāks/gaišāks.

Spilgtums Iestatiet attēla vizuālo fonu, tas ietekmēs tā tumšos apgabalus.

Krāsa Iestatiet krāsu piesātinātību pēc savas gaumes.

Nokrāsa Izmanto krāsu kompensācijai pārformāšanai NTSC/ kodā.

Asums Iestatiet attēla asumu.

Krāsas temperatūra

Izmainiet attēla krāsas vispārīgo režīmu.

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu Color Temperature (krāsas temperatūra), nospiediet pogu OK, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos režīmu (pieejamie režīmi: Auksts, Vidējs, Silts).

Ja krāsas temperatūra uzstādīta režīmā User, jūs varat iestatīt sarkanās, zaļās un zilās krāsas daudzumu patstāvīgi.

Auksta	Zilo toņu dominēšana
Vidēja	Silto un auksto toņu izmantošana
Silta	Sarkano toņu dominēšana



Trokšņa mīkstināšana

Attēla trokšņu filtrēšana un samazināšana, attēla kvalitātes uzlabošana.

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu Noise Reduction (trokšņu mīkstināšana), pēc tam nospiediet OK, lai atvērtu palīgizvēlni.

Off/Izsl.	Trokšņu filtrācijas atslēgšana
Low	Atpazīt un samazināt vājos trokšņus
Middle	Atpazīt un samazināt vidējos trokšņus
High	Atpazīt un samazināt stipros trokšņus
Default	Iestatījumi pēc noklusējuma



Režīma HDMI izšķirtspējas iestatījums

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu HDMI Mode, pēc tam nospiediet pogu OK, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos režīmu (attēlu pārlūkošanas pieejamie režīmi: Auto, Video, PC).



Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni.

Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu SOUND (Skaņa) galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos skaņas opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgriezties galvenajā izvēlnē.



Skaņas režīms

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Sound Mode (skaņas režīms), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos skaņas režīmu.

Jūs varēsiet patstāvīgi izmainīt augsto frekvenču un basu līdzsvaru, kad skaņa iestatīta režīmā Personal (Personīgs).

Piezīme: Jūs varat nospiegt pogu SMODE uz TV pults, lai izmainītu skaņas režīmu tieši.

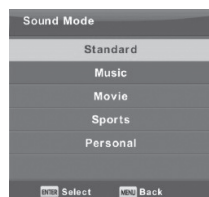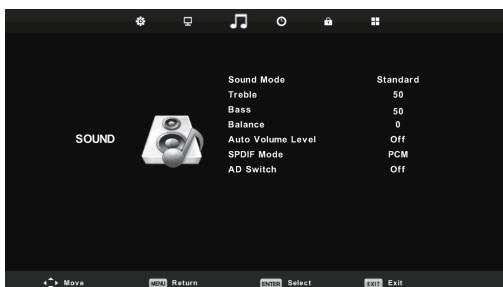

Standarta Nodrošina nolidzsvartu skaņu jebkuros apstākļos.

Mūzika Saglabā oriģinālo skaņu. Piemērots muzikālām programmām.

Kino Nodrošina daudz piesātinātākas vidējās un basa frekvences spilgtākiem iespaidiem.

Sports Izceļ balsis sportā.

Personīgs Izvēlieties, lai skaņu iestatītu patstāvīgi.

Piezīme: vidējo un zemo frekvenču iestatīšana pieejama tikai režīmā User, jūs varat iestatīt tos pēc savas gaumes.

Balanss

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju Balanss, nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Skaļuma automātiskais līmenis.

atslēgtu (Off) to.

Režīms SPDIF

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju SPDIF Mode, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai izvēlētos Off/PCM/ Auto.

AD pārslēgšana

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju AD Switch, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai ieslēgtu (On) vai atslēgtu (Off) to. Funkcija Ambliopija neredzīgajiem.

Skaņu celiņi aprakstīs attēlu uz ekrānu. Atbalstam nepieciešams speciāls kods.

Piezīme:

Balanss: Šī opcija var noregulēt skaļruņu skaņu, lai jūs labi sadzirdētu no jebkura punkta, kurā jūs atrodaties.

Auto skaņa (Auto Volume): Šī opcija paredzēta starpības samazināšanai starp kanāla un programmas skaņu.

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni.
Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu Time (Laiks) galvenajā izvēlnē.


1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.



Laika josla (Time Zone)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Time Zone, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◀ / ▶, lai izvēlētos laika joslu.

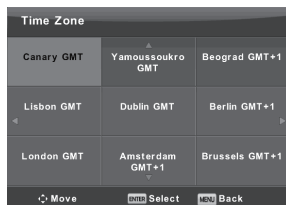


Gulošā režīma iestatīšana (Sleep Timer)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Sleeper Timer, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos laiku.

(Pieejamās opcijas: Izsl., 15 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min., 240 min.).

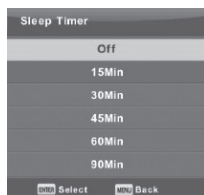

Gaidīšanas režīms

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Auto Standby (Gaidīšanas režīms), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos gaidīšanas stundu skaitu.
Piezīme: TV pults nepilda nekādas operācijas gaidīšanas laikā. Ja Jūs izpildīsiet kaut kādu darbību, gaidīšanas laiks tiks izjaukts.



Taimeris OSD (tehniskās informācijas atspoguļojums par kanālu pie pārslēgšanas, kā arī izvēlnes atspoguļošanas laiks)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu OSD Timer, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos laiku.



Paroles iestatīšana

LV

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni. Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu Lock (Parole) galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Paroles sistēma

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Lock System (Paroles sistēma), pēc tam nospiediet Enter, lai ieslēgtu nākamās 3 funkcijas.

Parole, iestatīta pēc noklusējuma – 0000, ja esat aizmirsis savu paroli, lūdzu, piezvaniet uz apkalpošanas centru.

Paroles iestatīšana

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Set Password (Paroles iestatīšana), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni jaunas paroles iestatīšanai.

Paroles atsevišķam kanālam

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Channel Lock (Kanāla paroles iestatīšana), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni ar kanālu sarakstu.



Nospiediet pogu Green, lai uzstādītu vai noņemtu paroli no kanāla.

Vecāku uzraudzība

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Parental Guidance (Vecāku uzraudzība), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni un izvēlēties skaitli, kas atbilst jūsu bērnam vecumam.

Televizora priekšējā paneļa bloķēšana


Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlēties rindiņu Key Lock, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai ieslēgtu un atslēgtu bloķēšanu. Kad bloķēšanas režīms darbojas, pogas uz televizora paneļa nereaģē uz nospiešanu, izmantojiet TV pults.

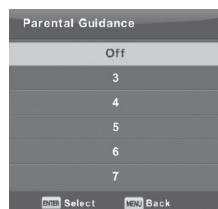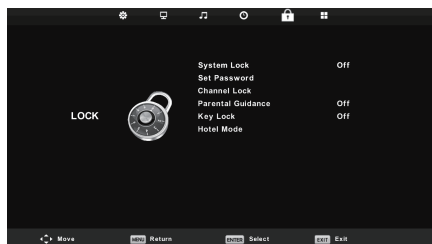

Režims Hotel Mode (nepieciešams režīma atbalsts)

LV

1. Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos opciju Hotel Mode izvēlnē Lock.
2. Nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet pogu MENU, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

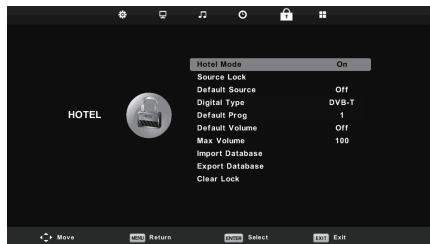

Hotel Mode

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Hotel Mode, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Source Lock

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Source Lock, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Default Source

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Default Source, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Default Prog

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Default Prog, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu. Opcija pieejama, kad funkcija Default Source iestatīta televizoram..

Max Volume (Maksimālais skaļums)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Max Volume, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Channel

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Channel, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Picture

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Picture, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Sound

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Sound, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Time

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Time, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Lock

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Lock, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Setup

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Setup, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Clear Lock (Сброс настроек)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Clear Lock, pēc tam nospiediet Enter, lai nomestu visus iestatījumus, kurus esat iestatījuši pirms tam.

Iestatījumi

LV

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni. Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu SETUP (Iestatījumi) galvenā izvēlnē.


1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, kuru vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.



OSD datu valoda (tehniskie dati par kanālu pie pārslēgšanas, izvēlnē)

Izvēlieties izvēlni OSD, kurā atspoguļojas valodas. Angļu valoda uzstādīta kā izvēlnes valoda pēc noklusējuma.


Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◀ / ▶, lai izvēlētos izvēlni Language (valoda).

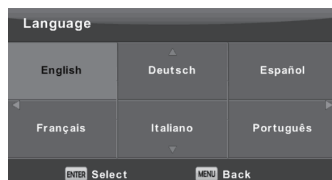

TT valoda

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu TT Language, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◀ / ▶, lai izvēlētos valodu.

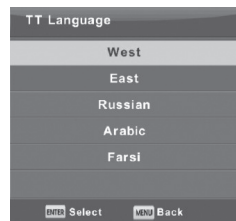

Audio paziņojumu valoda

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Audio Languages, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogas ◀ / ▶, lai izvēlētos audio paziņojumu valodu.

Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◀ / ▶, lai izvēlētos valodu.



Subtitru valoda

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Subtitle Language, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos subtitru valodu.

Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◀ / ▶, lai izvēlētos valodu.




Klusums

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Hearing impaired, pēc tam nospiediet Enter, lai ieslēgtu vai atslēgtu opciju.

PVR failu sistēma

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu PVR File System, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.


Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Check PVR File System, pēc tam nospiediet Enter. Šī funkcija pārbauda USB pieslēguma ātrumu.

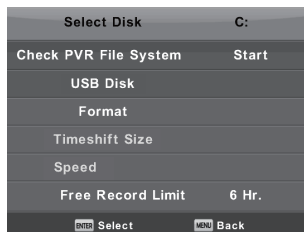

Pušu samērs

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Aspect Ratio, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos pušu samēru. (Pieejamās opcijas: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).

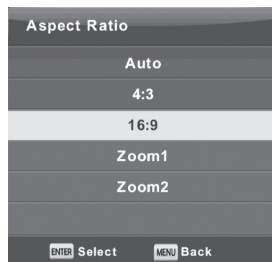

Zilais ekrāns (Blue Screen)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Blue Screen, pēc tam nospiediet Enter, lai ieslēgtu vai izslēgtu opciju

Sākotnējie iestatījumi (First Time Installation)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu First Time Installation, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu opcijas.

Atiestatīšana (Reset)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Reset, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Programmatūras atjaunināšana (USB) (Software Update)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Software Update (USB), iespraudiet ierīci USB speciālā ieejā, pēc tam nospiediet Enter, lai atjauninātu programmatūru.

HDMI CEC (Nepieciešams funkciju atbalsts CEC/ARC)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu HDMI CEC, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.


HDMI CEC Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai ieslēgtu vai izslēgtu HDMI CEC.

HDMI ARC Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai ieslēgtu vai izslēgtu HDMI ARC.

Auto gaidīšana Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai ieslēgtu vai izslēgtu auto gaidīšanu.

Ierīču saraksts Nospiediet Enter, lai atvērtu ierīces galveno izvēlni.




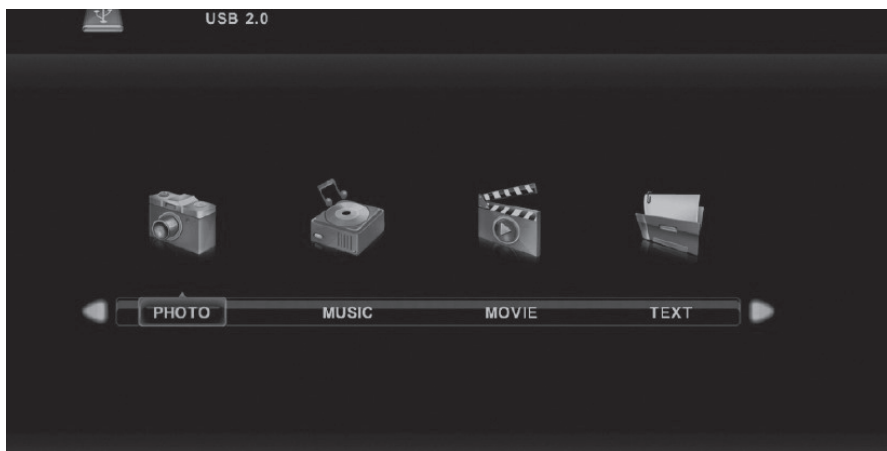


Piezīme: Pirms sākt darbu ar izvēlni Media, iespraudiet ierīci USB, pēc tam nospiediet pogu INPUT, lai iestatītu atmiņas ārējo avotu opcijai Media.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Media, pēc tam nospiediet Enter.

Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos opciju, kuru vēlaties iestatīt, pēc tam nospiediet Enter.

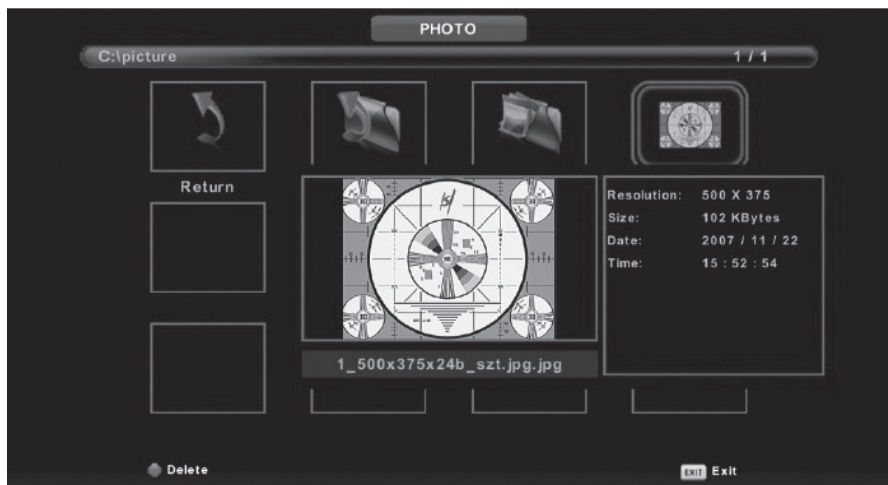

Nospiediet pogu ◀/▶, lai galvenajā izvēlnē izvēlētos opciju „FOTO”, pēc tam nospiediet pogu „Enter”, lai atvērtu. Nospiediet pogu „Exit”, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, un izietu no izvēlnes, lai pārtrauktu darbību.

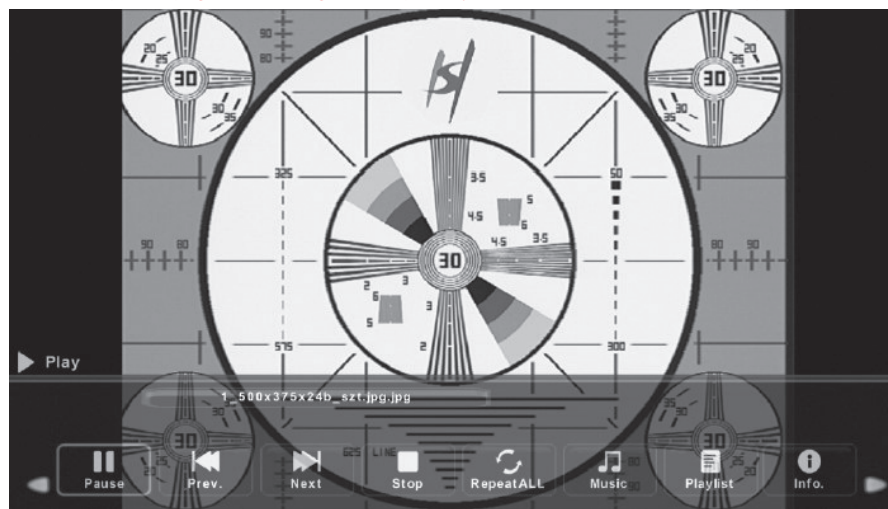



Nospiediet pogu ◀/▶, lai failu izvēles izvēlnē atlasītu failu, kuru vēlaties skatīties, pēc tam nospiediet multivides pogu, lai parādītu attēlu.

Kad būsiat atzīmējis izvēlēto opciju, faila informācija parādīsies labajā pusē, bet attēla priekšskatījums — centrā.

Mūzikas izvēlne

LV


Nospiediet pogu ◀/▶, lai galvenajā izvēlnē izvēlētos MUSIC, pēc tam nospiediet pogu Enter, lai atvērtu. Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, un izietu no izvēlnes.

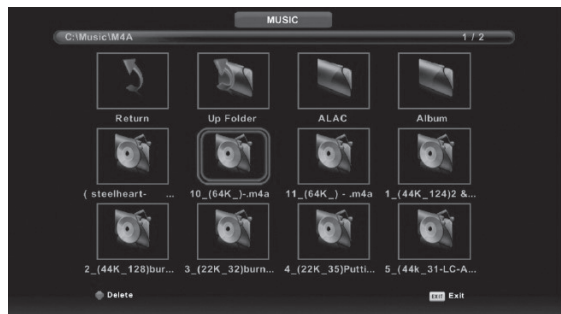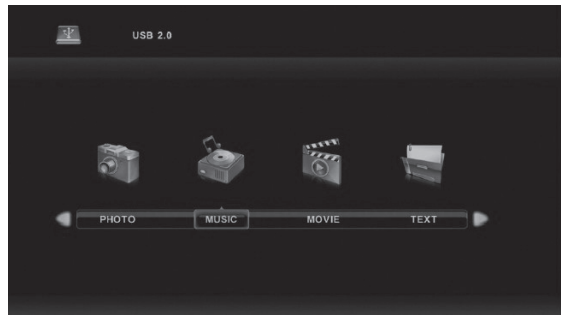

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos disku, kuru vēlaties skatīties, pēc tam nospiediet pogu Enter, lai atvērtu.

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos iespēju atgriezties iepriekšējā izvēlnē.



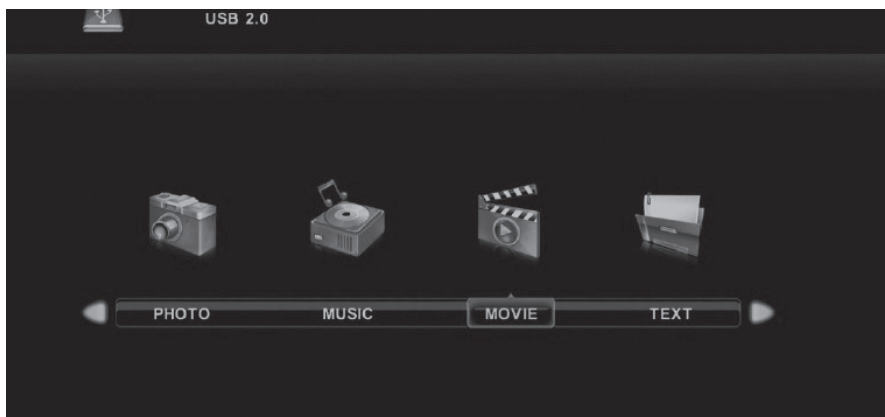

Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu MOVIE galvenajā izvēlnē, pēc tam nospiediet Enter.
Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes, bet pēc tam, lai pamestu izvēlni.



Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos informācijas nesēju, kuru vēlaties pārlūkot, pēc tam nospiediet Enter.


Nospiediet pogu media, lai palaistu izvēlēto filmu.

Nospiediet pogu display, lai izvēlētos jums vajadzīgo izvēlni, pēc tam nospiediet Enter, lai sāktu iestatīšanu.

Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes, bet pēc tam, lai pamestu izvēlni.



Nospiediet pogu ◀/▶, lai galvenajā izvēlnē atlasītu TEXT, pēc tam nospiediet pogu Enter, lai apstiprinātu. Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, un izietu no izvēlnes, lai pārtrauktu darbību.

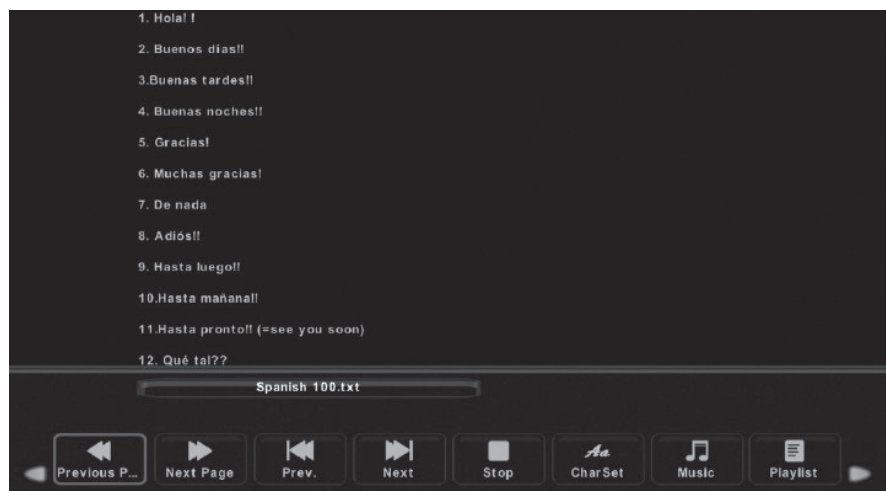

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos disku, kuru vēlaties skatīties, pēc tam nospiediet pogu Enter, lai atvērtu. Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos opciju „Atgriezties” un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Nav barošanas	Pārbaudiet, vai pieslēgts kabelis. Ja vēl aizvien nav barošanas, izvelciet kabeli un pievienojiet to pēc minūtes. No jauna ieslēdziet TV.
Signāls tiek uztverts nekorekti	• Dubults vai parazīta attēls, esot augstām ēkām vai kalniem apkārt TV. Jūs varat noregulēt attēlu manuālu: izlasiet instrukciju par signāla regulēšanu vai izmainiet ārējās antenas virzienu. • Ja Jūs izmantojat istabas antenu, tad dažu apstākļu dēļ uztveršana var būt apgrūtināta. Tāpēc Jūs varat izmainīt antenas virzienu, lai noregulētu attēlu. Ja nevarat izmainīt attēla kvalitāti, jums vajadzīgs izmantot ārējo antenu.
Nav attēla	• Pārbaudiet, vai pareizi pievienota antena pie TV. • Pamēģiniet izvēlēties citus kanālus un pārbaudiet, vai problēma nav pašā TV.
Video bez skaņas	• Palieliniet skaļumu. • Pārbaudiet, vai nav ieslēgts bezskaņas režīms un nospiediet skaņas atslēgšanas pogu skaņas režīma atjaunošanai.
Skaņa ir, bet nav attēls vai problēma ar krāsu	• Palieliniet kontrastainumu un spilgtumu.
Nekustīgs attēls un troksnis	• Pārbaudiet vai pareizi pievienota antena pie TV.
Horizontālo līniju traucējumi	• Putekļsūcējs, kā arī fēns var radīt elektroierīces traucējumus. Izslēdziet visas sadzīves elektroierīces.
Nedarbojas tālvadības pults	• Pārbaudiet, vai ir noņemts polietilēna apvalks no TV pults. Pamēģiniet izmantot pults no daudz tuvāka attāluma. Pārbaudiet bateriju uzstādīšanas pareizību, vai nomainiet baterijas uz jaunām. • TV pāries režīmā STANDBY, ja vairāku minūšu laikā nebūs atbildes no TV pults.
Nav video PC režīmā	• Pārbaudiet displeja kabeļa pieslēgšanas pareizību pie HDMI. • Pārbaudiet, vai nav stipra displeja kabeļa izliekuma.
Vertikāla mirgošana PC režīmā	• Ieejiet galvenajā izvēlnē, izmantojiet attēla trokšņu takta regulatoru, lai dzēstu vertikālās līnijas.
Horizontāli pārrāvumi PC režīmā	• Noregulējiet skaņu galvenajā izvēlnē, lai notīrītu horizontālos līniju pārrāvumus.
Ekrāns pārāk tumšs vai pārāk spilgts (PC režīms)	• Noregulējiet kontrastainumu vai spilgtumu galvenajā izvēlnē.
PC funkcija nedarbojas	• Pārbaudiet PC uzstādījumus uz displeja izšķirtspējas savietojamību.
Līniju pārrāvums pie pieslēgšanas RCA spraudnim	• Izmantojiet labas kvalitātes kabeli.
Problēma aizvien pastāv	Atvienojiet barošanas kabeli, uzgaidiet 30 sek., pēc tam pieslēdziet. Ja problēma ar TV ir palikusi, neremontējiet to paši, sazinieties ar servisa centru.

Neatstājiet televizoru statiskā attēla, izvēlnes vai attēla atspoguļojuma stāvoklī, kurai ir liela starpība spilgtumā un kontrastainumā uz ilgu laiku, tas kaitēs displejam un novedīs pie krāsu izbalēšanas.

Ekrāna izmērs	Enerģijas patēriņš	Galvenie piederumi
22"	36W	Lietotāja rokasgrāmata x1 Tālvadības pults x1 AAA baterijas x2 (pēc izvēles)

★ Darbības ilgums: 60 000 stundas



Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI dizains un HDMI logotipi ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Tālvadības pults TV apraksts

1. **POWER:** izmanto gaidīšanas režīma ieslēgšanai un izslēgšanai.
2. **MUTE:** nospiediet skaņas atslēgšanai. Nospiediet no jauna, lai ieslēgtu skaņu.
3. **0-9:** nospiediet 0~9 TV kanāla izvēlei.
4. **-/-- :** Nospiediet šo pogu, pirms ievadāt programmas numuru, kas ir lielāks par 09.
5. **↺:** Atgriezies pie pēdējās skatītās programmas/signāla avota.
6. **MENU:** Izmanto, galvenās izvēlnes ieslēgšanai un atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.
7. **SOURCE:** atspoguļo avotu sarakstu.
8. **▼/▲ ◀/▶ ENTER:** Ļaujiet jums orientēties ekrāna izvēlnēs un pielāgot sistēmas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.
9. **EXIT:** Iziet no izvēlnes vai apakšizvēlnes un atcelt notiekošo funkciju (ja piemērojams)
10. **INFO:** Ja nospiežat pogu, kamēr skatāties raidījumu, parādās detalizēta informācija par raidījumu.

Bateriju uzstādīšana:

Noņemiet tālvadības pults aizmugurējā nodaļuma vāku, nobidot vāku uz leju un izņemot. Ievietojiet nodaļumā divas AAA tipa baterijas, pārliecinieties, ka bateriju polaritāte atbilst polaritātei nodaļuma iekšpusē. Neievietojiet kopā jaunas un vecas baterijas, kā arī dažāda tipa baterijas. Uzlieciet vāku, kamēr tas iestāsies vietā ar raksturīgu skaņu.


TV pults izmantošana

Ja nav norādīts savādāk, TV pults var vadīt visas televizora funkcijas.

Vienmēr novirziet TV pults uz tālvadības sensoru uz televizora priekšējā paneļa.


BRĪDINĀJUMS:

Baterijas, kas ievietotas pultī, nedrīkst pakļaut pārmērigai uzkaršanai, piemēram, uguns, saules stari utt.

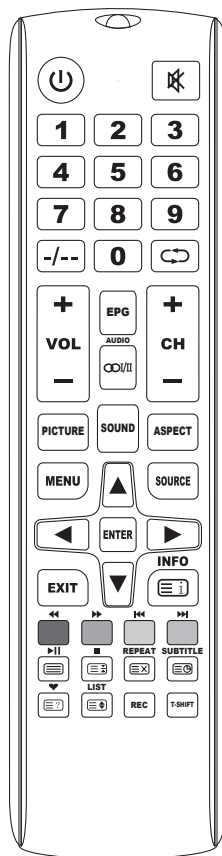

Tālvadības pults TV apraksts

11. **VOL-/VOL+:** izmanto skaņas skaļuma palielināšanai/samazināšanai.
12. **CH-/CH+:** pogas kanālu pārslēgšanai.
13. **EPG:** levdiet elektronisko programmu ceļvedi (tikai DTV režīmā).
14. **AUDIO:** Audio sistēmu parādīšana un izvēle.
- OO/II : Šo pogu var izmantot, lai pārslēgtos starp vēlāmajām opcijām.
15. **P.MODE:** Nospiediet, lai pārskatītu dažādus attēla iestatījumus.
16. **S.MODE:** Nospiediet, lai pārslēgtos uz dažādiem skaņas iestatījumiem.
17. **ASPECT:** izvēlieties attēla mērogu.
18. **COLOR BUTTONS:** izmanto lappušu vadīšanai teleteksta režīmā.
19.  : Digitālā multivides atskaņotāja vadības pogas: letver atskaņošanu/pauzi, apstādināšanu, atskaņošanu atpakaļ, atskaņošanu uz priekšu, nākamo, iepriekšējo (USB režīmā).
20. **REPEAT:** USB režīms: Nospiediet, lai izvēlētos atkārtotības režīmu.
21. **SUBTITLE:** parāda un uzstādīt kārtējā DTV valodu.
22. ♥ : atspoguļo Jūsu izvēlēto kanālu sarakstu. Pēc tam izvēlieties iecienīto kanālu.
23. **LIST:** TV režīms: nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.
24. **REC:** sākt ierakstīt PVR režīmā.
25. **TIME SHIFT:** DTV kanāla laika nobīdes funkcija.
26.  : **TXT režīms: INDEX** — nospiediet, lai atvērtu galveno indeksa lapu.
27.  : **TXT režīms:** Nospiediet, lai atvērtu teletekstu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu teletekstu.
28.  : **TXT režīms:** Nospiediet un turiet pogu, lai iesaldētu teleteksta lapu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atbloķētu lapu.
29.  : **TXT režīms:** lai atceltu teletekstu, bet neizietu no tā, nospiediet pogu vēlreiz, lai atkal parādītu teletekstu.
30.  : **TXT režīms:** Nospiediet pogu, lai ieslēgtu apakšlapu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu apakšlapu.
31.  : **TXT režīms:** nospiediet pogu, lai parādītu slēpto teleteksta informāciju.
32.  : **TXT režīms:** Izmērs — nospiediet, lai mainītu teleteksta izmēru.

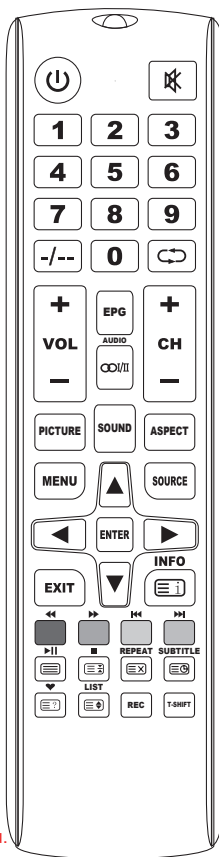



LEDTV22R3T2

LED TV

kASUTAJA JUHE ND



On tähtis: tähelepanelikult lugema juhend enne
televisoriga kasutamist. Säilitage juhend kasu-
tamiseks tulevikus

CAUTION


**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

Kasutatakse kõrge pingega antud seade töö jaoks. Et vähendada elektrilise riski, ärge avage kere paneel, pöörduge kvalifitseeritud spetsialisti juurde.

Kui televiisor oli vigastatud või monteerimine oli teostatud mittevastaval määral – on võimalik elektrilise riski, ärge katsuge avada televiisori kere iseseisvalt, on hädavajalik pöörduda remondispetsialisti juurde.



Hüüumärk, asetatud kolmnurgas, näitab sellele, et on olemas tähtsad juhendid eksploatatsioonil ja tehnilisel teenindamisel seade dokumentatsioonis.

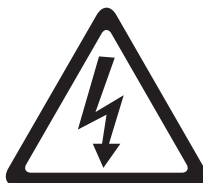

Hoiatus
Välksümbol, asetatud kolmnurgas, hoiatab kasutajat, et kõrge pingega antud seades esitab elektrivoolu vigastamise riski.

Tähtsed ettevaatusabinõud

EE


1. Loege juhend.
2. Säilitage juhend.
3. Juhtige tähelepanu kõigidele hoiatustele.
4. Järgige kõigidele juhenditele.
5. Ärge kasutage see seadis vee juures.
6. Puhtaks pühkima ainult kuivaga lappiga.
7. Ärge takistage õhuvoolu sattumisele seadisse, blokeerides ventilatsiooniavad.
8. Ärge paigutage soojuseallikate lähedal, niisugused nagu radiaatorid, kütteseaded, ahjud või teised seadised (kaasa arvatud võimendajad), millised tootvad soojust.
9. Ärge rikkuge polaarpistiku või maanduspistiku kaitsefunktsioonid. Polaarpistik omab kaks kontakti, üks milledest on laiem kui teine. Maanduspistik omab kaks tavalist kontakti ja kolmas maanduskontakt. Lai kontakt või maanduskontakt pistikudel on ettemääratud teie ohutuse tagamiseks. Kui pistik ei sobi pistikupesale, konsulteerige elektrikuga pistiku või vananenud pistikupesa vahetamiseks.
10. Ärge peale astuge ja ärge kokku pigistage toidekaabel, eriti lülitamise kohtades, elektripesa lähedal, seadisest kaabeli väljundi kohtades.
11. Kasutage ainult need täiendavad seadised, millised on lubatud tootjaga.
12. Kinnitage seadis ainult käru, alustugis, koilmjalas, konsoolil või laual, näidatud tootjaga, või müüdüd koos seadisega. Kasutades käru, olge ettevaatlikud seadise ümberpaigutamisel, s.t. käru võib kummuli kukkuma




13. Välja lülitage seadis elektritoide võrgust äike ajal või kui seadis kaua ei kasutakse.
Hoiatamine:
14. Süttimise või elektrišokki riisiko vältimiseks, ärge allutage seadis vee või niiskuse mõjutusele.
15. Toidenõr kasutakse nagu seade aparati väljalülitamiseks. Sellel peab olla vaba pääs.
16. Pistikupesa peab olla seadise lähedal ja kergelt kättesaadav.
17. See seadis mitte kunagi ei pea laiali paigutama raamatukappides või riulidel, kui sellel ei taga piisav ventilatsioon või tootja juhend ei järgita.
18. Seadis ei pea sattuma tilkude ja pritsmede mõjumisele, esed, täidetud veega, näiteks – vaasid, ei pea paigutama seadisel.
19. Ärge pange ohuallikad seadisele (näiteks: nõuded vedelikudega, põlevad küünlad).
20. Seina- või laemontaaz – Seadis peab olema paigutatud seinal või lagil ainult tootja soovituse vastavusega.
21. Mitte kunagi ärge paigutage televiisor, distantsjuhtimisepult või patareid avatud leeki või teiste soojuseallikate lähedal, kaasa arvatud sirged päikesekiired. Tuli levimise vältimiseks, alati hoidke küünlad ja teised tuliallikad kaugusest televiisorist, distantsjuhtimisepultist ja patareidest.
22. USB- liidend normaalseks tööks peab olema laaditud kuni 0.5 A.
Antud juhendid teenindamisel – ainult kvalifitseeritud spetsialistide jaoks. Selleks et alandama elektrilöögi risk, ärge üritage mitte mingit teod seadise teenindamisel peale need, millised on kirjeldatud kasutaja juhendis, kui teie ei oma vastav kvalifikatsioon.
23. Patarei ei pea olla allutatud üleliigsele soojendamisele päikesekiirtest, tulist või teistest soojuseallikadest.
24.  Antud seadis kuulub kahekordselt isoleeritud elektriseadiste Teisele klassile, sellepärast ei nõua maandust.
25. Maksimaalne temperatuur seadise kasutamiseks – 45 kraadi.

Televisori kinnitamine seinal


1. Alguees pange televiisor laua peale, pange lauale pehme kang, et mitte kriimustama ekraan.
2. Kasutage kruvikeeraja, et välja keerama kruvid, millised on alumisel alustugil (suund on näidatud noolega, vaata joon. 1). Pealt võtke alumine alustugi (palun, võtke välja kruvid ja alustugi korralikult).
3. Tehke üks konsool, milline võib kinnitama seinal, vastavuses suurstega, millised on näidatud nooltega joon. 2 ja 3.
4. Sisse puurige neli auku jätkuva suuruse seinas (suurus ainult info jaoks) ja sisse asetage neli kruvit (täiend. elementid).
5. Vastavusega joon.4, kruvikeerajaga kinni keerage kruvid televiisori tagapaneelile ja riputage televiisor seinale.

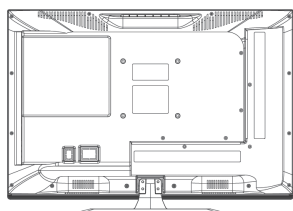


1

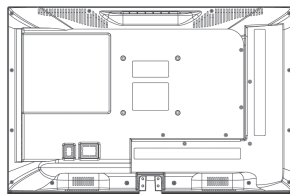

2

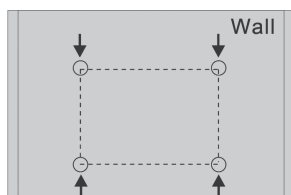

3

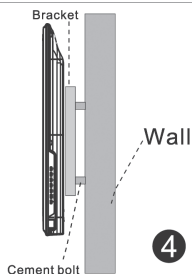

4

Märkus:


1. Konsool, kinnitatud seinal, on täiendav osana.
2. Televisori paigutamisel, kaugelt nihutage kõik mööbliesed ja teised objektid, millised võivad segama tööle, eemale.
3. Paigutades televiisor, paluge abijat kinnitada seda, pahanduste vältimiseks.
4. Joonistused paigutamisel – ainult info jaoks.
5. Järgige instruktsioonile televiisori konsooli paigutamisel.
6. Paigutage konsool seinamontaazi komplektist.

TV nupud ja liidese pistmikud

EE

Teleri nupud

Märkus : Peamised juhised allpool.

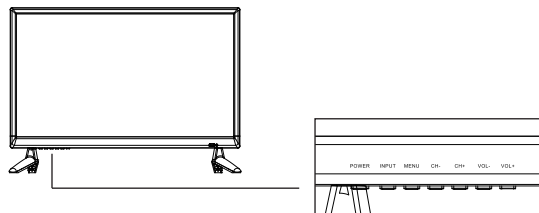

Kuva / peida klahvi ikoon : Kui nupu ikooni ei hüppa, , vajutage nuppu , klahvi ikoon ilmub nagu pilt ülal näha , klahvi ikoon lülitub automaatselt välja pärast 5 sekundi passiivsust.

Ikooni valik : Vajutage nuppu lühidalt , nihutage silmus paremale , valige ikoon.

Ikooni funktsiooni valimine press Valitud ikooni funktsiooni saavutamiseks vajutage pikalt nuppu.

Ikooni kirjeldus :

⏻ : Lülitage välja Icon : Vastab kaugjuhtimispuldi nupule "POWER".

MENU : Menüüikoon : Vastab kaugjuhtimispuldi nupule "MENU".

SOURCE : Allikaikoon : Vastab kaugjuhtimispuldi nupule "SOURCE".

CH+ : CH + ikoon : Vastab kaugjuhtimispuldi nupule "CH +".

CH- : CH- ikoon : Vastab kaugjuhtimispuldi nupule "CH-".

VOL+ : Helitugevus + ikoon : Vastab kaugjuhtimispuldi nupule "VOL +".

VOL- : Helitugevus - ikoon : Vastab kaugjuhtimispuldi nupule "VOL-".


Terminali liides

Märkus : Järgnevalt on toodud erinevad terminaliliidesed, tegelik asukoht ja paigutus, erinevate mudelite arv võib olla erinev.

	AV sisend AV signaali välissisend ja vastavad nupud parem/vasak heli ja kanali jaoks		ANT 75 Sisend antenni ühendamiseks (75/VHF/UHF)
	CI pistmik CI kaartlugeja sisendi (ühise liidese) selle jaoks on vaja CAM (ligipääsu tinglik moodul) Kasutakse maksu-TV jaoks.		COAXIAL Ühendavad SPDIF vastuvõtja.
	HDMI sisend Signaali digitaalsisend HDMI video ühendamiseks.		USB sisend Lülitage USB seadis, et taasesitada media failid või programmi salvestus, kasutades PVR funktsioon.
	EARPHONE väljund Kui kõrvaklapid on ühendatud, kõlarid on keelatud		VGA (PC IN) sisendi liides – ühendage arvutiga.
	12 V alalisvoolu sisend		PC/HDMI analoogheli sisend Ühendage seadmega, millel on HDMI-DVI-liides, või heliväljundiga arvutiga.

Välisseadmete ühenduste skeem

EE

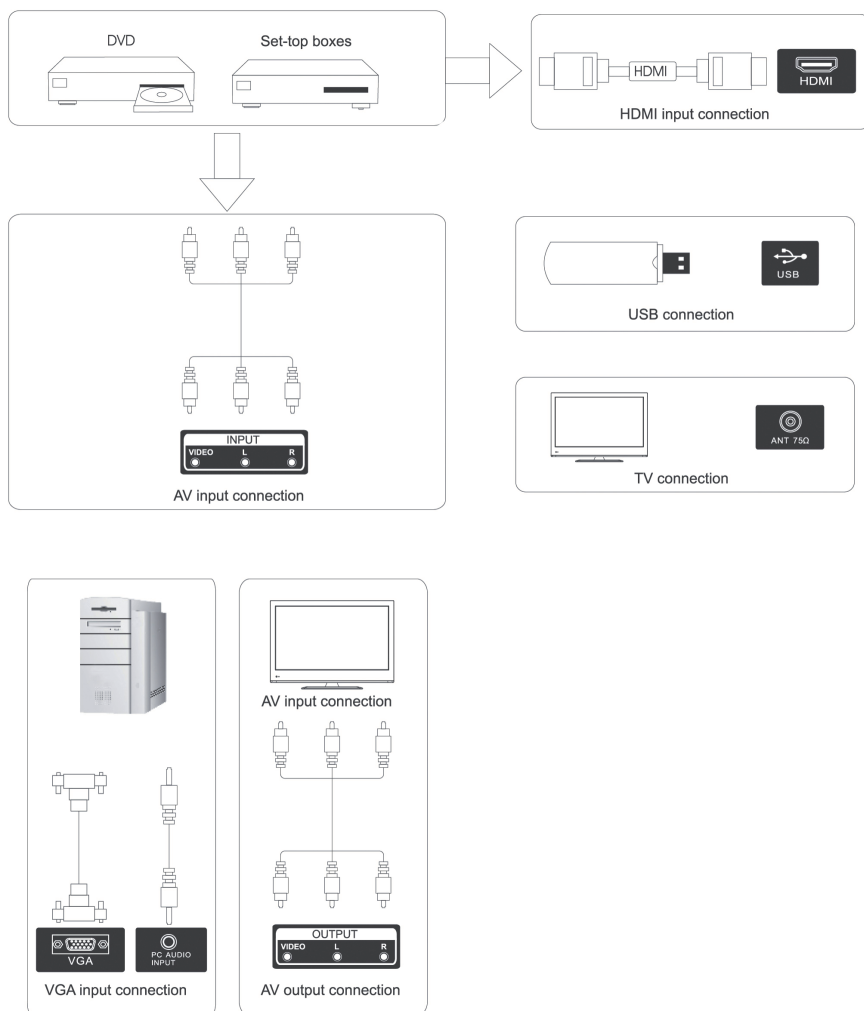


Televiisori paigutamine ja lülitamine

EE

Paigutage televiisor

Paigutage televiisor kõvale pealispinnale, milline võiks vastu pidama televiisori kaal.

Ohu vältimiseks, ärge allutage vee või soojuste mõjumisele (näiteks: küünlal, soojendi), ärge üle katke ventilatsioon televiisori tagapaneelis.

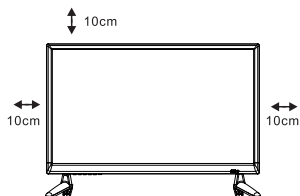


Pistmiked antenni ja elektritoide jaoks

1. Ühendage antennikaabel antennipistmikusse televiisori tagapaneelis.
2. Televiisori toidenööri ühendamine (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Välja lülitage televiisor



3. Ühendage toiteallikas, lülitage ooterežiimi (punane tuli), teleri sisselülitamiseks vajutage teleri toitenuppu või kaugjuhtimispuldi toitenuppu.

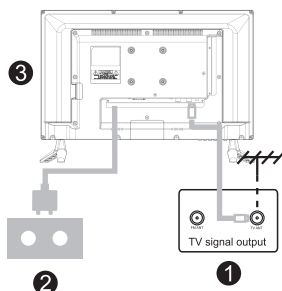

Märkus: Joonistused ainult info jaoks.

Juhend televiisori alustugi monteerimisel

1. Avage karp, võtke välja televiisor, Aksessuaarid ja alustugi (mõned mudelid ilma alustugit).
2. Televiisori vigastuse vältimiseks, pange pehme kang, pange selle ekraaniga pehmele kangale, kinni keerage kaelaalus kruvidega televiisorile.
3. Kinni keerage alustugi ja kinnitage televiisorile.
4. Monteerimine on lõpetud.

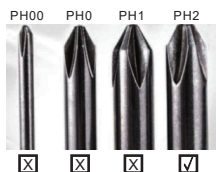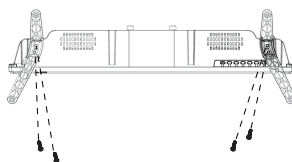

Märkus: Joonistused ainult info jaoks. Palun, juhtige tähelepanu teie alustugi i seäralikustele

Valige keel

Valige maakoht

Vajutage nuppu ◀/▶, et valima teie maakocht.

2.

Tuning Setup	
Tune Type	DTV + ATV
Digital Type	DVB-T
Scan Type	Full
Network ID	Auto
Frequency	Auto
Symbol Rate	Auto
Menu Back Enter Start	

Häälestuste teine viis – DTV, vajutage nuppu Menu, ja sellepärast nuppu noolega, milline näitab vasakule, et mööda laskma seda.

4.

A screenshot of a dialog box with a dark gray background. The text "Do you want to skip ATV tuning?" is centered in white. At the bottom, there are two buttons: "Yes" on the left and "No" on the right, both with white text and a slight 3D effect.

6.

Do you want to exit tuning?

◀ Yes No ▶

Vajutage nuppu, ◀/▶ et valima rida
CHANNEL peamenüüs.

- A screenshot of a television's main menu. The background is dark. On the left, the word "CHANNEL" is displayed in white capital letters next to a white satellite dish icon. On the right, a vertical list of menu options is shown in white text: "Auto Tuning", "ATV Manual Tuning", "DTV Manual Tuning", "Programme Edit", "Schedule List", "Signal Information", and "CI Information". At the top of the screen, there is a dark bar containing several icons: a gear (Settings), a document (List), a musical note (Radio), a house (Home), and a square with four dots (Grid). At the bottom of the screen, there is a dark bar with navigation controls: a directional pad with the word "Move" below it, a "MENU" button followed by "Return", an "ENTER" button followed by "Select", and an "EXIT" button followed by "Exit".

Vajutage nuppu ▼/▲, et valida opsioon Auto tuning (Autohäälestus), ja pärast vajutage Enter, et käitama automaatilise häälestuse protsess.

Tuning Setup

Country	Germany
Satellite	01 HOTBIRD 6...
Scan Mode	Blind Scan
Channel Type	Free+Scramble
Service Type	All

OK Start MENU Back

Channel Tuning		
TV	:	0 Programme
DTV	:	0 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
0 %	43.25 MHz	(TV)
		
Please press MENU key to skip		

Do you want to skip ATV
tuning?

◀ Yes No ▶

[illegible]

Do you want to exit tuning?

◀ Yes No ▶

Käsihäälestus ATV

Current CH – Jooksev kanal

Häälestage kanali number.

Color System – Värvide süsteem

Valige värvide süsteem (Kättesaadavad süsteemid: AUTO, PAL, SECAM).

Sound System – Heli süsteem

Valige heli süsteem.

Fine-Turn – Kvaliteet

Häälestage kanali sagedus.

Search – Otsing

Alustage kanali otsing.



Käsihäälestus DTV (digitaalne televisioon)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima numbritelevisiooni käsihäälestus, pärast vajutage Enter, et välja kutsuma abimenüü.

Vajutage nuppu ◀/▶, et valima kanal, pärast vajutage Enter, et algama otsing.



Kanalide sorteerimine

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Program Edit (kanalide sorteerimine), pärast vajutage Enter, et sisenema abimenüüsse.

Kolmevärviline kood aitab teile sorteerimisel.

Nuppu abil ▼/▲ valige välja soovitud kanal, pärast:


Vajutage nuppu Red, et eemaldama kanal nimekirjast.

Vajutage nuppu Yellow, et ümber paigutama kanal lemmiknimekirjasse.

Vajutage nuppu Blue, et mööda laskma valitud kanal.

Vajutage nuppu Fav, et paigutama või eemaldama kanal lemmiknimekirjast.


(Teie televiisor mööda laseb kanal automaatselt, kui teie kasutate nuppu CH+/- kanalide läbivaatuseks.)

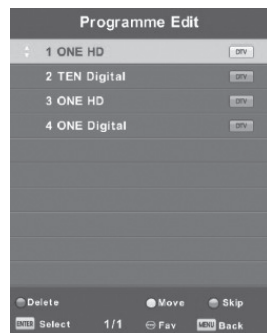

Programmide salvestuse plaani häälestus

Grafiiku sõraskas

Vajutage nuppu ▼/▲, et valida salvestuse plaan, pärast vajutage Enter, et siseneda abimenüüsse. See on kättesaadav allikases.

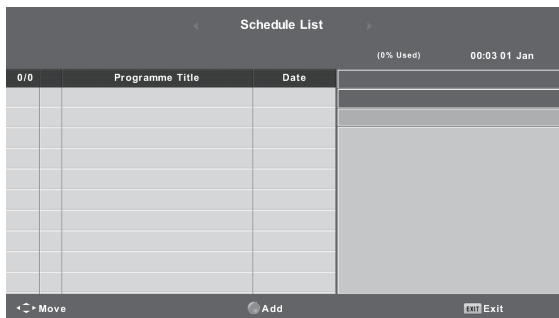

Vajutage nuppu Yellow, et üle minema kanali häälestuse, režiimi, salvestuse alguse ja lõppu aja menüüle.



Millal salvestuse aeg on lõppenud, siis tuleb järgmine teade.




Info kanali signalist


ajutage nuppu ▼/▲, et valida rida Signal Information (Info kanali signalist), vajutage Enter, et näha detailne info signalist. Funktsioon on kättesaadav ainult digitaalse televisiooni signaali olemasolekul.

Info CI lülitamisest (funktsiooni CI olemasolekul)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valida rida CI Information, pärast vajutage Enter info ülevaatuseks, kui teie sisse panisite CI Kaart.

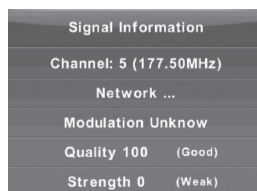


Satelliittelevisiooni kanalide nimekiri. (Funktsiooni DVB-S2 toetamisel)

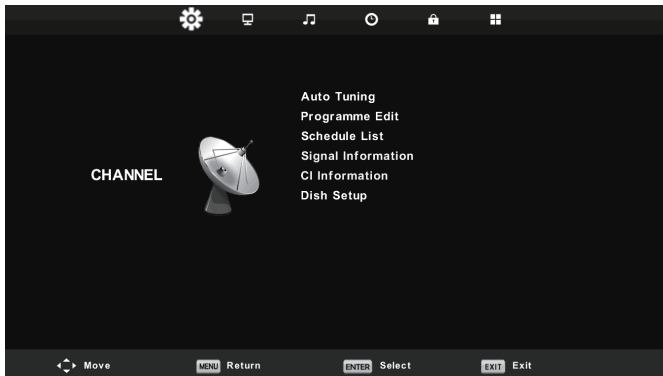


Autohäälestus

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Auto Tuning (autohäälestus), pärast vajutage Enter ja noolike, näitav paremale.

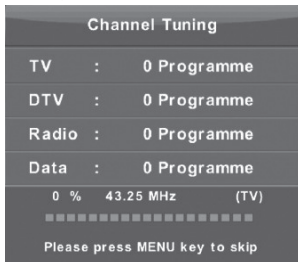

Antenni häälestus

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Dish Setup (antenni häälestus) pärast vajutage Enter ja nool, näitav paremale.

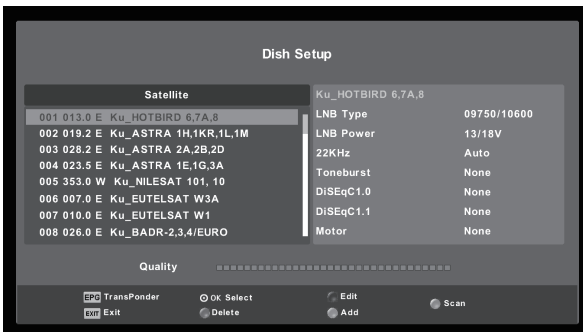


Vajutage nuppu MENU, et avaks peamenüü.

Vajutage nuppu ◀/▶, et valima rida PICTURE peamenüüs.

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima opsiioon, milline teie tahate häälestama menüüs PICTURE.

2. Vajutage nuppu OK, et vastu võtma häälestused.

3. Pärast häälestuste lõpemist, vajutage nuppu MENU, et säilitada häälestused ja tagasi tulla peamenüüle.

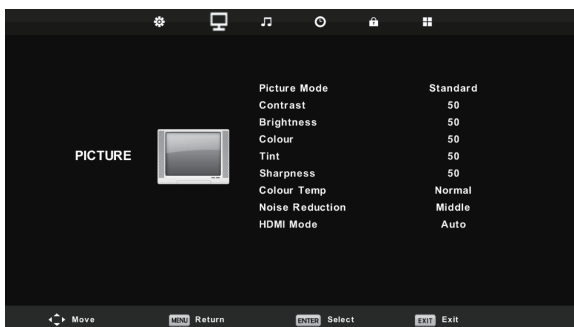

Plidide ülevaatus režiim

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Picture Mode (pildide ülevaatus režiim), pärast vajutage nuppu OK, et sisenema abimenüüsse.

Teie võite muutuma kontrastsus, heledus, värvid, varjundid, millal pilt üle vaatakse režiimis Personal.

Märkus: Teie võite vajutama nuppu PMODE, et muutuma ülevaatus režiim otseselt.



Kontrastsus/ heledus/ värv/ varjund/ teravus

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima opsiioon, pärast vajutage nuppu ◀/▶, et häälestama.

Kontrastsus Häälestage pildi värvide kontrastsus, sellel pilt ei muutu tumedam/ heledam.

Heledus Häälestage pildi visuaalne foon, see mõjutab selle tumedatele aladele.

Värv Häälestage värvide küllastumus teie maitsele.

Varjund Kasutatakse värvide kompensatsiooniks ümberformateerimisel koodile NTSC/

Teravus Häälestage pildi teravus.

Värvitemperatuur

Muuda pildi üldist värvitooni.

Vajutage nuppu ▼/▲, et valida „Värvitemperatuur“, ja seejärel vajutage nuppu OK, et siseneda alamenüüsse.


Valimiseks vajuta nuppu ◀/▶. (Saadaval olevad pildirežiimid: jahe, keskmine, soe).

Kui värvitemperatuur on kasutaja režiimis, saate muuta punase, rohelise ja sinise värvi väärtusi.

Külm Tugevdage valge tooni sinist varjundit.

Tavaline Suurendage valge värvi sugupoolsest sõltuvaid toone.

Soe Suurenda valge värvi puhul punase värvi osakaalu.

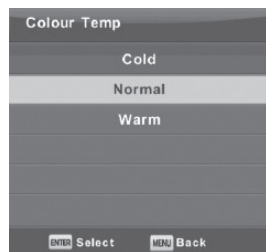

Müra vähendamine

Selleks, et filtreerida välja ja vähendada pildimüra ning parandada pildi kvaliteeti.

Vajutage nuppu ▼/▲, et valida „Müra vähendamine“, ja seejärel vajutage nuppu OK, et siseneda alamenüüsse.


Väljas Valige see, et lülitada välja videomüra tuvastamine.

Madal Tuvasta ja vähenda videopildi madalat müra.

Keskmine Määrake kindlaks ja vähendage mõõdukat videomüra.

Kõrge Tuvasta ja vähenda tugevamat videomüra.

Vaikimisi Määra vaikimisi.

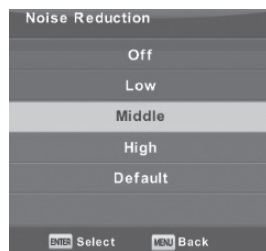

HDMI-režiim

Vajutage nuppu ▼/▲, et valida HDMI-režiim, ja seejärel vajutage nuppu OK, et siseneda alamenüüsse.

Valimiseks vajuta nuppu ◀/▶. (Saadaval olevad pildirežiimid: Auto, Video, PC).



Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.

Vajutage nuppu ◀/▶, et valima rida SOUND (Heli) peamenüüs.

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutumised.
3. Pärast häälestuste lõpemist vajutage Enter, et säilitama muutumised ja tagasi tulla peamenüüle.

Heli režiim

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Sound Mode (heli režiim), pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima heli režiim.

Teie võite iseseisvalt muutuma kõrge sageduste ja bassi balanss, millal heli on häälestatud režiimis Personal (Isiklik).

Märkus: Teie võite vajutama nuppu SMODE distantjuhtimisepulit, et muutuma heli režiim vahetult.

Standartne Tagab balansseeritud heli mistahes olukorras.

Muusika Säilitab originaalne heli. Sobiv muusika programmide jaoks.

Kino Tagab rohkem küllastatud keskmiid ja bassi sagedused hiilgavade muljete jaoks.

Sport Eraldab hääled sportis.

Isiklik Valige, et häälestama heli iseseisvalt.

Märkus: keskmiste ja madalade sageduste häälestus on kättesaadav ainult režiimis User, teie võite häälestama neid oma maitsele.

Balanss

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon Balanss, vajutage ◀/▶, et häälestama.

Automaatiline helitase

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon Auto Volume Level, pärast vajutage ◀/▶, et sisselülitama (On) või väljalülitama (Off) seda.

Režiim SPDIF

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon SPDIF Mode pärast vajutage ◀/▶, et valima Off/ PCM/ Auto.

Ümberlülitati AD



Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon AD Switch, pärast vajutage ◀/▶, et sisselülitama (On) või väljalülitama (Off) seda.

Funktsioon Ambüloopia pimedate jaoks. Heliradad hakkavad kirjeldama pilt ekraanil. Toetuseks on vaja spetsiaalne kood.

Märkus:

Balanss: Antud optsioon võib häälestama valjuhääldi heli, et teie hästi kuulsite mishahest punktist, millises teie olete.

Autoheli (Auto Volume): See optsioon on ettemääratud erinevuse vähendamiseks kanali heli ja programmi heli vahel.

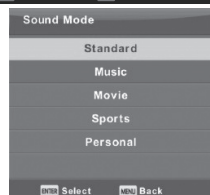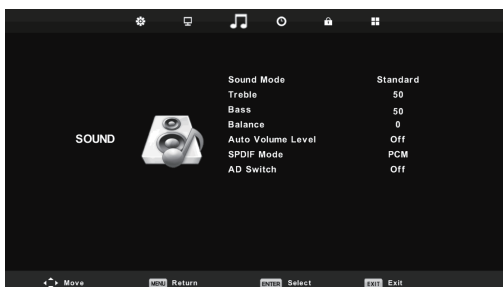

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◀/▶, et valima rida Time (Aeg) peamenüüs.


1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutumised.
3. Pärast häälestumiste lõppemist vajutage Enter, et säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.



Ajatsioon (Time Zone)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Time Zone, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.


Vajutage nuppu ▼/▲, ◀/▶, et valima ajatsioon.

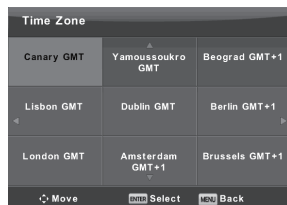

Magava režiimi häälestus (Sleep Timer)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Sleeper Timer, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima aeg.
(Kättesaadavad optsioonid: Väljalül., 15 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min., 240 min).

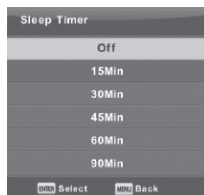


Ootuse režiim

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Auto Standby (Ootuse režiim) pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima ootuse tunnide kogus.

Märkus: Distsantsjuhtimisepult ei täita mitte mingit operatsioone ootuse režiimi ajal. Kui teie teostate mingit operatsioon, ootuse aeg kaob.

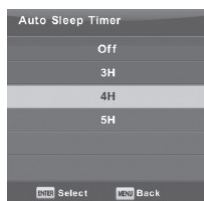

Taimer OSD (tehnilise info peegeldust kanalist ümberlülitamisel, ja samuti menüü peegelduse aeg)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida OSD Timer, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.


Vajutage nuppu ▼/▲, et valima aeg.



Parooli kehtestamine

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◀/▶, et valima rida Lock (Parool) peamenüüs.

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutused.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage Enter, et säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.

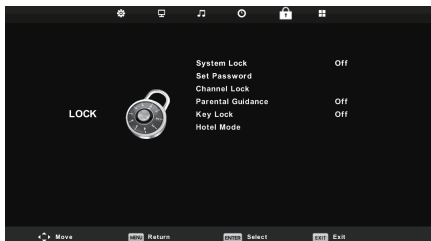

Parooli süsteem

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Lock System (Parooli süsteem), pärast vajutage Enter, et sisselülitama järgmised 3 funktsiooni.

Parool, häälestatud mahavaikimisel – 0000, kui teie unustasite teie parool, palun, helistage teeninduskeskuse.

Parooli kehtestamine

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Set Password (Parooli kehtestamine), pärast vajutage Enter, et avama abimenüü uue parooli kehtestamiseks.



Parool üksikkanalile

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Channel Lock (Kanali parooli kehtestamine), pärast vajutage Enter, et avama abimenüü kanalide nimekirjaga.
Vajutage nuppu Green, et panema või ära võtma parool kanalist.



Vanemate järelevalve

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Parental Guidance (Vanemate järelevalve), pärast vajutage Enter, et avama abimenüü ja valima number, milline vastab teie laste eale.

Televisori eesmise paneeli blokeering (Key Lock)


Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Key Lock, pärast vajutage ◀/▶, et sisselülitama või väljalülitama blokeering.
Millal blokeeringu režiim töötab, nupud televiisori paneelil ei reageeri peale vajutamisele, kasutage distantssjuhtimisepult.



Reziim Hotel Mode (on vaja reziimi toetus)

EE

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima opsiioon Hotel Mode menüüs Lock.
2. Vajutage Enter, et avama abimenüü.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage nuppu MENU, et säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.

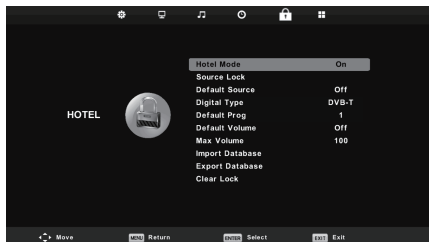

Hotel Mode

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Hotel Mode, pärast vajutage ◀/▶, et sisselülitama või väljalülitama seda.

Source Lock

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Source Lock, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Default Source

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Default Source, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Default Prog

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Hotel Mode, pärast vajutage ◀/▶, et häälestama. Opsiioon on kättesaadav, millal funktsioon Default Source on häälestatud televiisorile.

Max Volume (Maksimaalne helivaljus)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Max Volume, pärast vajutage ◀/▶, et häälestama.

Channel

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Channel, pärast vajutage ◀/▶, et häälestama.

Picture

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Picture, pärast vajutage ◀/▶, et häälestama.

Sound

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Sound, pärast vajutage ◀/▶, et häälestama.

Time

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Time, pärast vajutage ◀/▶, et häälestama.

Lock

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Lock, pärast vajutage ◀/▶, et häälestama.

Setup

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Setup, pärast vajutage ◀/▶, et häälestama.

Clear Lock (Häälestuste nullimine)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Clear Lock, pärast vajutage Enter, et nullima kõik häälestused, millised teie tegite ennem.

Häälestused

EE

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◀/▶, et valima rida SETUP (Häälestused) peamenüüs.


1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutused.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage Enter, et säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.



Andmede OSD keel (tehnilised andmed kanalist ümberlülitamisel, menüü)

Valige menüü OSD, kus peegeldatakse keeled. Inglise on määratud nagu menüü keel mahavaikimisel.


Vajutage nupud ▼/▲ / ◀/▶, et valima menüü Language (keel).

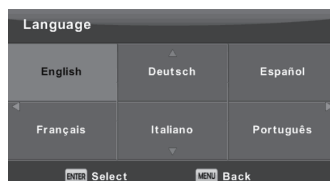

Keel TT

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida TT Language, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Vajutage nupud ▼/▲, ◀/▶, et valima keel.

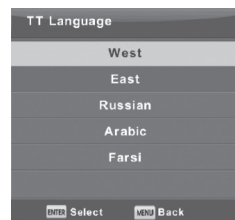

Audiokuulutuste keel

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Audio Languages, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Vajutage nuppu ◀/▶, et valima audiokuulutuste keel.

Vajutage nuppu ▼/▲ / ◀/▶, et valima keel.



Subtiitride keel

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Subtitle Language, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Vajutage nuppu ◀/▶, et valima subtiitride keel.

Vajutage nupud ▼/▲ / ◀/▶, et valima keel.



Kurtus

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Hearing impaired, pärast vajutage Enter, et sisselülitama või väljalülitama opsioon.

Failide PVR süsteem



Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida PVR File System, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Check PVR File System, pärast vajutage Enter. See funktsioon kopntrollib USB ühenduse kiirus.

Poolte korellatsioon

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Aspect Ratio, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima poolte korellatsioon.
(Kättesaadavad opsioonid: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).

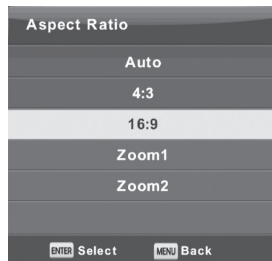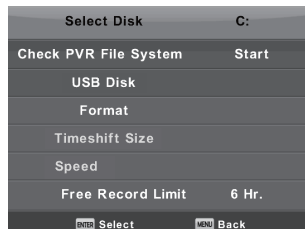

Taevassinine ekraan (Blue Screen)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Blue Screen, pärast vajutage Enter, et sisselülitama või väljalülitama opsioon.

Esialgsed häälestused (First Time Installation)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida First Time Installation, pärast vajutage Enter, et avama opsioonid.

Ümberlaadimine (Reset)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Software Update (USB), pange sisse USB seadis spetsiaalse sisendisse, pärast vajutage Enter, et uuendama tarkvara.

Tarkvara uuendamine (USB) (Software Update)

Spausdami mygtuką ▼ / ▲ pasirinkite „Software Update (USB)“ prijunkite savo USB prietaisą prie USB jungties ir paspauskite mygtuką „Enter“ reikiamos programinės įrangos atnaujinimui.

HDMI CEC (On vaja CEC/ARC funktsioonide toetus)

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida HDMI CEC, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.


HDMI CEC - Vajutage nuppu ◀/▶, et sisselülitama või väljalülitama HDMI CEC.

HDMI ARC - Vajutage nuppu ◀/▶, et sisselülitama või väljalülitama HDMI ARC.

Autoootus - Vajutage nuppu ◀/▶, et sisselülitama või väljalülitama autoootus.

Seadiste nimekiri - Vajutage Enter, et avama seadise peamenüü.



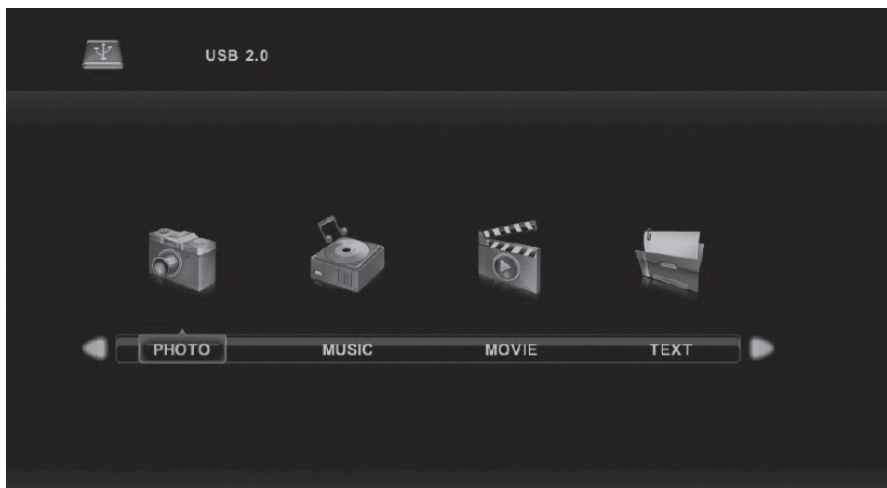


Märkus: Enne seda, kui algama töö menüüga Media, pange sisse USB seadis, pärast vajutage nuppu INPUT, et häälestama mälu- välisallikas optsioonile Media.

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Media, pärast vajutage Enter.

Vajutage nuppu ◀/▶, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama, pärast vajutage Enter.



Vajutage nuppu ◀▶, et valida peamenüüst valik „PHOTO”, seejärel vajutage nuppu Enter, et siseneda. Vajutage nuppu Exit, et naasta eelmisesse menüüsse, ja väljuge menüüst, et lõpetada.

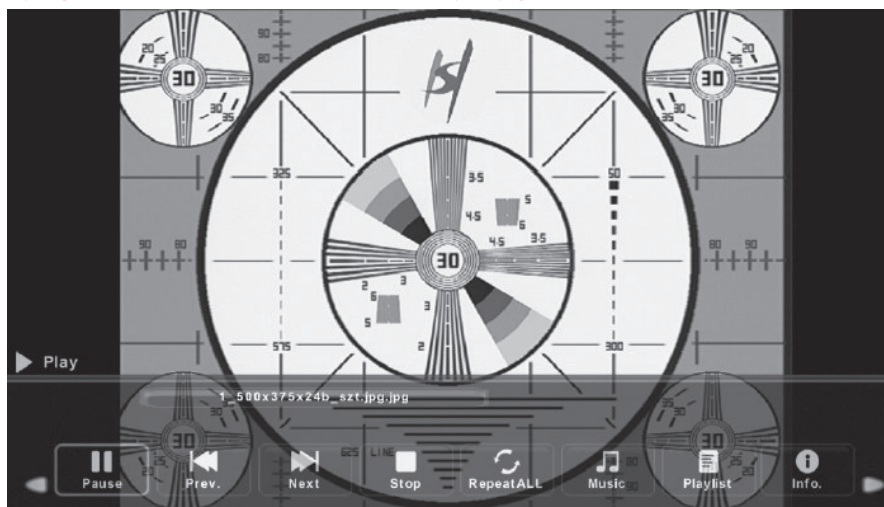



Vajutage nuppu ◀▶, et valida failivaliku menüüst soovitud fail, ning seejärel vajutage meedianuppu, et kuvada pilt.

Kui valite soovitud valiku, kuvatakse faili andmed paremal ja pildi eelvaade keskel.

Muusikamenüü

EE

Vajutage nuppu ◀/▶, et valida peamenüüst valik „MUSIC“, seejärel vajutage nuppu Enter, et siseneda. Vajutage nuppu Exit, et naasta eelmisesse menüüsse, ja väljuge menüüst, et lõpetada.

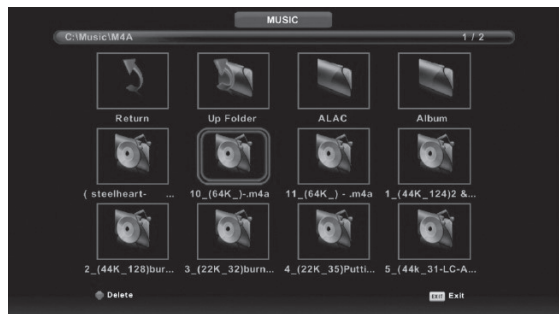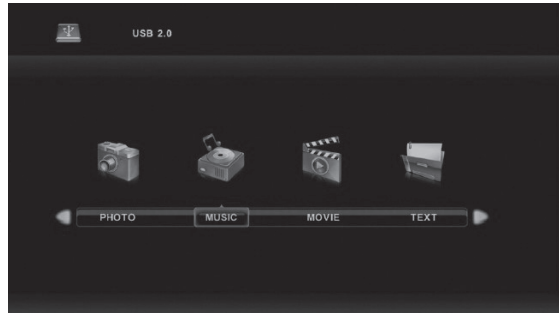

Vajutage nuppu ◀/▶, et valida ketas, mida soovite vaadata, ja seejärel vajutage nuppu Enter, et siseneda.

Vajuta nuppu ◀/▶, et valida tagasipöördumine eelmisesse menüüsse.







Vajutage nuppu ◀/▶, et valima rida MOVIE peamenüüs, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuda menüüst.



Vajutage nuppu ◀/▶, et valima infokandja, milline teie tahate üle vaatama, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu media, et käitama valitud film.
Vajutage nuppu display, et valima teile vajalik menüü, pärast vajutage Enter, et algama häälestus.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuda menüüst.

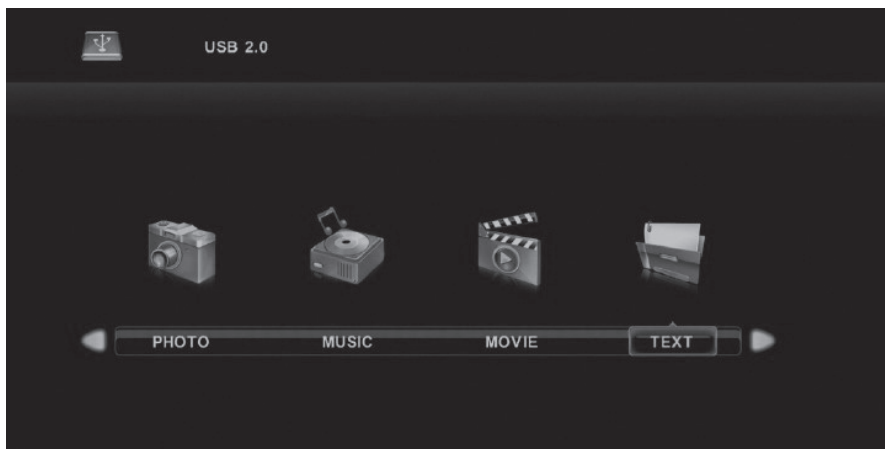

Vajutage nuppu ◀▶, et valida peamenüüst TEXT, seejärel vajutage nuppu Enter, et siseneda. Vajutage nuppu Exit, et naasta eelmisesse menüüsse, ja väljuge menüüst, et lõpetada.

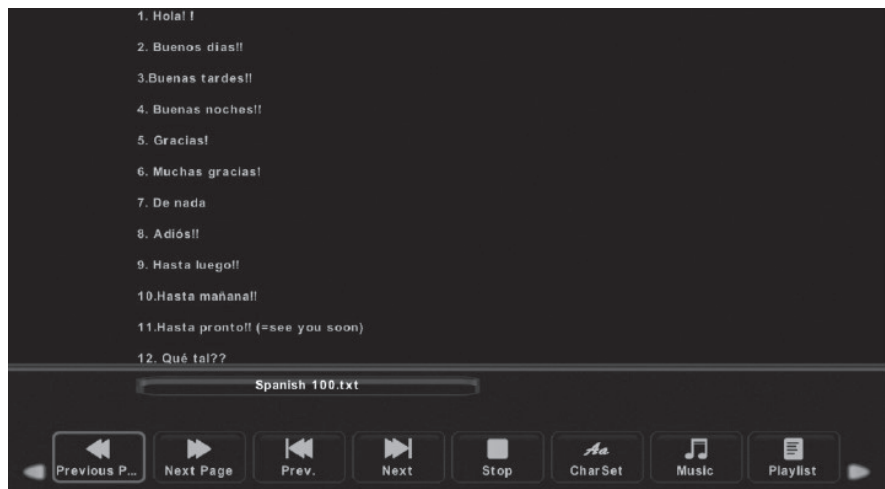

Vajutage nuppu ◀▶, et valida soovitud ketas, ja seejärel vajutage nuppu Enter, et siseneda. Vajutage nuppu ◀▶, et valida tagasipöördumisvalik ja naasta eelmisesse menüüsse.

Ei ole toide	Kontrollige kaabeli ühendamine. Kui veel ei ole toide, siis tõmbage välja kaabel ja ühendage seda üle minuti. Jälle sisselülitage TV.
Signaal vastu võtab mitte korrektselt	• Topelt- või parasiitkujutus kõrge hoone või mägede olemasolekul TV ümbruses. Teie võite reguleerida kujutus käsitsi: loege juhend signaali reguleerimisel või muutuge välisantenni suund. • Kui teie kasutate toaanteni, siis mõnede asjaolude järgi vastuvõtt võib olla raskendatud. Sellepärast teie võite muutuma antenni suund, et reguleerida kujutus. Kui ei saa muutuma kujutuse kvaliteet, teile on vaja kasutama välisantenn.
Ei ole kujutust	• Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud TV-ga. • Proovige valima teised kanalid ja kontrollige, kas see ei ole TV probleem.
Video ilma heli	• Rohkendage helivaljus • Kontrollige, kas on sisselülitatud ilma heli režiim, ja vajutage heli väljalülitamise režiimi nuppu heli režiimi uuendamiseks.
Heli on, aga ei ole kujutust või on probleem värviga	• Rohkendage kontrastsus ja heledus
Liikumatu kujutus ja kära	• Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud TV-ga.
Horizontaalsede liinide rikkumine	• Horizontaalsede liinide rikkumine
Ei tööta istantsjuhtimisepult.	• Kontrollige, kas on ära võetud polietileni kate distantljuhtimisepultist. Proovige kasutama pult veel lähedamast distantstist. Kontrollige patareide paigutuse korrektsus, või uuendage patareid. • TV läheb üle režiimisse STANDBY, kui mõne minuti jooksul ei ole vastust distantljuhtimisepultist.
Ei ole viideot personaalarvuti režiimis	• Kontrollige kuvari kaabeli HDMI -le ühenduse õigsus. • Kontrollige, et ei olnuks kuvari kaabeli kõva paine.
Vertikaalne siramine personaalarvuti režiimis	• Sisenege peamenüüsse, kasutage kujutuse kärade takti regulaator, et eemaldama vertikaalsed liinid.
Horizontaalsed katkemised personaalarvuti režiimis	• Reguleerige heli peamenüüs, et puhastama liinide horisontaalsed katkemised.
Ekraan on liiga tume või liiga hele (personaalarvuti režiim)	• Reguleerige kontrastsus või heledus peamenüüs.
Personaalarvuti funktsioon ei tööta	• Kontrollige personaalarvuti seadmestus kuvari lahenduse kooskõlale.
Liinide katkemised pistmiku RCA ühendamisel	• Kasutage hea kvaliteeti kaabel.
Probleem on ikka olemas	Välja lülitage toidekaabel, oodake 30 sek., pärast ühendage. Kui probleem TV-ga on jäänud, ärge remontige seda ise, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Ärge jätkke televiisor staatilise kujutuse, menüü või ka pildi peegelduse seisundis, milline omab suur erinevus heleduses ja kontrastsuses kauaks ajaks, se rikkub kuvar ja viib värvide äräpolemisele.

Ekraani suurus	Energiatarbimine	Peamised lisatarvikud
22"	36W	Kasutusjuhend x1 Kaugjuhtimispult x1 AAA-patareid x2 (valikulised)

★ **KASUTUSIGA: 60 000 tundi**



Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kaubanduslik välimus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Distsantsjuhtimisepult

EE

Distsantsjuhtimisepulti kirjeldus TV.

1. POWER: kasutatakse ootuserežiimi sisselülitamiseks ja väljalülitamiseks.
2. MUTE: vajutage heli väljalülitamiseks. Vajutage uuesti, et sisselülitama heli.
3. 0-9: vajutage 0~9 TV kanali valimiseks.
4. **-/--** : **Vajutage seda nuppu enne programmi numbri sisestamist, kui see on suurem kui 09.**
5. **↺** : **Naasta viimati vaadatud programmi/signaalliallika juurde.**
6. MENU: Kasutatakse peamenüü sisselülitamiseks ja tagasitulekuks eelmisele menüüle.
7. SOURCE: peegeldab allikade nimekirja.
8. **▼/▲ ◀/▶ ENTER**: Võimaldab navigeerida ekraanimenüüd ja kohandada süsteemi seadeid oma eelistustele.
9. VÄLJU: väljumiseks menüüst või alammenüüst tühistatakse protsessi funktsioon (vajaduse korral)
10. **INFO** : **Kui saate vaatamise ajal nuppu vajutada, kuvatakse saate üksikasjalik teave.**

Patareide seadmine:


Võtke pealt distantsjuhtimisepulti tagumise sektsiooni kaas, nihutades kaas alla ja tõmbades. Pange sektsioonis kaks patareid AAA tüüpi, veenduge, et patareide polaarsus vastab polaarsusele sektsiooni sees. Ärge pange koos uued ja vanad patareid, ja samuti erineva tüüpi patareid. Sisse pange kaas, kuni see ei tule kohale karakteriheliga.

Distsantsjuhtimisepulti kasutamine

Kui ei ole näidatud teine, distantsjuhtimisepult võib juhtima kõigidega televiisori funktsioonidega. Alati suunama distantsjuhtimisepult distantsjuhtimise andurile televiisori eesmisel paneelil.


HOIATUS:

Patareid, asetatud pultis, ei pea mõjutama ülevõetavale soojendamisele, näiteks, tulist, päikesekiirtest ja n.e.

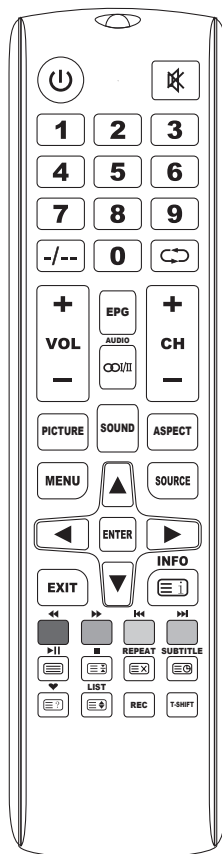

Distsantsjuhtimisepulti kirjeldus TV.

11. VOL-/VOL+: kasutatakse helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks.
12. CH-/CH+: kanalite ümberlülitamise nupud.
13. **EPG:** Sisestage elektrooniline programmijuhis (ainult digitaaltelevisiooni režiimis).
14. **AUDIO:** Näitab ja valib helisüsteeme.
COO/II: Selle nupu abil saab valida soovitud valiku.
15. **P.MODE:** Erinevate pildisätete vahel liikumiseks vajutage.
16. **S.MODE:** Erinevate heliseadete vahel liikumiseks vajutage.
17. **ASPECT:** valige kuvasuhe.
18. **COLOR BUTTONS:** lehekülgede juhtimine teleteksti režiimis.
19.  : Digitaalse meediamängija juhtnupud:
Esitab nuppe „Esita/Paus“, „Peata“, „Tagasi“, „Edasi“, „Järgmine“ ja „Eelmine“ (USB-režiimis).
20. **REPEAT:** USB-režiim: vajuta, et valida kordusrežiim.
21. **SUBTITLE:** kuvatava DTV-kanali keele näitamine ja seadmine.
22.  : kuvab Teie valitud kanalite loendi. Seejärel valige lemmikkanal.
23. **LIST:** TV-režiim: vajuta, et avada kanalite nimekiri.
24. **REC:** alustada salvestust PVR-režiimis.
25. **TIME SHIFT:** DTV kanali ajanihke funktsioon.
26.  : **TXT-režiim: INDEX** – vajuta, et avada indeksileht.
27.  : **TXT-režiim:** vajuta nuppu, et avada teletekst. Vajuta nuppu uuesti, et teletekst sulgeda.
28.  : **TXT-režiim:** hoidke nuppu all, et teleteksti leht paigale jääks. Vabastage leht uuesti, vajutades nuppu veel kord.
29.  : **TXT-režiim:** Tühista teletekst, kuid teletekstist ei väljuta; vajuta uuesti, et teletekst uuesti kuvada.
30.  : **TXT-režiim:** vajuta nuppu, et avada alamleht. Vajuta nuppu uuesti, et sulgeda alamleht.
31.  : **TXT-režiim:** vajuta nuppu, et kuvada peidetud teleteksti teavet.
32.  : **TXT-režiim:** suurus – vajuta, et muuta teleteksti suurust.

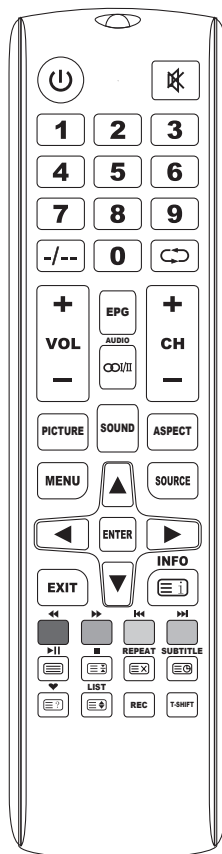



LEDTV22R3T2

LED TV

USER MANUAL



Важно: внимательно прочитайте инструкцию перед началом пользования телевизором. Храните инструкцию для использования в будущем

CAUTION


RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Используется высокое напряжение для работы данного устройства. Чтобы снизить риск электрического шока, не снимайте панель корпуса, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Если телевизор был повреждён или установка проходила недолжным образом – возможен электрический шок, не пытайтесь открыть корпус телевизора самостоятельно, необходимо обратиться за ремонтом к специалисту.



Восклицательный знак, заключённый в треугольник, указывает на то, что есть важные указания по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации устройства.

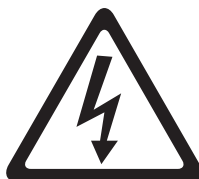

Предупреждение
Символ молнии, заключённый в треугольник, предупреждает пользователя, что высокое напряжение в данном устройстве представляет риск поражения электрическим током.

Важные меры предосторожности

RU

- 1) Прочтите инструкцию.
- 2) Храните инструкцию.
- 3) Обращайте внимание на все предупреждения.
- 4) Следуйте всем указаниям.
- 5) Не используйте это устройство вблизи воды.
- 6) Протирайте только сухой тряпкой.
- 7) Не препятствуйте попаданию воздушного потока в устройство, блокируя вентиляционные отверстия.
- 8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
- 9) Не нарушайте защитные функции полярной вилки или вилки заземления. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземления имеет два обычных контакта и третий контакт заземления. Широкий контакт или контакт заземления на вилках предназначен для обеспечения вашей безопасности. Если вилка не подходит в розетку, посоветуйтесь с электриком для замены вилки или устаревшей розетки.
- 10) Не наступайте и не заземляйте кабель питания, особенно в местах подключения, возле электрической розетки, в местах выхода кабеля из устройства.
- 11) Пользуйтесь только теми дополнительными приспособлениями, которые разрешены производителем.
- 12) Закрепляйте устройство только на тележке, подставке, треноге, кронштейне или столе, указанном производителем, или продающемся вместе с устройством. Используя тележку, будьте осторожны при перемещении устройства, т.к. тележка может перевернуться.



- 13) Отключайте устройство от сети электропитания во время грозы или если устройство долго не используется.

Предупреждение:


- 14) Во избежание риска возгорания или электрического шока, не подвергайте устройство воздействию воды и влаги.
- 15) Шнур питания используется как устройство отключения прибора. Доступ к нему должен быть открытым.
- 16) Розетка должна быть возле устройства и легко доступна.
- 17) Это устройство никогда не следует размещать в книжных шкафах или полках, если при этом не обеспечивается достаточная вентиляция или инструкции изготовителя не соблюдаются.
- 18) Устройство не следует подвергать воздействию капель и брызг, предметы, наполненные водой, например – вазы, не следует размещать на приборе.
- 19) Не ставьте источники опасности на устройство (напр.: сосуды с жидкостями, горящие свечи).
- 20) Настенный или потолочный монтаж - Устройство должно быть установлено на стене или потолке только в соответствии с рекомендациями производителя.
- 21) Никогда не размещайте телевизор, пульт ДУ или батареи возле открытого пламени или других источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Для предотвращения распространения огня, всегда держите свечи и другие источники огня на расстоянии от телевизора, пульта ДУ и батарей.
- 22) USB- разъем для нормальной работы должен быть загружен на 0.5 А. Данные инструкции по обслуживанию – только для квалифицированных специалистов. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не предпринимайте никаких действий по обслуживанию устройства кроме тех, которые описаны в инструкции для пользователя, если вы не обладаете соответствующей квалификацией.
- 23) Батарея не должна быть подвергнута чрезмерному нагреванию от солнечных лучей, огня или других источников тепла.
- 24)  Данное оборудование принадлежит ко Второму классу дважды изолированных электроприборов, поэтому не требует заземления.
- 25) Максимальная температура для использования прибора – 45 градусов, максимальная высота – 2000 метров.

Установка кронштейна


RU

Закрепление телевизора на стене


1. Сначала поставьте телевизор на стол, постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать экран.
2. Используйте отвертку, чтобы выкрутить винты, которые находятся на нижней подставке (направление указано стрелкой, см. рис. 1). Снимите нижнюю подставку (пожалуйста, вынимайте винты и подставку аккуратно).
3. Сделайте один кронштейн, который можно закрепить на стене, в соответствии с размерами, указанными стрелками рис. 2 и 3.
4. Просверлите четыре дырки достаточного размера в стене (размер только для справки) и вставьте четыре винта (доп. элементы).
5. В соответствии с рис.4, отверткой прикрутите винты к задней панели телевизора и повесьте телевизор на стену.

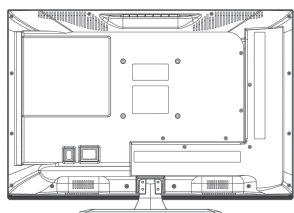


1

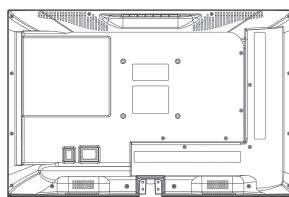

2

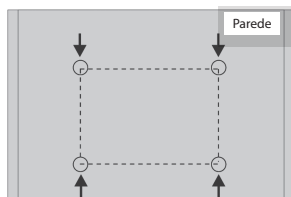

3

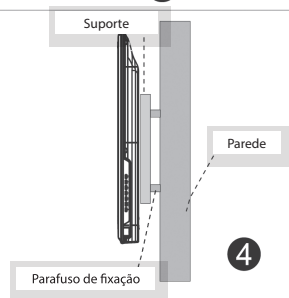


4

Примечание:

1. Кронштейн, прикрепленный к стене, является дополнительной частью.
2. При установке телевизора, отодвиньте все предметы мебели и другие объекты, которые могут помешать работе, в сторону.
3. Устанавливая телевизор, попросите помощника закрепить его, во избежание неприятностей.
4. Рисунки по установке – только для справки.
5. Следуйте инструкции по установке кронштейна для телевизора.
6. Установите кронштейн из комплекта для настенного монтажа.

Кнопки ТВ и разъёмы интерфейса

ТВ кнопки
Примечание: ключевые инструкции приведены ниже.

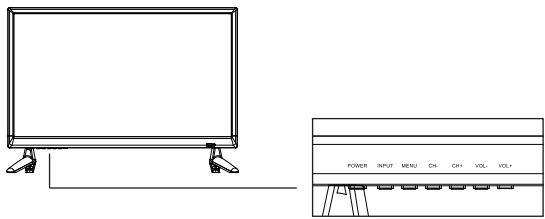

Отображение / скрытие значка ключа: если значок кнопки не появляется, нажмите кнопку , появится значок ключа, как показано на рисунке выше, значок ключа автоматически выключится через 5 секунд бездействия.
Выбор значка: короткое нажатие на кнопку , переместить петлю вправо , выбрать значок.
Выбор функции пиктограммы: нажмите и удерживайте кнопку для достижения функции выбранного пиктограммы.
Значок Описание :

⏻ : Power off Icon : Соответствует кнопке «POWER» на пульте дистанционного управления.

MENU: Значок меню : Соответствует кнопке «MENU» на пульте дистанционного управления.

SOURCE: Значок источника : Соответствует кнопке «SOURCR» на пульте дистанционного управления.

CH+: Значок CH +: Соответствует кнопке «CH +» на пульте дистанционного управления.

CH-: Значок CH-: соответствует кнопке «CH-» на пульте дистанционного управления.

VOL+: Громкость + значок: соответствует кнопке «VOL +» на пульте дистанционного управления.

VOL-: Значок громкости: соответствует кнопке «VOL-» на пульте дистанционного управления.


Терминальный интерфейс

Примечание: ниже приведены различные интерфейсы терминала, фактическое положение и расположение, количество разных моделей может быть разным.

	AV вход Внешний вход сигнала AV и соответствующие кнопки право/лево для звука и канала		ANT 75 Вход для антенного подключения (75/VHF/UHF)
	CI разъем Вход картридера CI(общий интерфейс) для этого необходим CAM (модуль условного доступа). Используемый для платного ТВ.		COAXIAL Подключается приемник SPDIF.
	HDMI вход Цифровой вход сигнала для подключения HDMI видео.		USB вход Подключите USB устройство, чтобы воспроизвести медиа файлы или записать программы, используя функцию PVR.
	EARPHONE Когда наушники подключены, Ораторы не могут говорить		Разъем входа VGA (PC IN) Подключите к ПК.
	Вход постоянного тока 12 В		Разъем аналогового аудиовхода для ПК/HDMI Подключайте к оборудованию с помощью соединения HDMI-DVI или к ПК с аудиовыходом.

Схема подключения внешних устройств

RU

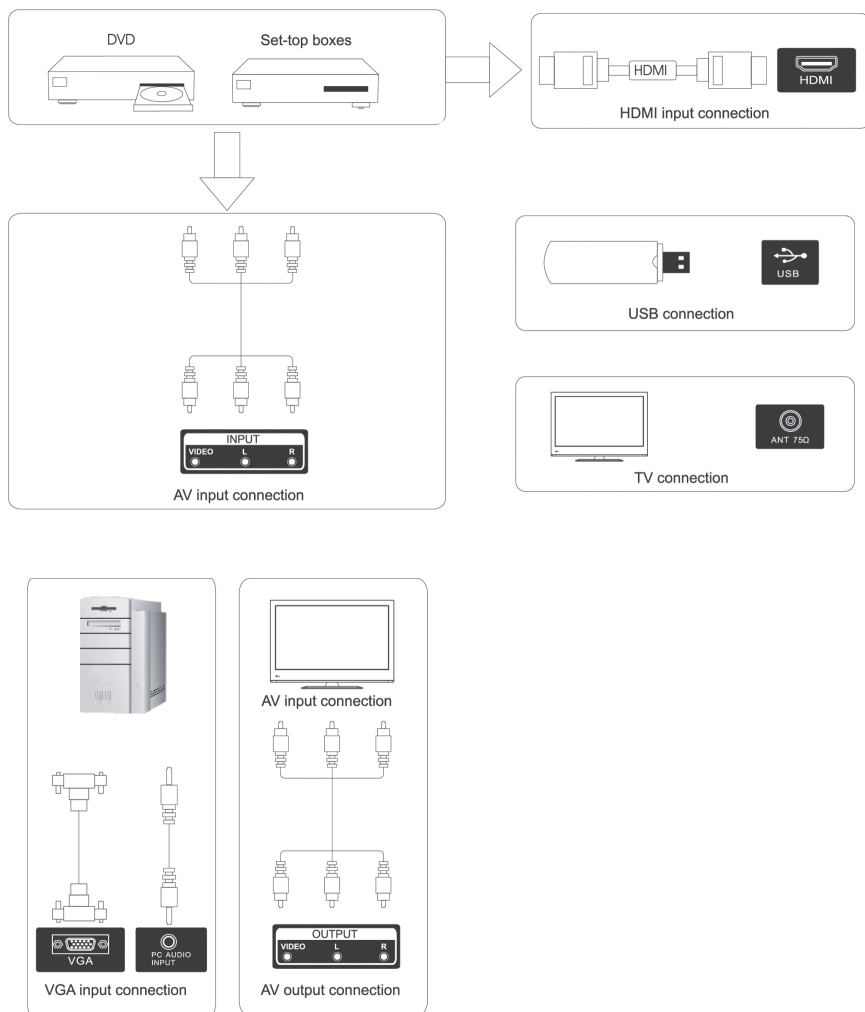

Установка и подключение телевизора

RU

Установите телевизор

Поставьте телевизор на твердую поверхность, которая сможет выдержать вес телевизора.

Во избежание опасности, не подвергайте телевизор воздействию воды или тепла (напр.: свеча, нагреватель), не перекрывайте вентиляцию на задней панели телевизора.


Разъемы для антенны и электропитания

1. Подключите кабель антенны в разъем для антенны в задней панели телевизора.
2. Подключение шнура питания телевизора (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Включите телевизор

3. Подключите источник питания, войдите в режим ожидания (красный свет), нажмите кнопку питания телевизора или кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.

Примечание: Рисунки только для справки.

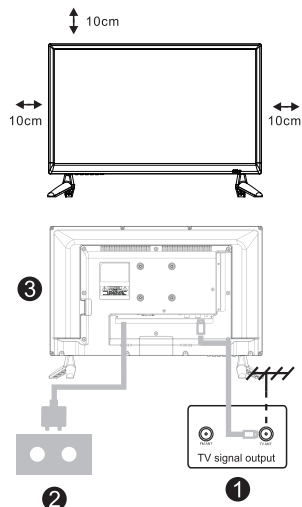


Инструкция по установке подставки телевизора

1. Откройте коробку, вытащите телевизор, аксессуары и подставку (некоторые модели без основания).
2. Во избежание повреждения телевизора, постелите мягкую ткань, положите его экраном на мягкую ткань, прикрутите основание шейки к телевизору винтами.
3. Прикрутите основание и прикрепите к телевизору.
4. Установка завершена.

Примечание:

Рисунки только для справки. Пожалуйста, обратите внимание на особенности вашей подставки

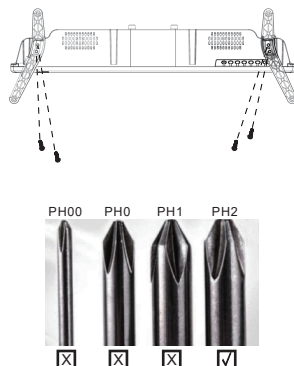

Выберете язык

Выберете страну

Нажимайте кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать вашу страну.

2.

Tuning Setup	
Tune Type	◀ DTV + ATV ▶
Digital Type	◀ DVB-T ▶
Scan Type	Full
Network ID	Auto
Frequency	Auto
Symbol Rate	Auto
⏮ MENU Back ENTER Start ⏭	

Первый вид настроек – ATV, нажмите кнопку Menu, а затем кнопку со стрелочкой, указывающей влево, чтобы пропустить его. Второй вид настроек – DTV, нажмите кнопку Menu, а затем кнопку со стрелочкой, указывающей влево, чтобы пропустить его.

4.

Do you want to skip ATV tuning?

◀ Yes No ▶

6.


Do you want to exit tuning?

◀ Yes No ▶

Телевизионные каналы






Нажмите кнопку MENU, чтобы появилось главное меню. Нажимайте кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать строчку CHANNEL в главном меню.

1. Нажимайте кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать опцию, которую необходимо настроить в меню CHANNEL.
2. Нажмите клавишу Enter, чтобы закрепить настройку.
3. После завершения настройки, нажмите клавишу Enter, чтобы сохранить настроенные параметры и вернуться к главному меню.

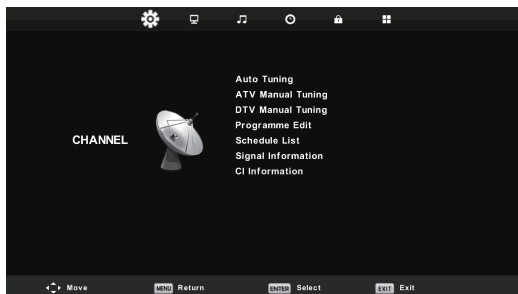

Автонастройка

Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию Auto tuning (Автонастройка), а затем нажмите Enter, чтобы запустить процесс автоматической настройки.

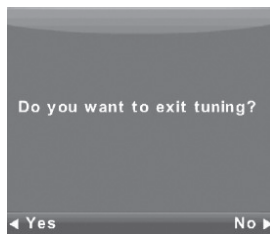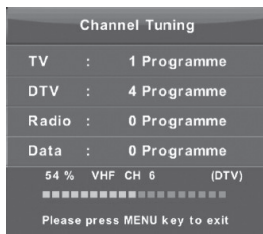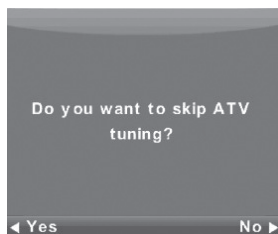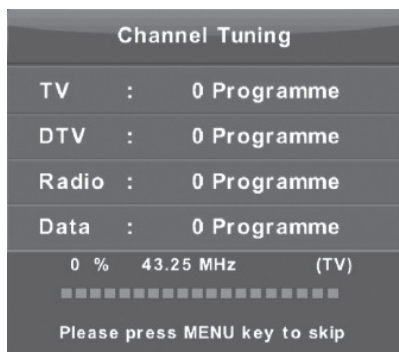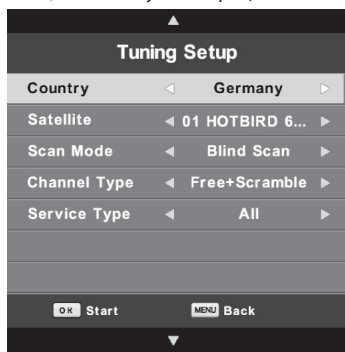

Главное меню

RU

Ручная настройка ATV

Current CH – Текущий канал

Настройте номер канала.

Color System – Система цветов

Выберите систему цветов

(Доступные системы: AUTO, PAL, SECAM).

Sound System – Система звука

Выберите системы звука.

Fine-Tune – Качество

Настройте частоту канала.

Search – Поиск

Начните поиск канала.



Ручная настройка DTV (цифрового телевидения)

Нажмите кнопку , ▼ / ▲ чтобы выбрать ручную настройку цифрового телевидения, затем нажмите Enter, чтобы вызвать вспомогательное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ , чтобы выбрать канал, затем нажмите Enter, чтобы начать поиск.



Сортировка каналов

Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Program Edit (сортировка каналов), затем нажмите Enter, чтобы войти в вспомогательное меню.

Трёхцветный код поможет вам в сортировке.

С помощью кнопки ▼ / ▲ выделите канал, который хотите выбрать, затем:

Нажмите кнопку **Red**, чтобы удалить канал из списка.

Нажмите кнопку **Yellow**, чтобы переместить канал в список любимых.

Нажмите кнопку **Blue**, чтобы пропустить выбранный канал.


Нажмите кнопку **Fav**, чтобы поместить или удалить канал из списка любимых.

(Ваш телевизор пропустит канал автоматически, если вы будете использовать кнопку CH+/- для просмотра каналов.)



Настройка расписания записи программ

Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать расписание записи, затем нажимайте Enter, чтобы войти во вспомогательное меню. Оно доступно в источнике.

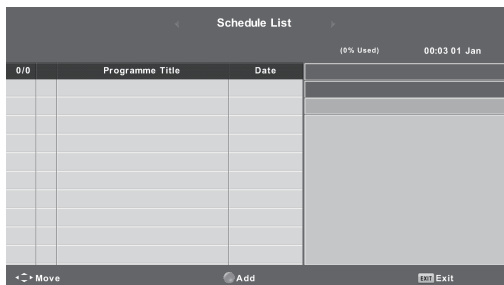

Нажмите кнопку Yellow, чтобы перейти к меню настройки канала, режима, времени начала и окончания записи.



Когда время записи завершено, будет дано следующее сообщение.



Информация о сигнале канала


Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Signal Information (Информация о сигнале канала), нажмите Enter, чтобы увидеть подробную информацию о сигнале. Функция доступна только при наличии сигнала цифрового телевидения.

Информация о подключении CI (при наличии функции CI)

Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку CI Information, затем нажимайте Enter для просмотра информации, если вы вставили Карту CI.




Список каналов спутникового телевидения. (При поддержке функции DVB-S2)

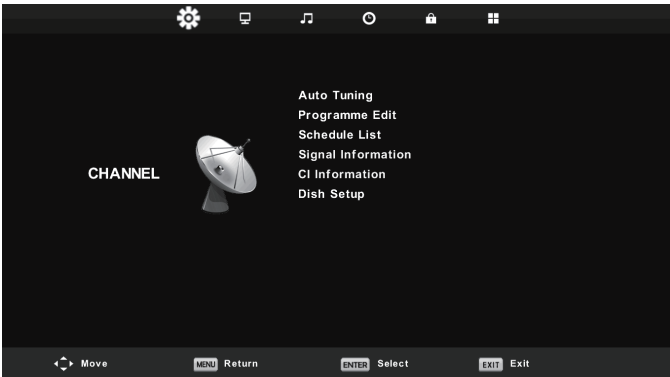

Автонастройка

Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Auto Tuning (автонастройка), затем нажмите Enter и стрелочку, указывающую вправо.

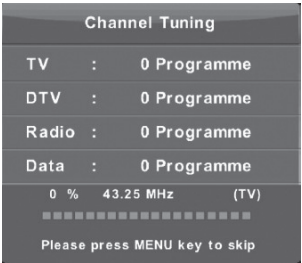


Настройка антенны

Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Dish Setup (настройка антенны) затем нажмите Enter и стрелочку, указывающую вправо.



Нажмите кнопку MENU, чтобы открылось главное меню. Нажимайте кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать строчку PICTURE в главном меню.

1. Нажимайте кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать опцию, которую вы хотите настроить в меню PICTURE.
2. Нажмите кнопку OK, чтобы принять настройки.
3. После завершения настроек, нажмите кнопку MENU, чтобы сохранить настройки и вернуться к главному меню.

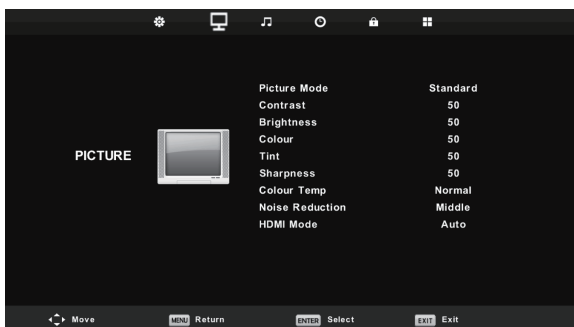

Режим просмотра изображений

Нажимайте кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Picture Mode (режим просмотра изображений), затем нажмите кнопку OK, чтобы войти во вспомогательное меню.

Вы можете изменять контрастность, яркость, цвета, оттенки, когда изображение просматривается в режиме Personal.

Примечание: Вы можете нажать кнопку PMODE, чтобы изменить режим просмотра на прямую.



Контрастность/ яркость/ цвет/ оттенок/ резкость

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию, затем нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы настроить.

Контрастность Настройте контрастность цветов изображения, при этом картинка не становится темнее/светлее.

Яркость Настройте визуальный фон изображения, это повлияет на его тёмные участки.

Цвет Настройте насыщенность цветов по вашему вкусу.

Оттенок Используется для компенсации цветов при переформатировании в код NTSC/

Резкость Настройте резкость изображения.

Температура цвета

Измените общий режим цвета изображения.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Color Temperature (температура цвета), нажмите кнопку OK, чтобы открыть вспомогательное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ чтобы выбрать режим (доступные режимы: Холодный, Средний, Тёплый). Если температура цвета установлена в режиме User, вы можете настроить количество красного, зелёного и синего цветов самостоятельно.

Холодный Преобладание синих тонов

Средний Использование тёплых и холодных оттенков

Тёплый Преобладание красных тонов



Смягчение шума

Фильтрация и уменьшение шумов изображения, улучшение качества картинки. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Noise Reduction (смягчение шумов), затем нажмите OK, чтобы открыть вспомогательное меню.


Off/Выкл. Отключение фильтрации шумов

Low Распознать и уменьшить слабые шумы

Middle Распознать и уменьшить средние шумы

High Распознать и уменьшить сильные шумы

Default Установки по умолчанию.

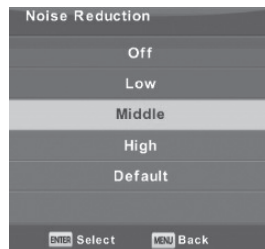

Настройка разрешения режима HDMI

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку HDMI Mode, затем нажмите кнопку OK, чтобы открыть вспомогательное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать режим (доступные режимы просмотра изображений: Auto, Video, PC).



Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ чтобы выбрать строчку SOUND (Звук) в главном меню.

1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковую опцию, которую вы хотите настроить.
2. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.
3. После завершения настроек нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню

Режим звука

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Sound Mode (режим звука), затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковой режим.

Вы можете самостоятельно изменять баланс высоких частот и баса, когда звук настроен в режиме Personal (Личный).

Примечание: Вы можете нажать кнопку SMODE на пульте ДУ, чтобы изменить режим звука непосредственно.

Стандартный Обеспечивает сбалансированный звук в любой обстановке.

Музыка Сохраняет оригинальный звук. Подходит для музыкальных программ.

Кино Обеспечивает более насыщенные средние и басовые частоты для более ярких впечатлений.

Спорт Выделяет голоса в спорте.

Личный Выберите, чтобы настроить звук самостоятельно.

Примечание: настройка средних и низких частот доступна только в режиме User, вы можете настроить их по своему вкусу.

Баланс

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать опцию Баланс, нажмите ◀ / ▶, чтобы настроить.

Автоматический уровень громкости.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию Auto Volume Level, затем нажмите ◀ / ▶, чтобы включить (On) или отключить (Off) его.

Режим SPDIF

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию SPDIF Mode затем нажмите ◀ / ▶ чтобы выбрать Off/ PCM/ Auto.



Переключатель AD

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию AD Switch, затем нажмите ◀ / ▶, чтобы включить (On) или отключить (Off) его. Функция Амблюопии для слепых. Звуковые дорожки будут описывать изображение на экране. Для поддержки необходим специальный код.

Примечание:


Баланс: Данная опция может настроить звук динамиков, чтобы вы хорошо слышали из любой точки, в которой вы находитесь.

Авто Звук (Auto Volume): Эта опция предназначена для уменьшения разницы между звуком канала и программы.

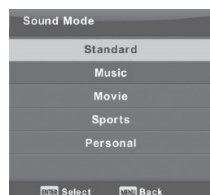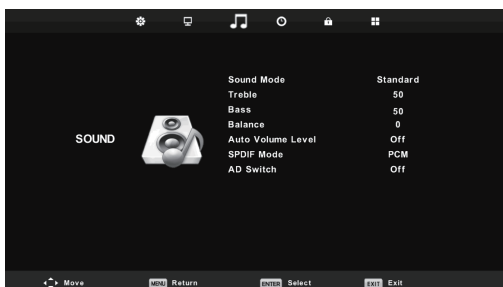

Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать строчку Time (Время) в главном меню.


1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковую опцию, которую вы хотите настроить.
2. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.
3. После завершения настроек нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню.

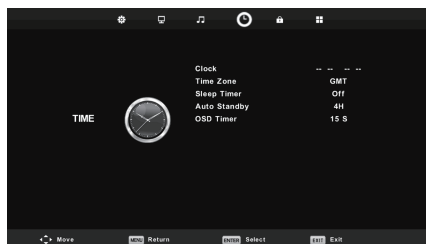

Часовой пояс (Time Zone)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Time Zone, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Нажмите кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать часовой пояс.

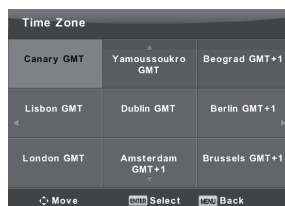

Настройка спящего режима (Sleeper Timer)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Sleeper Timer, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать время.


(Доступные опции: Выкл., 15 мин., 20 мин., 30 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин., 180 мин., 240 мин).

Режим ожидания

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Auto Standby (Режим ожидания), затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать количество часов ожидания.


Примечание: Пульт ДУ не выполняет никакие операции во время ожидания. Если вы выполните какую – либо операцию, время ожидания сообразится.

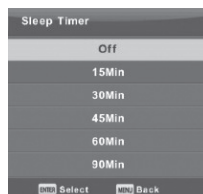

Таймер OSD (отображения технической информации о канале при переключении, а так же время отображения меню)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку OSD Timer, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать время.

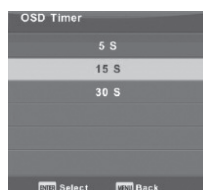


Установка пароля

RU

Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать строчку Lock (Пароль) в главном меню.

1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковую опцию, которую вы хотите настроить.
2. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.
3. После завершения настроек нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню.

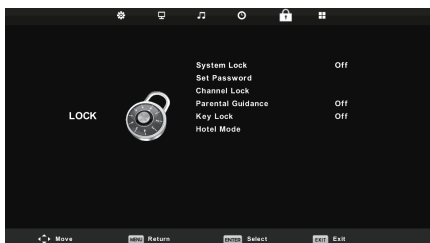


Система пароля

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Lock System (Система пароля), затем нажмите Enter, чтобы включить следующие 3 функции.

Пароль, настроенный по умолчанию – 0000, если вы забыли ваш пароль, пожалуйста, позвоните в центр обслуживания.

Установка пароля


Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Set Password (Установка пароля), затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню для установки нового пароля.

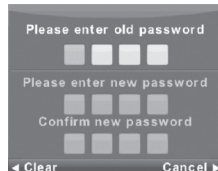

Пароль на отдельный канал

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Channel Lock (Установка пароля канала), затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню со списком каналов.

Нажмите кнопку Green, чтобы поставить или снять пароль с канала.

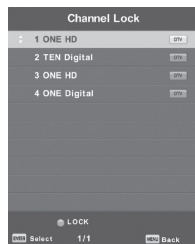


Родительский надзор

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Parental Guidance (Родительский надзор), затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню и выбрать цифру, которая соответствует возрасту ваших детей.

Блокировка передней панели телевизора (Key Lock)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Key Lock, затем нажмите ◀ / ▶, чтобы включить или отключить блокировку. Когда режим блокировки работает, кнопки на панели телевизора не реагируют на нажатие, используйте пульт ДУ.

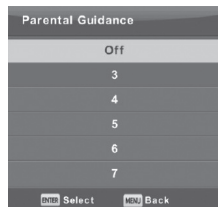


Режим Hotel Mode

(необходима поддержка режима)

RU

1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать опцию Hotel Mode в меню Lock.
2. Нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню.

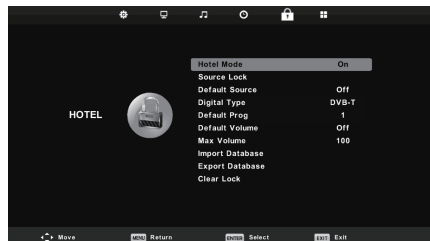

Hotel Mode

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Hotel Mode, затем нажмите ◀ / ▶, чтобы включить или отключить его.

Source Lock

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Source Lock, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Default Source

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Default Source, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Default Prog

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Hotel Mode, затем нажмите ◀ / ▶ чтобы настроить. Опция доступна, когда функция Default Source настроена на телевизор.

Max Volume (Максимальная громкость)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Max Volume, затем нажмите ◀ / ▶ чтобы настроить.

Clear Lock (Сброс настроек)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Clear Lock, затем нажмите Enter, чтобы сбросить все настройки, которые вы сделали до этого.

Настройки

RU

Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать строчку SETUP (Настройки) в главном меню.


1. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать звуковую опцию, которую вы хотите настроить.
2. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.
3. После завершения настроек нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться к главному меню.



Язык данных OSD (технические данные о канале при переключении, меню)

Выберите меню OSD, где отображаются языки. Английский установлен как язык меню по умолчанию.


Нажимайте кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать меню Language (язык).

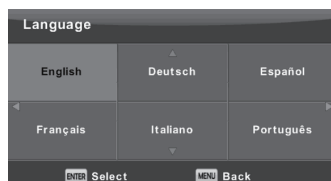

Язык TT

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку TT Language, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Нажимайте кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶ чтобы выбрать язык.

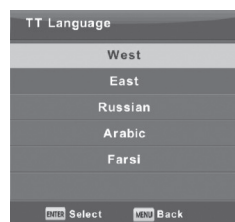

Язык аудио объявлений

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Audio Languages, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Нажимайте кнопку ◀ / ▶ чтобы выбрать язык аудио объявлений.

Нажимайте кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать язык.



Язык субтитров

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Subtitle Language, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Нажимайте кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать язык субтитров.

Нажимайте кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать язык.



Глухота

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Hearing impaired, затем нажмите Enter, чтобы включить или отключить опцию.

Система файлов PVR

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку PVR File System, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню. Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку Check PVR File System, затем нажмите Enter. Эта функция проверяет скорость подключения USB.

Соотношение сторон

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Aspect Ratio, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню. Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать соотношение сторон. (Доступные опции: Авто, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).

Голубой экран (Blue Screen)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Blue Screen, затем нажмите Enter, чтобы включить или выключить опцию.

Первоначальные настройки (First Time Installation)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку First Time Installation, затем нажмите Enter, чтобы открыть опции.

Перезагрузка (Reset)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Reset, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

Обновление программного обеспечения (USB) (Software Update)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать строчку Software Update (USB), воткните устройство USB в специальный вход, затем нажмите Enter, чтобы обновить программное обеспечение.

HDMI CEC (Необходима поддержка функций CEC/ARC)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать строчку HDMI CEC, затем нажмите Enter, чтобы открыть вспомогательное меню.

HDMI CEC Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы включить или выключить HDMI CEC.

HDMI ARC Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы включить или выключить HDMI ARC.


Автоожидание Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы включить или выключить автоожидание.

Список устройств Нажмите Enter, чтобы открыть главное меню устройства.

Select Disk	C:
Check PVR File System	Start
USB Disk	
Format	
Timeshift Size	
Speed	
Free Record Limit	6 Hr.
ENTER Select	MENU Back

Aspect Ratio	
Auto	
4:3	
16:9	
Zoom1	
Zoom2	
ENTER Select	MENU Back

HDMI CEC	
CEC Control	On
Audio Receiver	Off
Device Auto Power Off	Off
TV Auto Power On	Off
Device List	
Device Menu	
MENU	Back

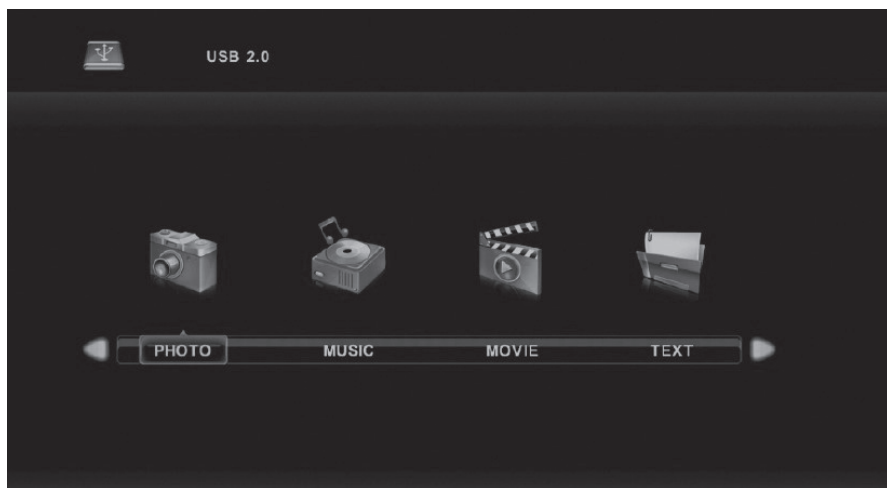


Примечание: Перед использованием меню «Медиа» подключите USB-устройство, а затем нажмите кнопку INPUT, чтобы выбрать «Медиа» в качестве источника входного сигнала.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать пункт «Медиа» в меню «Источник», а затем нажмите кнопку Enter для входа.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать нужный параметр в главном меню «Медиа», а затем нажмите кнопку Enter для подтверждения.


Меню фотографий

RU

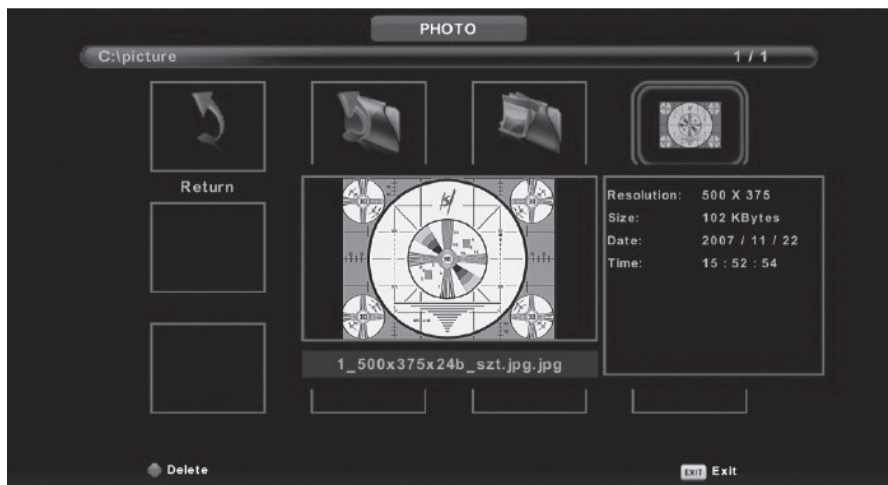

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать пункт «ФОТО» в главном меню, а затем нажмите кнопку «Enter» для входа.

Нажмите кнопку «Exit», чтобы вернуться в предыдущее меню, и выйдите из меню, чтобы завершить работу.

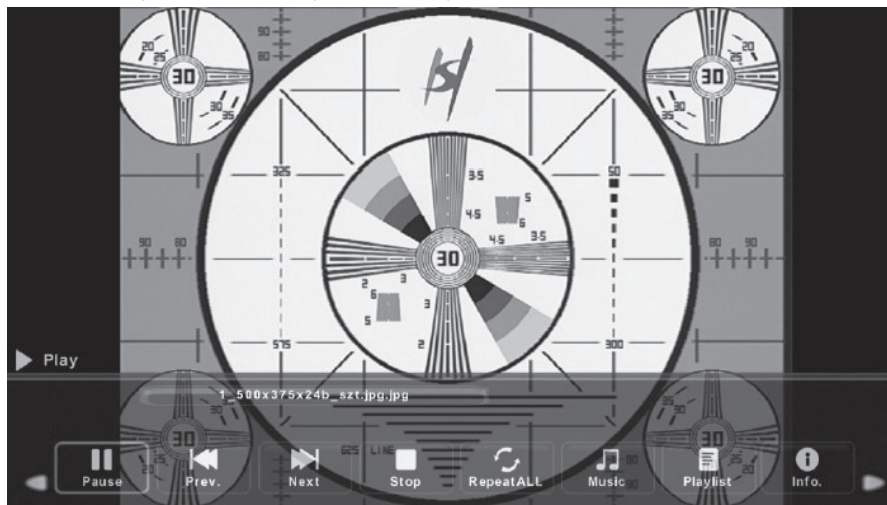



Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать нужный файл в меню выбора файлов, а затем нажмите кнопку «Медиа», чтобы отобразить изображение.

При выделении выбранного варианта справа отобразится информация о файле, а в центре — его предварительный просмотр.

Музыкальное меню

RU

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать пункт «МУЗЫКА» в главном меню, а затем нажмите кнопку «Enter» для входа. Нажмите кнопку «Exit», чтобы вернуться в предыдущее меню, и выйдите из меню, чтобы завершить работу.

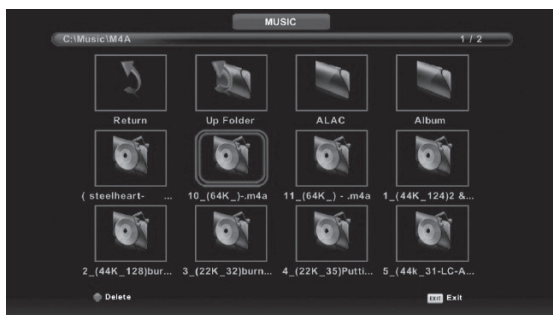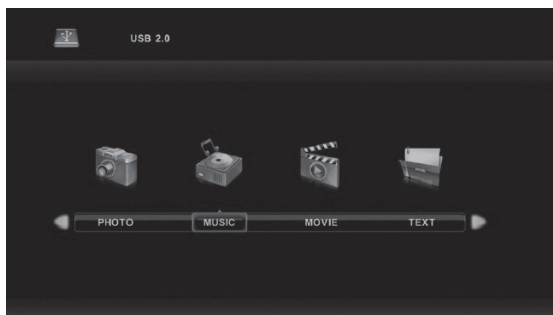

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать диск, который хотите просмотреть, а затем нажмите кнопку Enter для входа.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать вариант возврата в предыдущее меню.







Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать строчку MOVIE в главном меню, затем нажмите Enter. Нажмите кнопку Exit, чтобы вернуться к предыдущему меню, а затем, чтобы покинуть меню.



Нажмите кнопку ◀ / ▶ чтобы выбрать носитель информации, который вы хотите просмотреть, затем нажмите Enter. Нажмите кнопку media, чтобы запустить выбранный фильм. Нажмите кнопку display, чтобы выбрать необходимое вам меню, затем нажмите Enter, чтобы начать настройку. Нажмите кнопку Exit, чтобы вернуться к предыдущему меню, а затем, чтобы покинуть меню.

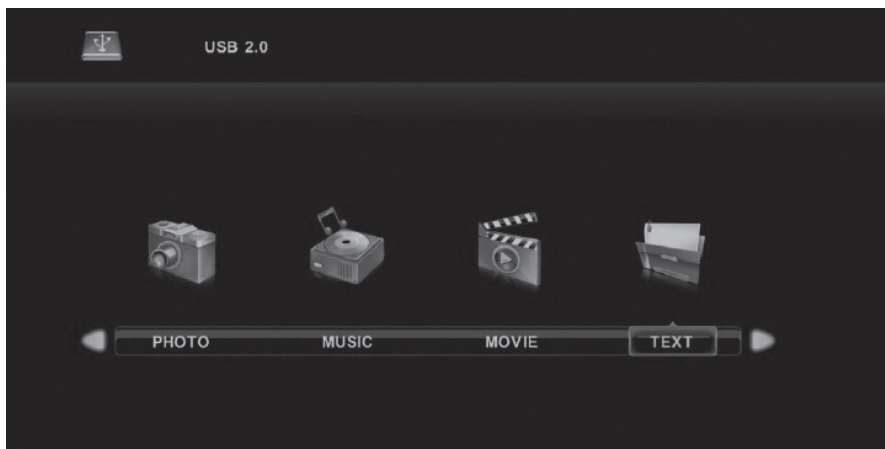

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать строчку TEXT в главном меню, затем нажмите Enter. Нажмите кнопку Exit, чтобы вернуться к предыдущему меню, а затем, чтобы покинуть меню.

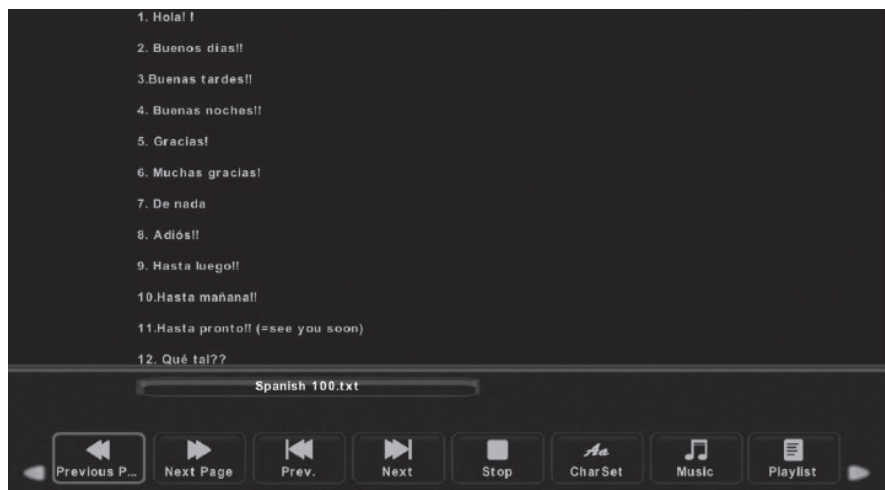

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать носитель информации, который вы хотите просмотреть, затем нажмите Enter. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Нет питания	Проверьте, подключен ли кабель. Если все еще нет питания, выдерните кабель и подсоедините его через минуту. Снова включите ТВ.
Сигнал принимается не корректно	• Двойное или паразитное изображение при наличии высоких зданий или гор вокруг ТВ. Вы можете отрегулировать изображение вручную: прочитайте инструкцию по регулировке сигнала или измените направление наружной антенны. • Если вы используете комнатную антенну, то по некоторым обстоятельствам прием может быть затруднен. Поэтому вы можете изменить направление антенны, чтобы отрегулировать изображение. Если не можете изменить качество изображения, вам надо использовать наружную антенну.
Нет изображения	• Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ. • Попробуйте выбрать другие каналы и проверьте, не проблема ли это самого ТВ.
Видео без звука	• Увеличьте громкость • Проверьте, не включен ли беззвучный режим, и нажмите кнопку отключения звука для возобновления звукового режима.
Звук есть, но нет изображения или проблема с цветом	• Увеличьте контрастность и яркость
Неподвижное изображение и шум	• Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ.
Нарушение горизонтальных линий	Пылесос, а также фен могут создавать помехи электроприборам. Выключите все подобные бытовые электроприборы.
Не работает пульт дистанционного управления.	• Проверьте, снят ли полиэтиленовый чехол с пульта ДУ. Попробуйте использовать пульт с более близкого расстояния. Проверьте правильность установки батареек, или поменяйте батарейки на новые. • ТВ перейдет в режим STANDBY, если в течение нескольких минут не будет ответа от пульта ДУ.
Нет видео в режиме ПК	• Проверьте правильность подключения кабеля дисплея к HDMI. • Проверьте, нет ли сильного изгиба кабеля дисплея.
Вертикальное мерцание в режиме ПК	Войдите в главное меню, используйте тактовый регулятор шумов изображения, чтобы удалить вертикальные линии.
Горизонтальные разрывы в режиме ПК	Отрегулируйте звук в главном меню, чтобы очистить горизонтальные разрывы линий.
Экран слишком темный или слишком яркий (режим ПК)	Отрегулируйте контрастность или яркость в главном меню.
Функция ПК не работает	Проверьте установки ПК на совместимость разрешения дисплея.
Разрывы линий при подключении к разъему RCA	Используйте кабель хорошего качества.
Проблема все еще существует	Отключите кабель питания, подождите 30 сек., затем подключите. Если проблема с ТВ осталась, не ремонтируйте его сами, свяжитесь с сервисным центром.

Не оставляйте телевизор в состоянии статического изображения, отображения меню или же картинки, которая имеет большую разницу в яркости и контрастности на долгое время, это повредит дисплей и приведёт к выгоранию цветов.

Технические характеристики

RU

Размер экрана	Потребляемая мощность	Основные аксессуары
22"	36W	Руководство пользователя — 1 шт. Пульт дистанционного управления — 1 шт. Батарейки AAA — 2 шт. (не входят в комплект)

★ Срок службы: 60 000 часов



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

Пульт дистанционного управления

RU

Описание пульта дистанционного управления TV.

1. **POWER:** используется для включения и выключения режима ожидания.
2. **MUTE:** нажмите для отключения звука. Нажмите снова, чтобы включить звук.
3. **0-9:** нажмите 0~9 для выбора ТВ канала.
4. **-/-- :** Нажмите эту кнопку перед вводом номера программы, превышающего 09.
5. **↶:** Вернуться к последнему просматриваемому каналу/источнику сигнала.
6. **MENU:** Используется для включения главного меню и возвращения в предыдущее меню.
7. **SOURCE:** отображает список источников.
8. **▼/▲ ◀/▶ ENTER:** Позвольте вам перемещаться по экранному меню и настраивать параметры системы по своему усмотрению.
9. **EXIT:** выход из меню или подменю и отмена функции в процессе (если применимо).
10. **INFO:** Если нажать эту кнопку во время просмотра передачи, отобразится подробная информация о ней.

Установка батарей:


Снимите крышку заднего отсека пульта дистанционного управления, сдвигая крышку вниз и вынимая. Вставьте в отсек две батареи типа AAA, убедитесь, что полярность батарей соответствует полярности внутри отсека. Не вставляйте вместе новые и старые батареи, а также батареи разного типа. Вставляйте крышку, пока она не станет на место с характерным звуком.

Использование пульта ДУ

Если не указано иное, пульт ДУ может управлять всем функциями телевизора. Всегда направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления на передней панели телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Батареи, установленные в пульт, не должны подвергаться чрезмерному нагреванию, например, от огня, солнечных лучей и т.д.

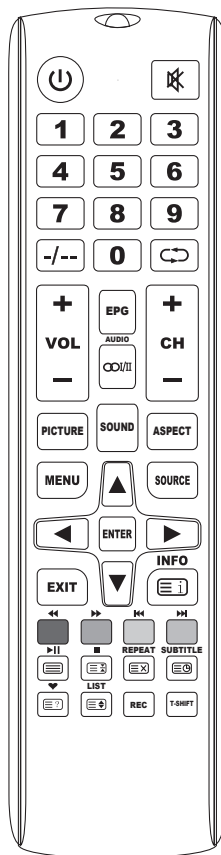

Пульт дистанционного управления

Описание пульта дистанционного управления TV.

11. **VOL-/VOL+:** используется для увеличения/уменьшения громкости звука.
12. **CH-/CH+:** кнопки для переключения каналов.
13. **EPG:** Войти в электронный программный гид (только в режиме цифрового телевидения).
14. **AUDIO:** Отображение и выбор аудиосистем.
COO/II: Эту кнопку можно использовать для переключения между нужными параметрами.
15. **P.MODE:** Нажмите, чтобы запустить цикл через различные настройки изображения.
16. **S.MODE:** Нажмите, чтобы запустить цикл через различные настройки звука.
17. **ASPECT:** выберите масштаб изображения.
18. **COLOR BUTTONS:** используется для управления страницами в режиме телетекста.
19. **[<<] [>>] [↶] [↷]:** Кнопки управления цифровым медиаплеером:
 Включают в себя кнопки воспроизведения/паузы, остановки, перехода назад, перехода вперед, перехода к следующему треку и перехода к предыдущему треку (в режиме USB).
20. **REPEAT:** Режим USB: нажмите, чтобы выбрать режим повторного воспроизведения.
21. **SUBTITLE:** показывать и наставить язык текущего DTV.
22. **♥:** отображает список Ваших избранных каналов. Затем выберите любимый канал.
23. **LIST:** Режим ТВ: нажмите, чтобы вызвать список каналов.
24. **REC:** начать запись в режиме PVR.
25. **TIME SHIFT:** Функция смены времени канала DTV.
26. **[≡1]:** Режим TXT: ИНДЕКС — нажмите, чтобы перейти на главную страницу «Индекс».
27. **[≡]:** Режим TXT: Нажмите, чтобы вызвать телетекст. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить телетекст.
28. **[≡X]:** Режим TXT: удерживайте кнопку, чтобы зафиксировать страницу телетекста. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отменить фиксацию.
29. **[≡X]:** Режим TXT: отключить телетекст, но не выходить из него; нажмите еще раз, чтобы снова отобразить телетекст.
30. **[≡9]:** Режим TXT: Нажмите кнопку, чтобы включить подстраницу. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить подстраницу.
31. **[≡?]:** Режим TXT: нажмите кнопку, чтобы отобразить скрытую информацию телетекста.
32. **[≡◆]:** Режим TXT: Размер — нажмите, чтобы изменить размер телетекста.

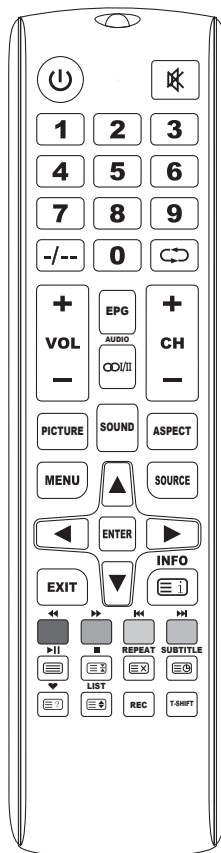



LEDTV22R3T2

LED TV

MANUALE D'USO



IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente il presente manuale
prima di installare e utilizzare il televisore.
Conservare il manuale a portata di mano per poterlo
consultare in futuro.

Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE

NON APRIRE

La corrente ad alta tensione è usata nel funzionamento di questo prodotto per ridurre il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il coperchio del cabinet. Rivolgersi a personale qualificato.

Se il televisore subisce modifiche o regolazioni approssimative, potrebbero generarsi scosse elettriche pericolose. Non tentare di aprire l'apparecchio e contattare l'assistenza clienti.



Il punto esclamativo, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative nella documentazione che accompagna l'apparecchio.



Avviso

Il simbolo del lampo con punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto che può essere di entità tale da costituire un rischio di shock elettrico per le persone.

Precauzioni importanti per la sicurezza

- 1) Leggere queste istruzioni.
- 2) Conservare queste istruzioni.
- 3) Osservare tutte le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con un panno asciutto.
- 7) Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- 8) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.
- 9) Le spine di sicurezza polarizzate o dotate di terra servono la vostra sicurezza, e non vanno modificate. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame, più una terza di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono progettati per la sicurezza, se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- 10) Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o tirato, in particolare presso le spine, le prese e al punto di uscita dall'apparecchio.
- 11) Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.
- 12) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o piano specificati dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello attenzione quando si sposta il carrello insieme all'apparecchio per evitare cadute per ribaltamento.



- 13) Scollegare questo apparecchio durante temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.

Avvertenza:

- 14) Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità.
- 15) L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
- 16) La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- 17) Questo prodotto non deve mai essere collocato dentro un armadio o in mobili come librerie o scaffali, a meno che non vi sia un'adeguata ventilazione o siano rispettate le istruzioni del produttore.
- 18) Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi di liquidi né collocare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sopra il dispositivo.
- 19) Non posizionare oggetti pericolosi sull'apparecchio (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- 20) Montaggio a parete o sul soffitto - L'apparecchio deve essere montato a parete o sul soffitto solo come raccomandato dal produttore.
- 21)  Non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per prevenire la propagazione di incendi, tenere sempre candele o altre fiamme lontane dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.

- 22) L'adattatore USB deve essere caricata con 0,5 A durante il normale funzionamento.

Queste informazioni di servizio sono ad uso esclusivo di personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non effettuare operazioni all'infuori di quelle indicate nelle istruzioni d'uso, a meno che non siate qualificati a farlo.


- 23) Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole, fuoco o simili.
- 24)  Questo apparecchio è di Classe II (apparato elettrico a doppio isolamento). È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.
- 25) La massima temperatura ambientale d'uso è di 45 gradi.

La massima altitudine d'uso è 2000 metri.


Montaggio staffa TV

Fissare la TV alla parete


1. In primo luogo, poggiare delicatamente il televisore sul tavolo, posizionandolo su un panno morbido per evitare di graffiare lo schermo.
2. Con un cacciavite togliere le viti fissate sul supporto inferiore (nella direzione della freccia, fare riferimento alla foto 1). Togliere il supporto inferiore (togliere con attenzione le viti e il supporto in basso).
3. Fissare la staffa alla parete in base alle dimensioni della direzione della freccia di foto 2 e foto 3.
4. Con il trapano effettuare quattro fori sulla parete (la dimensione riportata è soltanto come riferimento) e posizionarvi quattro viti (parti opzionali). (parti opzionali)
5. Sulla base di quanto indicato nel passo 4, utilizzare il cacciavite per bloccare ogni vite sul retro del televisore. Poi appendere la TV alla parete.

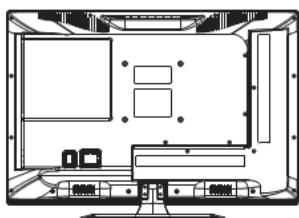


1

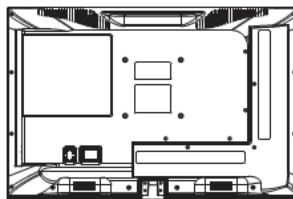

2

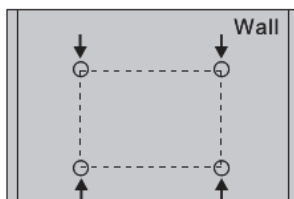

3

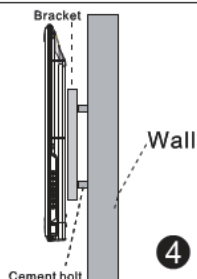

4


Nota:

1. La staffa fissata alla parete è un componente opzionale.
2. Durante il montaggio del televisore, assicurarsi che non vi siano altri oggetti nelle vicinanze e davanti all'apparecchio e mantenere una certa distanza dagli altri oggetti.
3. Durante il montaggio del televisore, rivolgersi a un tecnico specializzato per evitare pericoli.
4. L'immagine illustrativa ha solo scopo di riferimento.
5. Per il montaggio del televisore, attenersi alle istruzioni contenute nel manuale d'uso relative al montaggio della staffa.
6. Fissare la staffa di montaggio fornita nel kit di montaggio a parete compatibile con lo standard VESA.

Tasti TV e Interfaccia terminale

Tasti TV:

Nota: A seguire le istruzioni per l'utilizzo dei tasti.

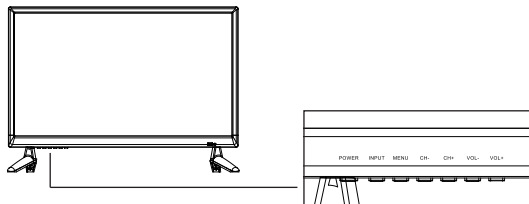

Visualizzare \ Nascondere l'icona del pulsante: Quando l'icona del pulsante non è visualizzata, premere il pulsante; l'icona del pulsante comparirà come nell'immagine soprastante; l'icona del pulsante scomparirà automaticamente dopo 5 secondi di inutilizzo.

Selezione dell'icona: Premere brevemente il pulsante, spostarsi verso destra e selezionare l'icona.

Selezione delle funzioni dell'icona: Premere a lungo il pulsante, per raggiungere le funzioni dell'icona selezionata.

Descrizione icone:

⏻ : **Icona Spegni:** Corrisponde al "Pulsante di accensione" del telecomando

MENU: **Icona Menu:** Corrisponde al tasto "Menu" del telecomando.

SOURCE: **Icona Sorgente:** Corrisponde al tasto "Sorgente" del telecomando

CH+: **Icona CH+:** Corrisponde al tasto "CH+" del telecomando.

CH-: **Icona CH-:** Corrisponde al tasto "CH-" del telecomando.

VOL+: **Icona Volume+:** Corrisponde al tasto "VOL+" del telecomando.


VOL-: **Icon Volume-:** Corrisponde al tasto "VOL-" del telecomando.

Interfaccia terminale



Nota: Di seguito sono riportate le varie interfacce terminale, la posizione attuale e la disposizione, il numero di modelli differenti possono essere diversi.

	Ingresso AV Segnale d'ingresso esterno AV e canale audio destro/sinistro		ANT 75 Collegare antenna/cavo tv (75/VHF/UHF)
	Slot CI L'ingresso CI del lettore di schede (interfaccia comune) richiede che venga utilizzata la CAM (modulo di accesso condizionale) per la TV a pagamento.		Ingresso USB Collegare qui un dispositivo USB per riprodurre i file multimediali o per registrare programmi tramite la funzione PVR.
	Ingresso HDMI Ingresso segnale digitale dal connettore video HDMI.		COASSIALE Collegare il ricevitore SPDIF.
	EARPHONE output Quando le cuffie sono collegate. Gli oratori sono disabilitati		Terminale di ingresso VGA (PC IN) Collegare al PC.
	Ingresso CC 12 V		Terminale di ingresso audio analogico PC/HDMI Collegare ad apparecchiature dotate di connessione HDMI-DVI o a un PC con uscita audio.

Schema di collegamento dispositivo esterno

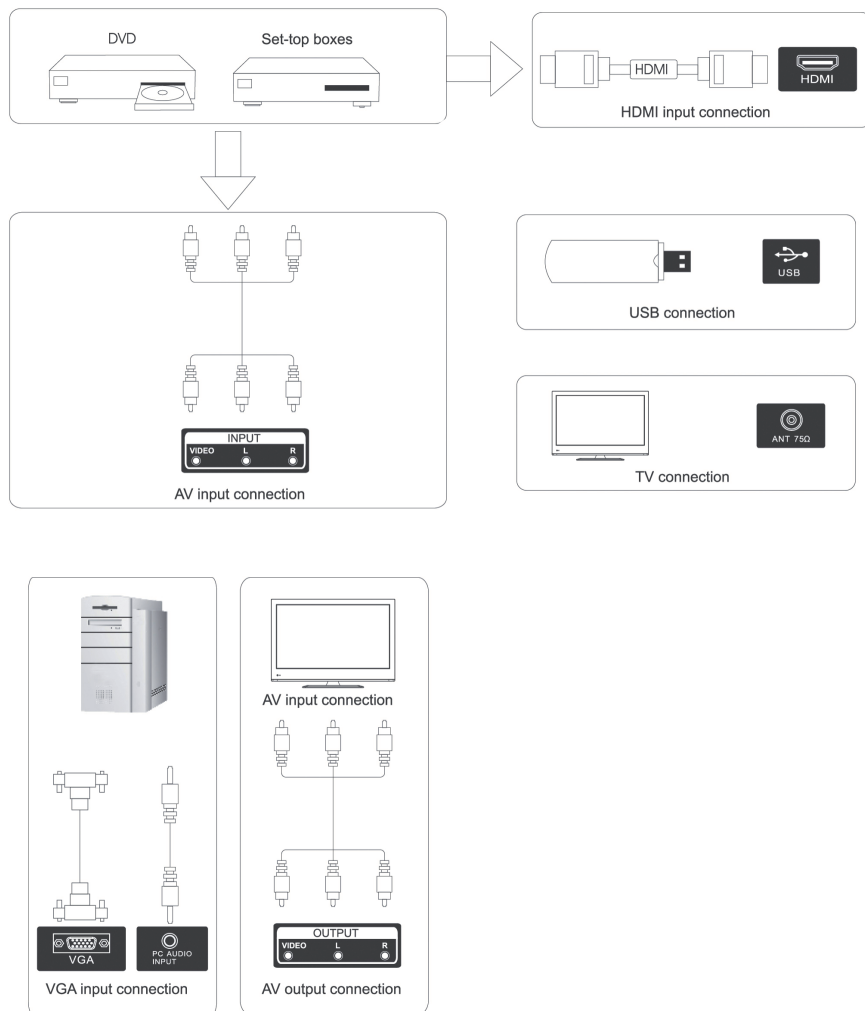

Installare e Connettere il TV

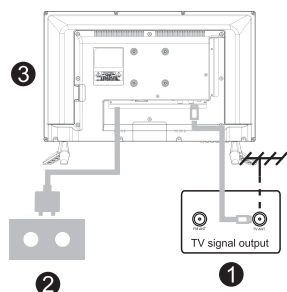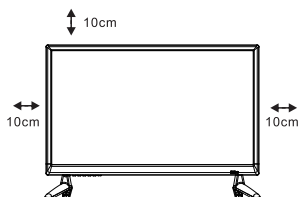

Impostare il televisore

Posizionare il televisore in un posto stabile in grado di sopportarne il peso.

Per evitare il pericolo, non posizionare il televisore in prossimità di acqua o fonti di calore (come luce, candele, termosifoni), non ostruire la ventilazione sul retro del televisore.

Collegare antenna e cavo elettrico

1. Collegare il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna sul retro del televisore.
2. Collegare il televisore a una presa di corrente (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Accendere la TV

3. Collegare la spina alla presa di corrente e la TV si accenderà in modalità standby (lucina rossa). Premere il pulsante di accensione del televisore o il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il televisore.

Nota:

Immagine esclusivamente a scopo di riferimento.



Istruzioni per l'installazione del supporto da tavolo del televisore

1. Aprire la scatola ed estrarre il televisore, gli accessori e la base (alcuni modelli senza base).
2. Per evitare di danneggiare la televisione, mettere un panno morbido sul tavolo, adagiare sul panno lo schermo, con la parte anteriore rivolta verso il basso, fissare la base al televisore con le viti.
3. Stringere con attenzione le viti.
4. L'installazione è completa.

Nota:

Immagine esclusivamente a scopo di riferimento.

Condizioni prevalenti

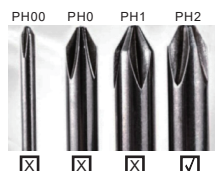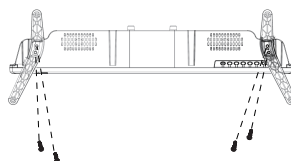

First Time Installation

Collegare un cavo RF dall'ingresso della TV chiamato "RF-In" e alla presa dell'antenna TV.

Selezionare lingua


Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare la lingua da utilizzare per menu e messaggi.

Seleziona il paese


Premere il pulsante ▼/▲ per illuminare il menu.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare il paese che si desidera.

1.

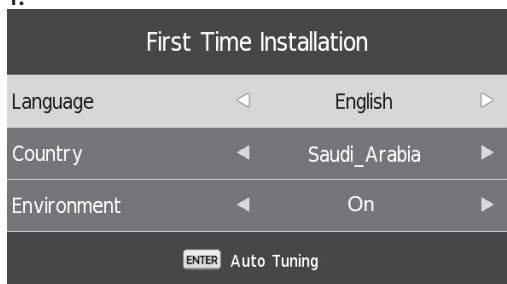

2.

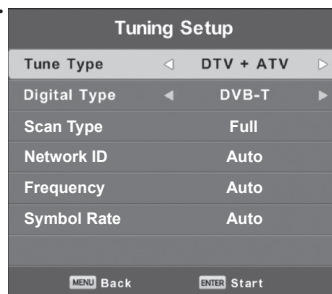

Auto Tuning


In primo luogo effettuare la sintonizzazione ATV, premere Menu e il pulsante freccia sinistra per saltare la sintonizzazione ATV.

Successivamente effettuare la sintonizzazione DTV, premere Menu e il pulsante freccia sinistra per saltare la sintonizzazione DTV.

3.




4.

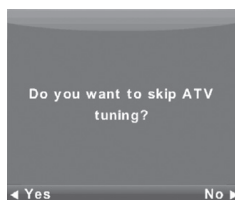

5.



6.

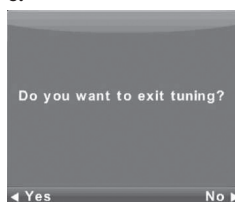


Operazioni menu principale

Menù CHANNEL

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale.





Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare **CHANNEL** nel menu principale.

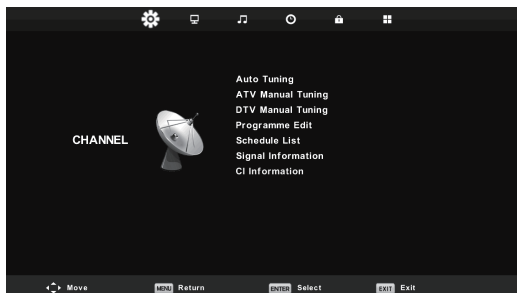

1. Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione che si vuole regolare nel menu **CHANNEL**.
2. Premere il pulsante **Enter** per regolare.
3. Dopo aver completato la regolazione, premere il tasto **Enter** per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente.

Auto Tuning

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Auto Tuning, quindi premere il tasto **Enter/▶** per entrare nel relativo sotto-menù.

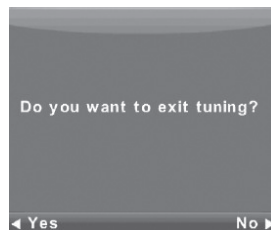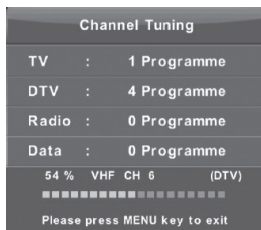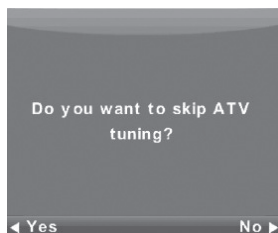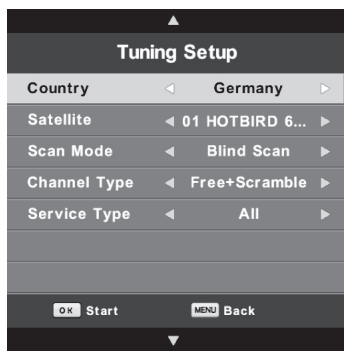

ATV Manual Tuning

Current CH

Impostare il numero di canale.

Color System

Selezionare il sistema colori

(Sistema disponibile: AUTO, PAL, SECAM)

Sound System

Selezionare il sistema audio

Fine-Tune

Regolare la frequenza del canale.

Search

Avviare la ricerca canali.



DTV Manual Tuning

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione DTV Manual Tuning, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare il canale, quindi premere il tasto **Enter** per cercare i programmi.



Program Edit

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Program Edit, quindi premere il pulsante **Enter** sul retro dell'unità.

I tre tasti colorati sono tasti scorciatoia per programmare i colori.

Dapprima premere ▼/▲ per evidenziare il canale che si intende selezionare, quindi:

Premere il tasto **Rosso** per cancellare il programma dall'elenco.

Premere il tasto **Giallo** per inserire il canale nell'elenco dei preferiti.

Premere il tasto **Blu** per escludere il canale selezionato.

Premere il tasto **Pref** per aggiungere o rimuovere il canale dall'elenco dei preferiti.


(Il televisore salterà il canale automaticamente quando si usa il tasto CH+/- per visualizzare i canali).



Schedule List

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Schedule List, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Disponibile nella sorgente.

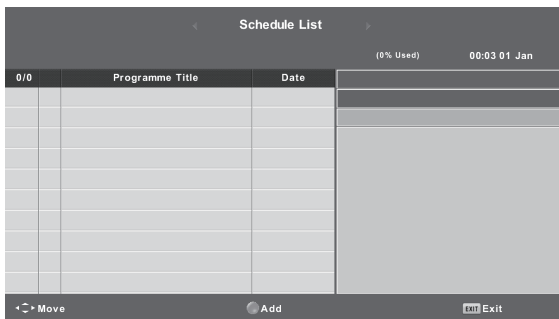

Premere il tasto GIALLO per entrare nell'interfaccia sotto.



Quando esiste un conflitto per l'ora dell'appuntamento, verrà prodotto un messaggio di avviso.



Signal Information


Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione **Signal Information**, quindi premere il tasto **Enter** per visualizzare informazioni di dettaglio sul segnale. Funzione disponibile solo in caso di presenza di segnale DTV.



CI Information (È necessario che la funzione CI sia supportata)

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare CI Information, quindi premere il tasto **Enter** per visualizzare i dettagli se si è inserita la scheda CI

Lista CANALI in Origine Satellite. (È necessario che la funzione DVB-S2 sia supportata)

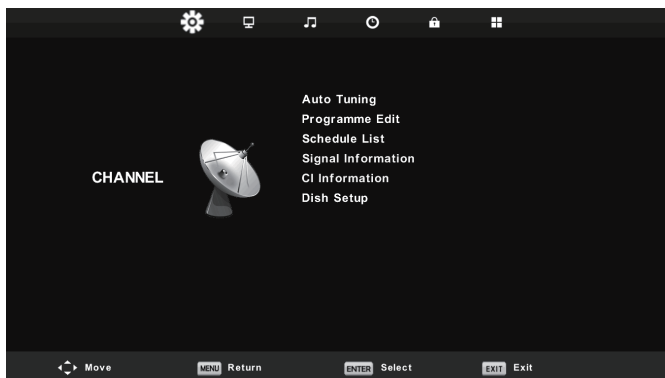


Premere il tasto **▼/▲** per selezionare l'opzione Auto Tuning, quindi premere il tasto **Enter/►** per entrare nel relativo sotto-menù.



Dish Setup


Premere il tasto **◀/►** per selezionare Dish Setup. Quindi premere il tasto **Enter/►** per aprire.

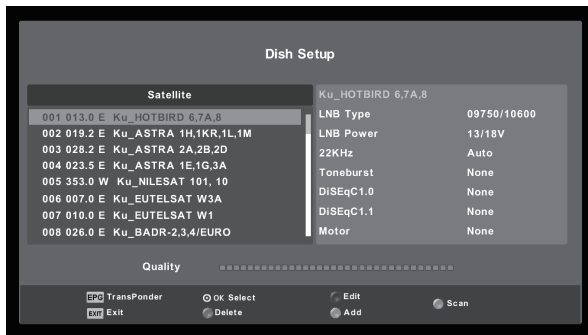

Menù PICTURE

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale.

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'opzione **PICTURE** nel menù principale.

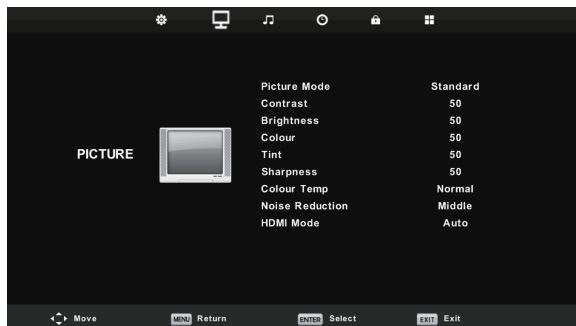

1. Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende modificare nel menù **PICTURE**.
2. Premere il pulsante **OK** per regolare.
3. Dopo aver completato la regolazione, premere il tasto **MENU** per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente.

Picture Mode

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Picture Mode, quindi premere il tasto **OK** per entrare nel relativo sotto-menù.

Con l'immagine in modalità **Personal**, è possibile modificare contrasto, luminosità, colore, nitidezza e tinta.



SUGGERIMENTI: Premendo il tasto P.MODE, è possibile modificare la modalità immagine direttamente.

Contrast/Brightness/Color/Tint/Sharpness

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione richiesta, quindi premere ◀/▶ per effettuare la modifica.

Contrast È possibile regolare l'intensità delle immagini, mentre l'ombreggiatura delle stesse è invariabile.

Brightness È possibile regolare l'uscita della fibra ottica dell'intera immagine, per agire sulle regioni scure delle immagini.

Color Regola la saturazione del colore in base alle proprie preferenze.

Tint Usato per compensare le modifiche al colore in caso di trasmissioni in codifica NTSC.

Sharpness Permette di ottenere il massimo dettaglio nelle immagini.


Color Temp

Modifica l'intera tonalità dei colori dell'immagine.

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Color Temperature, quindi premere il tasto OK per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto ◀/▶ per effettuare la scelta. (Modalità immagini disponibili: Cool, Medium, Warm).

È possibile modificare le componenti di rosso, verde e blu quando l'opzione temperatura colore è in modalità **User**.

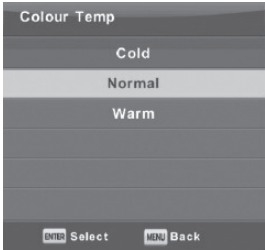


- Cold** Incrementa la tonalità di blu per il bianco.
- Normal** Incrementa i sei colori combinati per il bianco.
- Warm** Incrementa il colore rosso per il bianco.

Noise Reduction

Permette di filtrare e ridurre i disturbi delle immagini per migliorarne la qualità complessiva.

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Noise Reduction, quindi premere il tasto OK per entrare nel relativo sotto-menù.

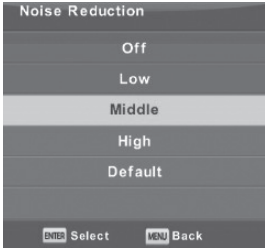

- Off** Selezionare questa voce per disattivare il rilevamento dei disturbi video.
- Low** Selezionare questa voce per attivare rilevamento e riduzione dei disturbi video di modesta entità.
- Middle** Selezionare questa voce per attivare rilevamento e riduzione dei disturbi video di moderata entità.
- High** Selezionare questa voce per attivare rilevamento e riduzione dei disturbi video di elevata entità.
- Default** Impostazione predefinita.

HDMI Mode

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce HDMI Mode, quindi premere il tasto OK per entrare nel relativo sotto-menù.


Premere il tasto ◀/▶ per effettuare la scelta. (Modalità immagine disponibile: Auto, Video, PC).



Menù SOUND

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale.


Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'opzione **SOUND** nel menù principale.

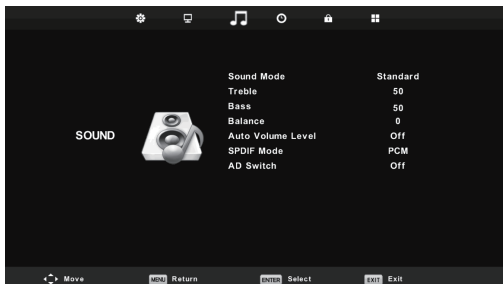

1. Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende modificare nel menù **SOUND**.
2. Premere il pulsante **Enter** per regolare.
3. Dopo aver completato la regolazione, premere il tasto **Enter** per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente.

Sound Mode

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Sound Mode, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù. Premere il tasto ▼/▲ per effettuare la scelta.

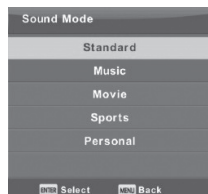

Quando l'audio è in modalità Personalizzata, è possibile modificare i valori dei toni alti e bassi.

SUGGERIMENTI: Premendo il tasto **S.MODE** sul telecomando, è possibile modificare direttamente la Sound Mode.

Standard	Produce un suono bilanciato in tutti gli ambienti.
Music	Preserva l'audio originale. Impostazione audio adatta ai programmi musicali.
Movie	Estende i toni audio alti e bassi per una migliore esperienza di ascolto.
Sports	Esalta la voce per gli eventi sportivi.
Personal	Permette di personalizzare l'impostazione immagini.

Nota: I toni alti e bassi sono regolabili solo in modalità **User**.

Balance

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione richiesta, quindi premere ◀/▶ per effettuare la modifica.

Auto Volume level

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Auto Volume Level, quindi premere ◀/▶ per selezionare On/Off.

SPDIF Mode

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione SPDIF Mode, quindi premere ◀/▶ per selezionare Off/PCM/Auto.

AD Switch

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione AD Switch, quindi premere ◀/▶ per selezionare On/Off. Funzione per chi soffre di problemi visivi e ambliopia, per cui le tracce audio sono miscelate alla descrizione della scena corrente. È necessario il supporto del codestream.

NOTA:


Balance: Questa voce permette di regolare le uscite audio degli altoparlanti, permettendo un ascolto ottimale dalla propria posizione.

Auto Volume: Questa voce permette di ridurre automaticamente la differenza di volume tra il canale e il volume del programma.

Menù TIME

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale.

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'opzione **TIME** nel menù principale.

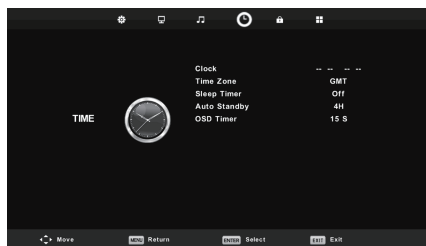


1. Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende modificare nel menù **TIME**.
2. Premere il pulsante **Enter** per regolare.
3. Dopo aver completato la regolazione, premere il tasto **Enter** per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente.

Time Zone

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Time Zone, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto ▼/▲/◀/▶ per selezionare il fus orario.

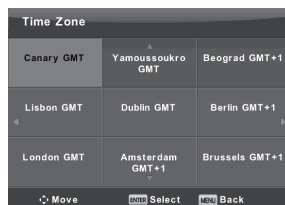


Sleep Timer

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Sleep Timer, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto ▼/▲ per effettuare la scelta.

(Le opzioni disponibili sono: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

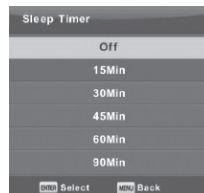


Auto Standby

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Auto Standby, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto ▼/▲ per effettuare la scelta.


Suggerimenti: Se il telecomando non fa operazioni durante la fase di spegnimento, il sistema si chiuderà automaticamente. Se si compie una qualsiasi operazione, il tempo di spegnimento si riavvia.

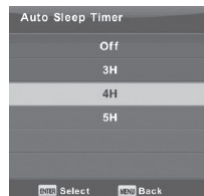

OSD Timer

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione OSD Timer, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.


Premere il tasto ◀/▶ per effettuare la scelta.

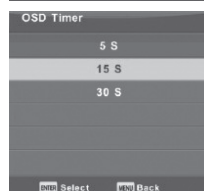

Menù LOCK

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale.

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'opzione **Lock** nel menù principale.

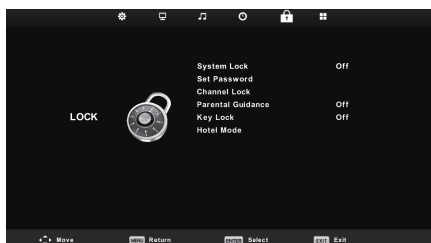

1. Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende modificare nel menù **LOCK SYSTEM**.
2. Premere il tasto **Enter**/◀/▶ per effettuare l'impostazione.
3. Dopo aver completato la regolazione, premere il tasto **MENU** per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente

Lock System

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Lock System, quindi premere **Enter** per attivare una delle seguenti 3 possibili opzioni.

La password predefinita è **0000** e, nel caso se ne dimenticaste l'impostazione, chiamare l'assistenza clienti.



Set Password

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Set Password, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel sotto-menù di impostazione password.



Channel Lock


Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Channel Lock, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto Verde per bloccare/sbloccare il canale.



Parental Guidance


Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Parental Guidance, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù e indicare l'età adatta per i bambini alla visione del programma.

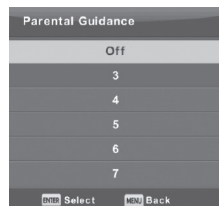

Key Lock

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Key Lock, quindi premere ◀/▶ per selezionare On/Off. Quando il blocco tasti è attivo, non è possibile utilizzare il pannello tastiera.

Hotel Mode (È necessario il supporto della Modalità Hotel)

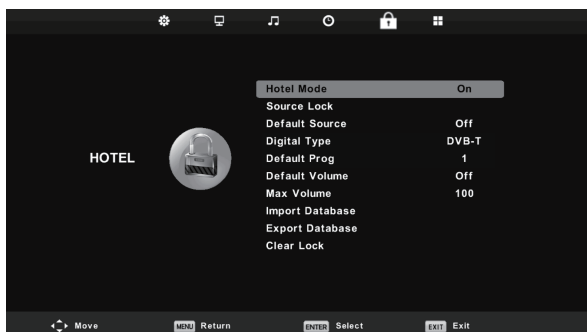

1. Premere il tasto **▼/▲** sul telecomando per selezionare la Hotel Mode nel menù **Lock**.
2. Premere il tasto **Enter** sul telecomando per entrare nel relativo sotto-menù.
3. Dopo aver completato la regolazione, premere il tasto **MENU** per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente.

Hotel Mode

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare la voce Hotel Mode, quindi premere **◀/▶** per selezionare On/Off.

Source Lock

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare la voce Source Lock, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Default Source

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare la voce Default Source, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù ed effettuare la scelta.

Default Prog

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare l'opzione Default Prog, quindi premere **◀/▶** per effettuare l'impostazione.

Funzione disponibile solo in caso la sorgente predefinita sia la TV.

Max Volume

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare l'opzione Max Volume, quindi premere **◀/▶** per effettuare la regolazione.

Clear Lock

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare la voce Clear Lock, quindi premere il tasto **Enter** per annullare l'impostazione precedente.

Menù SETUP

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale.

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'opzione **SETUP** nel menù principale.




1. Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende modificare nel menù **SETUP**.
2. Premere il pulsante **Enter** per regolare.
3. Dopo aver completato la regolazione, premere il tasto **Enter** per salvare l'impostazione e tornare al menù precedente.

OSD Language

Permette di scegliere la lingua di visualizzazione dei menù OSD. L'inglese è la lingua predefinita di visualizzazione dei menù.


Premere il tasto ▼/▲/◀/▶ per selezionare Menu Language.

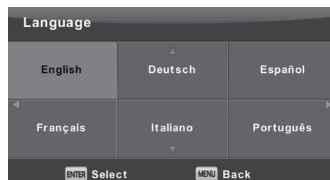

TT Language

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione TT Languages, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto ▼/▲/◀/▶ per selezionare il valore TT language.

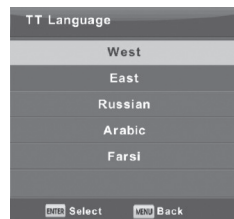

Audio Languages

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Audio Languages, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto ◀/▶ per visualizzare le lingue dell'audio primario.

Premere il tasto ▼/▲/◀/▶ per selezionare la lingua dell'audio primario.



Subtitle Language

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Subtitle Language, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto ◀/▶ per visualizzare le lingue sottotitoli.

Premere il tasto ▼/▲/◀/▶ per selezionare la lingua dei sottotitoli.



Hearing Impaired

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Hearing Impaired, quindi premere il tasto **Enter** per attivare o disattivare la funzione.

PVR File System

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione PVR File System, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Check PVR File System, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Verificare quindi la velocità USB.



Aspect Ratio

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Aspect Ratio, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare il valore di aspect ratio.

(Le opzioni disponibili sono: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



Blue Screen

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione Blue Screen, quindi premere il tasto **Enter** per attivare o disattivare la funzione.

First Time Installation

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce First time installation, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Reset

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Reset, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

Software Update(USB)

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce Software Update (USB), inserire il dispositivo USB nella presa USB, quindi premere il tasto **Enter** per attivare l'aggiornamento della versione software

HDMI CEC (È necessario che la funzione HDMI CEC/ARC sia supportata)

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la voce HDMI CEC, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo sotto-menù.

HDMI CEC Premere il tasto ◀/▶ per accendere o spegnere HDMI CEC.

HDMI ARC Premere il tasto ◀/▶ per accendere o spegnere HDMI ARC.

Auto Standby Premere il tasto ◀/▶ per accendere o spegnere lo Standby automatico.


Device List Premere il tasto **Enter** per aprire il menù elenco dispositivi.



Opzioni multimediali

Nota: Prima di attivare le opzioni del menù **Media**, inserire il dispositivo USB, quindi premere il tasto **INPUT**, per selezionare **Media** come Sorgente di ingresso.

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare la voce **Media** nel menù Source, quindi premere il tasto **Enter** per entrare nel relativo menù.

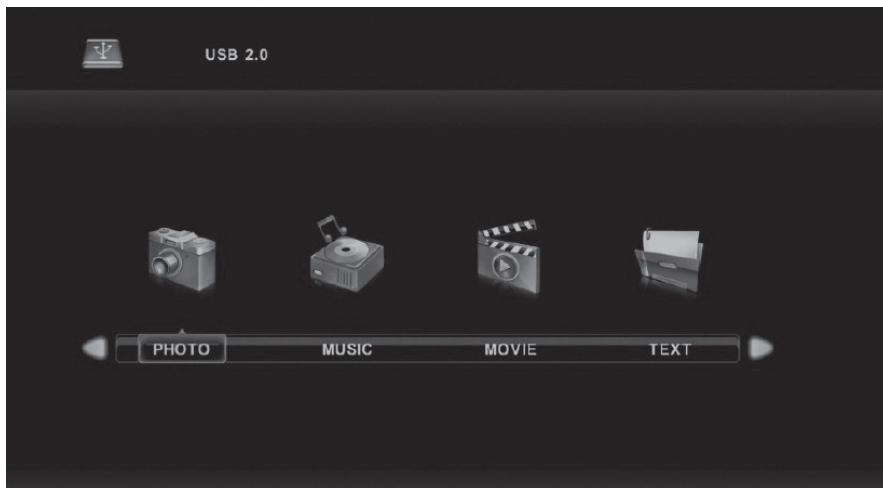


Premere il tasto **◀/▶** per selezionare l'opzione che si intende modificare nel menù principale **Media**, quindi premere il tasto **Enter** per entrarvi.

Menù PHOTO


Premere il tasto ◀/▶ per selezionare la voce PHOTO nel menù principale, quindi premere il tasto **Enter** per entrarvi.

Premere il tasto **Exit** per tornare al menù precedente, quindi premere uscita menù per lasciare il menù.

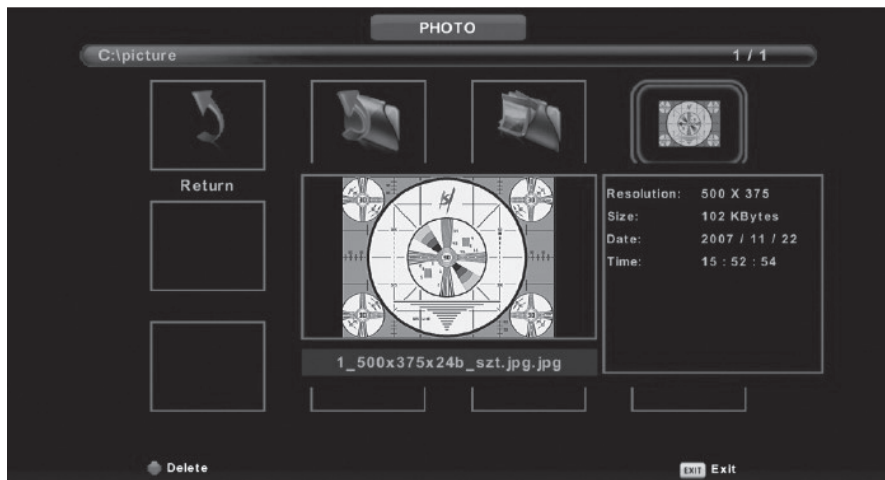

Nel menù di selezione file, premere il tasto ◀/▶ per scegliere il file che si intende vedere, quindi premere il tasto Media per visualizzare l'immagine.



Evidenziando l'opzione che si vuole selezionare, sulla parte destra dello schermo appariranno le informazioni del file, mentre nella parte centrale verrà visualizzata l'anteprima dell'immagine.

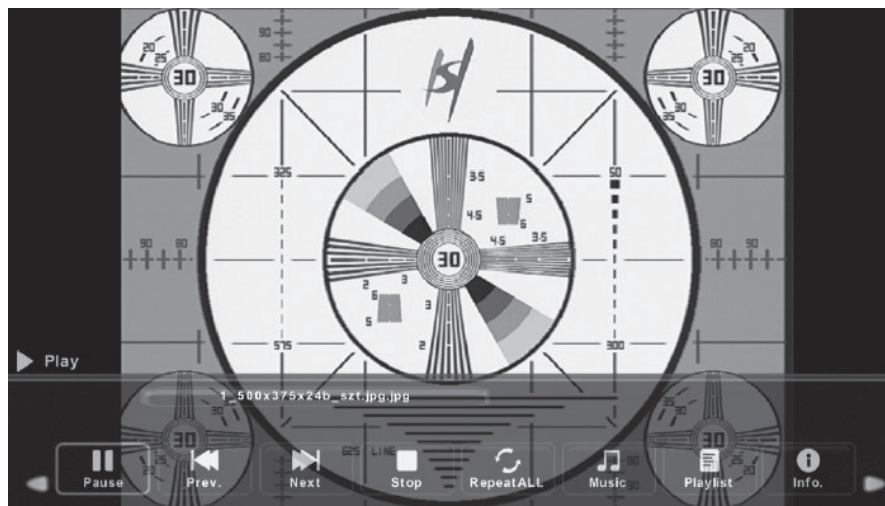

Menù MUSIC

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare la voce MUSIC nel menù principale, quindi premere il tasto **Enter** per entrarvi.

Premere il tasto **Exit** per tornare al menù precedente, quindi premere uscita menù per lasciare il menù.

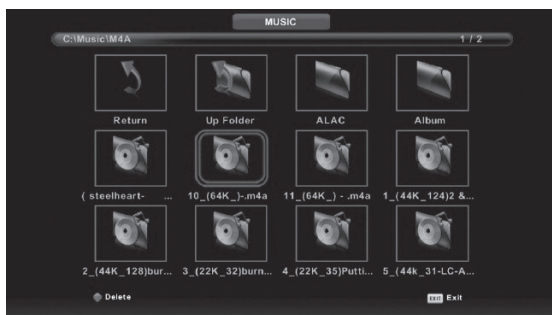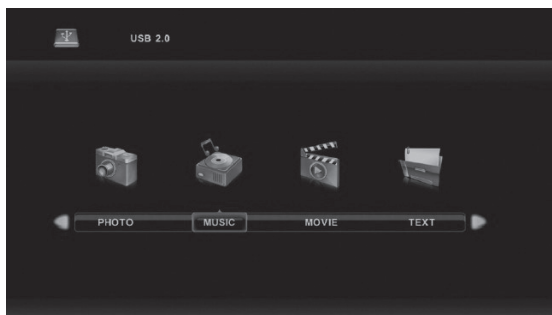

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'unità a disco che si intende esplorare, quindi premere il tasto **Enter** per entrarvi.

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'opzione di ritorno al menù precedente.



Menù MOVIE

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare la voce MOVIE nel menù principale, quindi premere il tasto **Enter** per entrarvi.

Premere il tasto **Exit** per tornare al menù precedente, quindi premere uscita menù per lasciare il menù.



Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'unità a disco che si intende esplorare, quindi premere il tasto **Enter** per entrarvi.

Premere il tasto Media per riprodurre il filmato selezionato.

Premere il tasto Display per selezionare il menù in fondo che si intende attivare, quindi premere il tasto **Enter** per metterlo in funzione.


Premere il tasto **Exit** per tornare al menù precedente, quindi premere uscita menù per lasciare definitivamente il menù.



Menù TEXT


Premere il tasto ◀/▶ per selezionare la voce TEXT nel menù principale, quindi premere il tasto **Enter** per entrarvi.

Premere il tasto **Exit** per tornare al menù precedente, quindi premere uscita menù per lasciare il menù.

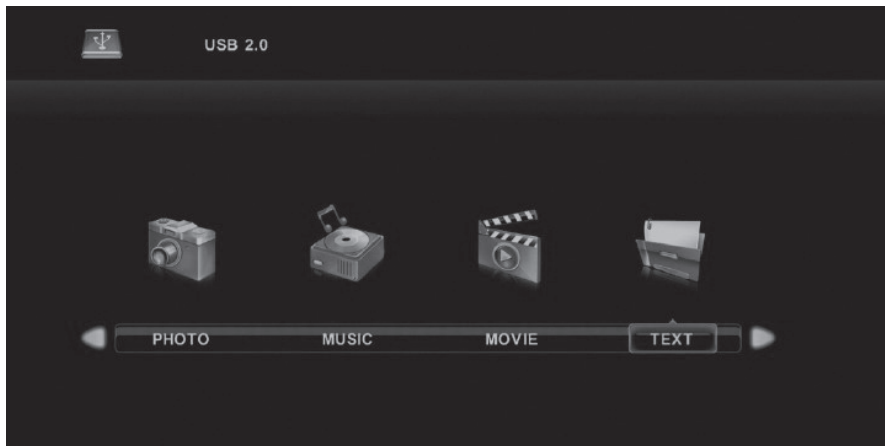

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'unità a disco che si intende esplorare, quindi premere il tasto **Enter** per entrarvi.

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'opzione di ritorno al menù precedente.

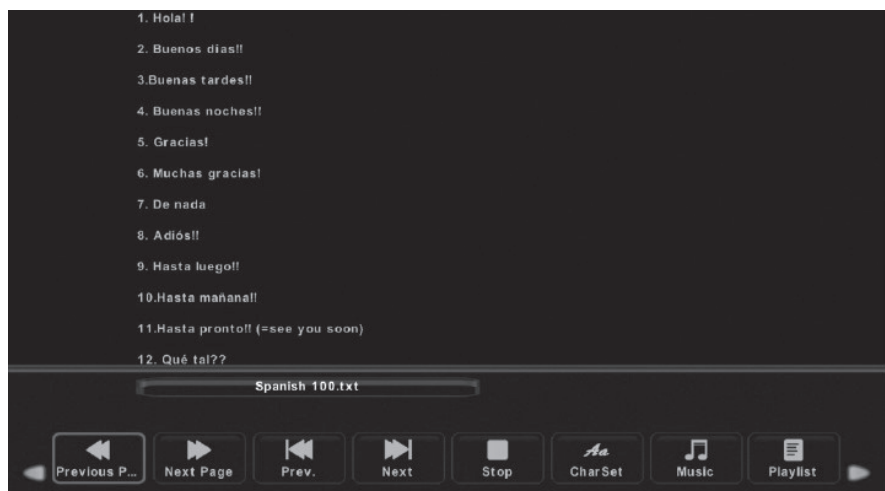

Aiuto

Assenza di alimentazione	Controllare se il cavo CA del televisore sia collegato o meno. Se arriva ancora corrente, si prega di staccare la spina, e ricollegare alla presa dopo 60 secondi. Accendere il nuovo.
Il segnale non viene ricevuto correttamente	- Se ci sono edifici alti o montagne vicino a dove vi trovate, le immagini sul televisore potrebbero apparire doppie o fantasmatiche. È possibile regolare manualmente l'immagine: consultare le istruzioni per la regolazione vernier o regolare la direzione dell'antenna esterna. - Se si utilizza un'antenna interna, in determinate circostanze, la ricezione del segnale può essere più difficile. Regolare la direzione dell'antenna per una migliore ricezione. Se questo non migliora la ricezione, è necessario passare ad un'antenna esterna.
Nessuna immagine	- Controllare che l'antenna sia collegata correttamente sul retro del televisore. - Vedere altri canali per verificare se il problema persiste.
Il video appare senza audio	- Provare ad aumentare il volume. - Controllare se il suono del televisore si trova su muto o no.
L'audio è presente, ma il video non viene visualizzato o i colori sono sbiaditi	Provare a regolare il contrasto e la luminosità.
Il rumore statico influisce sul video e sulla qualità dell'audio	Controllare che l'antenna sia collegata correttamente sul retro del televisore.
Linee spezzate sullo schermo	Elettrodomestici quali asciugacapelli o aspirapolveri ecc possono interferire con il televisore. Spegnerli queste apparecchiature
Il telecomando non funziona	- Assicurarsi che la custodia di plastica che attornia al telecomando sia stato rimosso. Provare ad utilizzare il telecomando ad una distanza inferiore dal TV. Controllare se il posizionamento delle batterie è corretto, o provare a mettere le nuove batterie nel telecomando. - Il televisore entra in modalità stand-by se non riceve alcuna risposta entro pochi minuti.
Alcun segnale video (modalità PC)	Verificare se il cavo è stato collegato correttamente alla porta HDMI, o se si è piegato in alcuni punti.
Linea verticale lampeggiante (modalità PC)	Accedere al menu principale e regolare la posizione verticale per eliminare la linea verticale.
Regolazione orizzontale (Modalità PC)	Regolare la posizione orizzontale dello schermo per cancellare tutte le righe orizzontali.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	Regolare la luminosità o il contrasto nel menu principale.
Nessuna risposta dal PC	Controllare se la risoluzione del display del PC è impostata su una risoluzione compatibile con la televisione.
Le linee appaiono quando un dispositivo è collegato alla porta RCA	Assicurarsi di stare utilizzando un cavo di buona qualità.
I problemi non sono risolti	Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 30 secondi, quindi ricollegare alla presa. Se il problema persiste, non tentare di riparare il televisore da soli. Contattare l'assistenza clienti.

Non lasciare il televisore in visualizzazione di un'immagine statica, sia che si tratti di un video in pausa, menu, ecc. per un lungo periodo di tempo, così facendo si danneggia il display e si potrebbe generare un incendio.

Specifiche tecniche

Dimensioni dello schermo	Consumo energetico	Accessori principali
22"	36W	Manuale d'uso x1 Telecomando x1 Batterie AAA x2 (opzionali)


★ DURATA: 60.000 ore



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Telecomando

1. **POWER**: Accendi la TV o mettila a dormire.
2. **MUTE**: Premere per disattivare l'audio. Premere di nuovo o premere VOL + per riattivare l'audio.
3. **0-9**: premere i pulsanti numerici per selezionare direttamente il canale che si desidera guardare. Il canale cambierà dopo 2 secondi. All'interno del televideo, premere per inserire il numero di pagina.
4. **-/--**: **Premere questo pulsante prima di inserire un numero di programma superiore a 09.**
5. **↺**: **Torna all'ultimo programma o sorgente di segnale visualizzato.**
6. **MENU**: premere per aprire i menu su schermo.
7. **SOURCE**: premere per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso.
8. **◀ ▶ ▲ ▼ ENTER**: consente di navigare nei menu su schermo e configurare le impostazioni a proprio piacimento.
9. **EXIT**: premere per uscire dal menu o dal sottomenu o annullare la funzione in corso.
10. **INFO**: **Se si preme il tasto mentre si sta guardando un programma, vengono visualizzate informazioni dettagliate sul programma.**

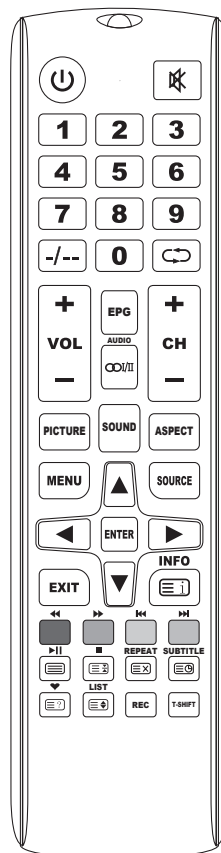

Installazione della batteria:

Rimuovere il coperchio del vano batteria sul retro del telecomando facendo scorrere il coperchio verso il basso e quindi verso l'esterno. Posizionare due batterie AAA nel vano batterie con le estremità + e - allineate come indicato. Non mischiare batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie. Fai scorrere il tappo finché non senti uno scatto in posizione.

Utilizzando il telecomando:

Salvo diversa indicazione, il telecomando può controllare tutte le funzioni del televisore. Puntare sempre il telecomando direttamente verso il sensore del telecomando davanti al televisore.

Telecomando

10. VOL + / VOL-: premere per aumentare o diminuire il volume.

12. CH + / CH-: premere per scorrere i canali.

13. EPG: Accedere alla guida elettronica dei programmi (solo in modalità DTV).

14. AUDIO: Visualizza e seleziona i sistemi audio.

COI/II: Il pulsante può essere utilizzato per passare da un'opzione all'altra a seconda delle proprie esigenze.

15. P.MODE: Premi per velocizzare le diverse impostazioni dell'immagine.

16. S.MODE: Premi per ciclare tra le diverse impostazioni del suono.

17. ASPECT: 1. Seleziona la dimensione dell'immagine.

2. Avanzamento veloce in modalità PVR o Media Player

18. TASTI COLORATI: per passare da una parte analogica all'altra nel televideo, selezionare le voci nel menu delle parti e in pratica l'MHEG5 nel menu DVB.

19.  : Pulsanti di controllo del lettore multimediale digitale: Includono riproduzione/pausa, stop, indietro, avanti, brano successivo, brano precedente (in modalità USB).

20. REPEAT: Modalità USB: premere per selezionare la modalità di riproduzione in loop.

21. SUBTITLE: Mostra e imposta la lingua nel DTV corrente.

22. ♥ : premere per aprire l'elenco dei preferiti. Puoi quindi scegliere il tuo canale preferito.

23. LIST: Modalità TV: premere per visualizzare l'elenco dei canali.

24. REC: avvia la registrazione in modalità PVR.

25. TIME SHIFT: Funzione di spostamento del tempo del canale DTV.

26.  : Modalità TXT: INDICE - Premere per visualizzare la pagina principale dell'indice.

27.  : Modalità TXT: premere per attivare il televideo. Premere nuovamente il tasto per disattivare il televideo.

28.  : Modalità TXT: tenere premuto il pulsante per bloccare la pagina del televideo. Premere nuovamente il pulsante per sbloccare la pagina.

29.  : Modalità TXT: per chiudere il televideo senza uscire dalla modalità, premere nuovamente per visualizzarlo.

30.  : Modalità TXT: premere il pulsante per attivare la sottopagina. Premere nuovamente il pulsante per disattivare la sottopagina.

31.  : Modalità TXT: premere il pulsante per visualizzare le informazioni nascoste del televideo.

32.  : Modalità TXT: Dimensione - Premere per modificare la dimensione del televideo.

