

DVB-T2

Kõrglahutusega maapealse digitaalteleviseiooni vastuvõtja



KASUTUSJUHEND



EST



See sümbol näitab, et seadme sees on ohtlik pinge, mis kujutab endast elektrilöögi ohtu.



See sümbol näitab, et seadme juhtimis- ja kasutusjuhendis on olulisi juhiseid.



See sümbol näitab, et sellel tootel on topeltisolatsioon ohtliku võrgupinge ja ligipääsetavate osade vahel. Tehniliseks hoolduseks kasutada ainult originaalseid varuosi.

Pakendi sisu

Enne paigaldamist kontrollida pakendi sisu.

Pakendis peavad olema järgmised elemendid:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. DVB-T2 TV vastuvõtja | x 1 tk |
| 2. Kauguhtimispult | x 1 tk |
| 3. AAA patarei kauguhtimispuldile | x 1 paar |
| 4. Kasutusjuhend | x 1 tk |



DVB-T2 TV vastuvõtja



Kaugjuhtimispult



AAA patarei



Kasutusjuhend

Esi- ja tagapaneel

1. Esipaneel



- 1 **POWER** (sisselülitamise) nupp: vajuta, kui soovid peamist toiteallikat sisse/välja lülitada.
 - 2 **CHANNEL DOWN** (kanalid allapoole): kasutatakse kanalite vahetamiseks ilma kaugjuhtimispuhli kasutamata.
 - 3 **CHANNEL UP** (kanalid üllespoole): kasutatakse kanalite vahetamiseks ilma kaugjuhtimispuhli kasutamata.
 - 4 **LED DISPLAY SCREEN** (LED ekraan)(*): kasutatakse kanali numbri või kellaaja kuvamiseks.
 - 5 **REMOTE CONTROL SENSOR** (Kaugjuhtimisandur): kasutatakse kaugjuhtimispuhli signaali vastuvõtmiseks.
 - 6 **USB**: tarkvara ja andmekandja uuendamiseks.
- (*): Ei ole kohustuslik

2. Tagapaneel



- 1 **RF IN**: see pesa tuleb ühendada välisantenniga.
- 2 **RF LOOP THROUGH** (RF-silmus läbi): see pesa tagab toite telerisse või muusse videosüsteemi suundduvale RF-signaalile.
- 3 **S cart**: väljund teleriga ühendamiseks.
- 4 **Coaxial** (ühistelg): see pesa väljastab digitaalset helisignaali.
- 5 **HDMI**: kõrglahutusega heli- ja videoväljund, mida kasutatakse ühendamiseks HDMI-seadmega.

Kaugjuhtimispuult



<0> - <9>: numbritega nupud.

CH- /CH +: programmi muutmise nupud.

MENU: telieriekraanile kuvatakse peamenüü, uuesti vajutamisel -
menüü kaob.

OK: praeguse seadistuse kinnitamiseks või kanalite loendi kuvamiseks
ilma menüürežiimita.

VOL- /VOL+: Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks.

: vajuta kursori liigutamiseks

EPG: kuvab elektroonilist programmide juhti.

FAV: kuvab lemmikkanalite loendi. Vajutades uuesti nuppu FAV, saab
liikuda teiste lemmikkanalite loendisse.

V-FORMAT: HDMI ümber lülitamiseks 720P ja 1080i.

RECALL: naasmine eelmisele vaadatud kanalile.

Punane/roheline/kollane/sinine: kasutada teleteksti režiimis lehtede ja
erifunktsioonide menüü või EPG vahel liikumiseks.

TTX: teleteksti sisse lülitamiseks. Kui praegusel kanalil on SEE valik. Ja
väljumiseks teleteksti režiimist, vajutades nuppu EXIT.

SUB-T: Subtiitrite näitamiseks (saadavus oleneb kanalist).

LANG: Helikeele ja vasak-/parempoolse kanali muutmine (saadavus
oleneb kanalist).

EXIT: seda nuppu tuleb kasutada aktiivsest menüüst väljumiseks.

INFO: aktiivse kanali kohta teabe kuvamiseks.

TV RADIO: digitaalraadio ja DVB-T režiimide ümber lülitamiseks.

MUTE: helitugevuse sisse/välja lülitamine.

PAGE + I PAGE: menüüs sirvimiseks.

ASPECT: lüliti 4: 3/16:9.


TIMER: otseks juurdepääsuks ON/OFF taimerile.

GOTO: multimeedia failis soovitud ajale liikumiseks.

REPEAT: multimeediamfaili taasesituse kordamiseks.

Kaugjuhtimispuult nii teleri kui dekoodri jaoks. Kaugjuhtimispuuldi
seadistamine on VÄGA LIHTNE: 1) vajuta SET (dekoodri
kaugjuhtimispuuldil) ja hoi a all 3 sekundit. LED-nupp (hall nupp
ülanurgas paremal) muutub punaseks. 2) Vajuta ühe nupu, mida tahad
meelde jätta, ülaosas TV Control, nt VOL +, samal ajal hakkab vilkuma
dekoodri LED-nupp. 3) Suuna dekoodri kaugjuhtimispuult ja teleri
kaugjuhtimispuult teineteise poole umbes 3-5 cm kauguselt, et
infrapunaandurid saaksid omavahel ühendust. 4) Hoi a 2 sekundit all
teleri kaugjuhtimispuuldi nuppu, mida soovid liigutada, näiteks VOL +,
seejärel lõpetab LED-nupp vilkumise ja jätab käsu meelde. Pane tähele,
et dekooder jääb õpperežiimi, seetõttu tuleb teiste funktsioonide
ümbertõstmiseks korrata samme 2-4. 5) Pärast sisse-/ väljalülitusnupu
liigutamist (hall nupp, mis lülitab sisse ja välja teleri dekoodri
kaugjuhtimispuuldi abil), vajuta sätete salvestamiseks ja väljumiseks
nuppu SET.

Multimeedia nupud:




Patereide paigaldamine

Eemalda kaugjuhtimispuldi tagaküljelt patareitasku kate ja sisesta 2 AAA patareid. Kontrolli, et patareide polaarsus ühtiks taskus olevate polaarsusmärkidega.

1. Ava kaas



2. Paigalda patareid

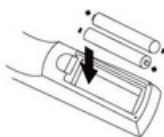

3. Sulge kaas



Kaugjuhtimispuldi kasutamine


Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks suunake see digiteleviseiooni digiboksi esikülje poole. Pult töötab kuni 7 meetri kaugusel dekodeerist ja kuni 60 kraadise nurga all.



Kaugjuhtimispult ei tööta, kui selle tee on blokeeritud mõne objekti poolt. Päikesevalgus või muu väga ere valgus vähendab kaugjuhtimispuldi tundlikkust.

Süsteemi ühendamine

Põhiühenduseks lisaseadmet telerisse võib kasutada Mt-liidest. Parema kvaliteediga ühenduse saamiseks, tuleks kasutada otsest HDMI-ühendust, nagu on näidatud järgnevalt. Helivõimendi ühendamiseks ei ole ühistelgühendus kohustuslik.

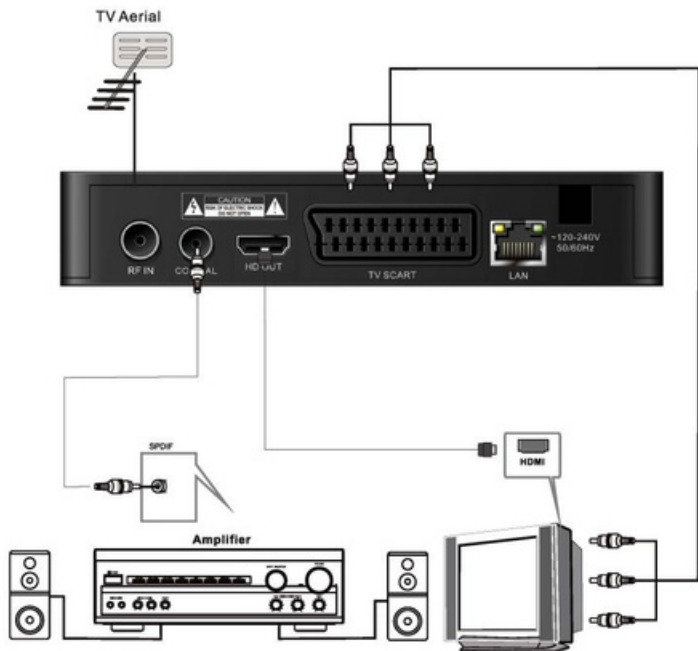

Esmakordne paigaldamine

Kui kõik ühendused on korralikult loodud, lülita teler sisse ja veendu, et seade on ühendatud vooluvõrku. Vajutage toitenuppu, et lülitada seade sisse. Kui kasutate seadet esimest korda või kui oled taastanud seadme tehaseseaded, ilmub teleri ekraanile installimisjuhendi menüü.




- (1) [USD keel] vajuta keele valimiseks nuppu RIGHT/LEFT.
- (2) [Country] vajuta oma riigi valimiseks nuppu RIGHT/LEFT.
- (3) [Channel Search] vajuta automaatse kanaliotsingu käivitamiseks nuppu RIGHT või OK.
- (4) Kui kanalite seadistamine on lõpetatud, võib hakata vaatama telesaateid.

Põhioperatsioon

(1). Programmi juhtimise seaded

Menüüsse sisenemiseks vajuta nuppu MENU ja vali [Program], kasuta menüüs liikumiseks nuppe RIGHT/LEFT. Menüü pakub valikuid programmi juhtseadete korrigeerimiseks. Tee valik ja vajuta selle sätte reguleerimiseks OK või RIGHT. Menüüst väljumiseks vajuta nuppu EXIT.

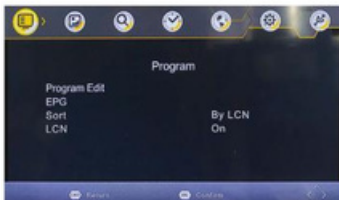

a) Programmid redigeerimine

Kui soovid redigeerida oma programmi seadeid (lukusta, jätta vahele, lemmikud, tõsta ümber või kustuta), pead sisenema programmi redigeerimise menüüsse. Selle menüü kasutamiseks, vajad salasõna. Sisesta salasõna „000000“. Peamine avamise salasõna on „888888“.



Seadista lemmikkanalid

Saad luua lemmikprogrammide, millele pääsed hõlpsalt ligi, nimekirja.

Seadista lemmik tele- või raadioprogramm:

1. Vali soovitud kanal ja klõpsa nuppu FAVOURITE.
- Ekraanile ilmub südamekujuline sümbol ja kanal märgitakse lemmikuks.
2. Korda varasemat sammu, et valida rohkem lemmikkanaleid.
3. Kui soovid kinnita ja siis väljuda menüüst, vajuta nuppu EXIT.

Lülita välja lemmik tele- või raadioprogramm:

Vali lemmikkanal ja vajuta FAVOURITE nuppu kaugjuhtimispuldil, et see tühistada.

Lemmikkanali vaatamine

1. Vaatamise tavarežiimis vajuta nuppu FAVOURITE ja nähtavale ilmub lemmikkanalite menüü.
2. Vajuta UP / DOWN selleks, et liigelda oma lemmikkanalite vahel.
3. Vajuta OK, et valida lemmikkanal.

Tele- või raadioprogrammi valimine

1. Vali programm ja siis vajuta sinist nuppu.
- Ekraanile ilmub hoiatav teade. Vajuta OK, et valida kanal.
2. Korda varasemat sammu, et valida rohkem kanaleid.

Tele- või raadioprogrammi vahele jätmine

1. Vali kanal, mida soovid vahele jätta, ja vajuta rohelist nuppu.
- Ekraanile ilmub vahelejätmise sümbol. Kanal on märgitud kui vahelejäättav.
2. Korda varasemat sammu, et jätta vahele rohkem kanaleid.
3. Kui soovid kinnita seadeid ja siis väljuda menüüst, vajuta nuppu EXIT.

Lülita välja kanalite vahelejätmise funktsioon:

Vali kanali vahelejätmine ja vajuta rohelist nuppu kaugjuhtimispuldil, et see välja lülitada.

Tele- või raadioprogrammi ümbertöstmise

1. Vali soovitud kanal, siis vajuta punast nuppu. Tekib ümbertöstmise sümbol.
2. Vajuta UP/ DOWN, et tõsta ümber kanal.
3. Vajuta OK, kui soovid valikut kinnitada.
4. Korda eelnimetatud toiminguid, et tõsta ümber veelgi enam kanaleid.

Lukustamise programm

Saad lukustada valitud programmid piiratud vaatamiseks

Lukusta tele- või raadioprogramm


1. Vali soovitud kanal, siis vajuta kollast nuppu. Näed lukukujulist sümbolit. Kanal on nüüd märgitud lukustatuks.

2. Korda varasemat sammu, et valida rohkem kanaleid.
3. Kui soovid kinnita seadeid ja siis väljuda menüüst, vajuta nuppu EXIT.
4. Vajuta kollast nuppu, et lülitada välja kanalite lukustamise funktsioon.
5. Kui soovid vaadata lukustatud kanaleid, pead sisestama eelseadistatud salasõna „000000“ või viimasena valitud salasõna. Peamine avamise salasõna on „888888“.

(B) EPG (elektrooniline programmijuht)

EPG on ekraanil kuvatav programmijuht, mis näitab iga häälestatud kanali kavas olevaid saateid seitsmeks päevaks. Vajutada EPG nuppu kaugjuhtimispuldil, et avada see juht.

Võid kasutada nuppe UP / DOWN selleks, et valida soovitud programm. Kui on enam kui üks infoleht, kasuta sinist nuppu, et liikuda lehel üles, ja kollast nuppu, et liikuda lehel alla.

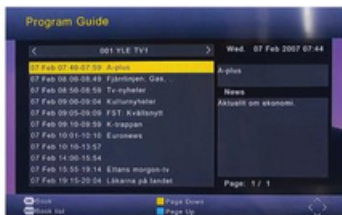

Võid valida teise kanali EPG LEFT / RIGHT nupud, vaadata põhjalikku teavet iga EPG sündmuse kohta infonupuga või kavandada salvestamine OK nupu abil (vt selle juhendi lk 13, kust leiab põhjalikku teavet salvestamise valiku kohta)

(c) Sorteer

Sorteeri kanaleid alljärgnevate valikute alusel:

[LCN alusel] - sorteeri kanaleid suurenemise järjekorras.

[Teenuse nime järgi] - sorteeri kanaleid tähestiku järjekorras.

[Teenuse ID järgi] - sorteeri kanaleid jaama järgi.

[ONID järgi] - sorteeri kanaleid ONID järgi.

(d) LCN (loogiline kanali number)

luba või keela LCN, kui soovid kanaleid sorteerida käsitsi.

(2). Pildi seadistamine

Kui soovid avada menüü, vajuta MENU nuppu, et valida [pilt], kasuta liikumiseks nuppu RIGHT / LEFT. Menüü võimaldab reguleerida pildiseadeid. Vajuta nuppu UP / DOWN, et teha valik ja vajuta RIGHT / LEFT nuppu, et reguleerida seadistust. Vajuta EXIT, et väljuda menüüst.



(a) Resolutsioon

Saad muuta seda seadistust, kui pildi eraldusvõime ei tundu õige. See seadistus peab vastama enimkasutatavale HDMI seadistusele.

[480i/480p]: NTSC telesüsteemile.

[576i/576p]: PAL telesüsteemile.

[720p/1080i/1080p]: NTSC või PAL telesüsteemile.

(b) TV formaat

Kui pilt ei tundu õige, võid seda seadistust muuta.

See peaks vastama enimkasutatavale teleseadistusele Sinu riigis.

[NTSC]: NTSC süsteemi televiisorile.

[PAL]: PAL süsteemi televiisorile.

(3). Kanalite otsing

Kui soovid avada menüü, vajuta MENU nuppu ja vali [Otsi kanaleid] nuppude RIGHT / LEFT abil.

See menüü pakub valikuid otsingukanali seadete kohandamiseks.

Vajuta nuppu UP / DOWN, et teha valik ja vajuta RIGHT / LEFT nuppu, et reguleerida seadistust.

Vajuta EXIT, et väljuda menüüst.



(a) Automaatne otsing

See valik otsib kanaleid automaatselt ja salvestab need, kui seadistus on lõpetatud. Kõik varem salvestatud kanalid ja seadistused kustutatakse.

1. Vali [Automaatotsing] ja vajuta OK või RIGHT, et alustada kanalite otsingut.


2. Kui soovid tühistada kanalite otsingu, vajuta EXIT. Kõik leitud kanalid kustutatakse.



(b) Manuaalne otsing

See valik võimaldab seadistada uusi kanaleid kustutamata eelnevalt salvestatud kanaleid ja seadeid.

1. Vali [manuaalne otsing], siis vajuta OK või RIGHT. Kuvatakse kanali otsinguekraan.

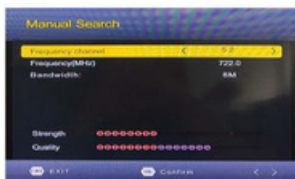

2. Vajuta nuppu RIGHT / LEFT, et valida kanali sagedus.

3. Vajuta OK, et hakata otsima kanaleid.

Kui kanal leitakse, salvestatakse see ja lisatakse kanalite loendisse, kui otsingu käigus kanaleid ei leita, väljub seade valikust automaatselt.

(c) Riik

Vali oma elukohariik.

(d) Antenni võimsus

Kui väline aktiivne antenn on ühendatud, lülitage antenni toide sisse.

(4). Aja seadistamine

Kui soovid avada menüü, vajuta MENU nuppu ja vali [Aeg] nuppude RIGHT / LEFT abil. Menüü võimaldab reguleerida ajaseadeid.

Vajuta nuppu UP / DOWN, et teha valik ja vajuta RIGHT / LEFT nuppu, et reguleerida seadistust. Vajuta EXIT, et väljuda menüüst.



(a) Ajanihe

Vali automaatsed või manuaalsed GMT nihke reguleerimised.

(b) Riigi regioon

Vali riigi regioon, kui [Ajanihe] on seadistatud automaatsena.

(c) Ajavöönd

Vali ajavöönd, kui [Ajanihe] on seadistatud manuaalsena.

(d) Uni

Valige uneaeg. Seade lülitub ooterežiimi pärast valitud aega.

(5). Valik

Kui soovid avada menüü, vajuta MENU nuppu ja vali [Valik] nuppude RIGHT / LEFT abil. Menüü võimaldab korrigeerida OSD keelt, subtiitrite keelt ja helikeelt. Vajuta nuppu RIGHT / LEFT , et reguleerida seadistust. Vajuta EXIT, et väljuda menüüst.



(a) OSD (ekraanil kuvatav) keel

Vali OSD keel.

(b) Subtiitrite keel

Vali soovitud subtiitrite keel.

(c) Helikeel

Valige telekanalite vaatamiseks eelistatud helikeel.


Kui keelt pole, kasutatakse programmi vaikekeelt.

(d) Digiheli

Kui helivõimendist, mis on ühendatud ühisteljega, heli ei tule, võib muuta seda seadistust.

(6). Süsteemi seaded

Kui soovid avada menüü, vajuta MENU nuppu ja vali [Süsteem] nuppude RIGHT / LEFT abil. Menüü pakub võimalusi süsteemiseadete reguleerimiseks. Vajuta nuppu UP / DOWN, et teha valik ja vajuta RIGHT / LEFT nuppu, et reguleerida seadistust. Vajuta EXIT, et väljuda menüüst.

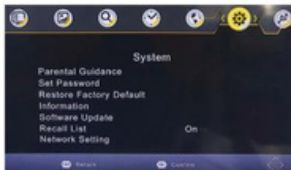

(a) Vanemate seaded:

Määrake vanemliku järelevalve vanus.

(b) Seadista salasõna

Määra või muuda lukustatud programmide parool, sisesta vana salasõna või vaikeparool „000000“. Pärast seda palutakse sisestada oma salasõna. Vajuta OK nuppu, et kinnitada oma uus salasõna.

Kui see on kinnitatud, vajuta EXIT, et väljuda menüüst. Peamine avamise salasõna on „888888“.

(c) Tehaseadete taastamine

Lähtestage seadmes tehase vaikeseaded.

Vali põhimenüüs [Restore Factory Default] kasutades RIGHT/ LEFT nuppe ja vajuta OK või RIGHT, et teha valik. Sisesta oma salasõna või eelseadistatud salasõna „000000“ ja vajuta OK. See valik kustutab kõik varem seadistatud kanalid ja seaded. Peamine avamise salasõna on „888888“.

(d) Teave


Vaata mudelit, riistvara ja tarkvaraga seotud teavet.

(7). USB

Kui soovid avada menüü, vajuta MENU nuppu ja vali [USB] nuppude RIGHT / LEFT abil. Menüü pakub valikuid muusika, fotode ja multimeediumifailide esitamiseks. See toetab AVI, MP3, WMA, JPEG ja BMP formaate.



(a) Multimeedia: pärast USB seadme ühendamist saab selles menüüs valida muusika, foto, filmi või PVR-i valikute vahel, kasutades RIGHT/ LEFT ja OK nuppe. Kui USB seade ei ole ühendatud, ilmub ekraanile hoiatus „USB seadet ei leitud“.

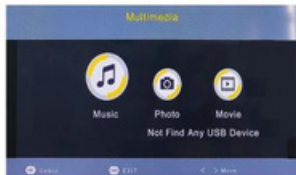



(b) Foto seaded:

- Slaidiseansi aeg: määra slaidiseansi intervall 1–8 sekundit.
- Slaidiseansi režiim: reguleeri slaidiseansi efekti režiimina vahemikus 0–59 või juhustlikult.
- Pildi laiuse ja kõrguse suhe:
- [Salvesta]: foto kuvamiseks ääristega.
- [Keeldu]: foto kuvamiseks täisekraanil.

(c) Filmi seaded:

-Konkreetsed subtiitrite seaded:

Vali subtiitrite suurus. Saadaolevad seaded on: väikesed, tavalised ja suured subtiitrid

-Subtiitrite taust:

Vali subtiitrite taust. Saadaolevad valikud: läbipaistev taust, hall, kollakasroheline ja valge.

-Subtiitrite fondi värv:

Vali subtiitrite fondi värv. Saadaolevad valikud: valged, mustad, punased, sinised ja rohelised tähed.