

DVB-T2


Digitalni zemaljski prijemnik visoke rezolucije

DVB T2
TERRESTRIAL

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU



HR



Ovaj simbol označava da su u ovoj jedinici prisutni opasni naponi koji predstavljaju opasnost od električnog udara.



Ovaj simbol označava da postoje važne upute za rad i održavanje u literaturi koja ide uz ovaj uređaj.



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ima dvostruku izolaciju između opasnog mrežnog napona i dijelova dostupnih korisniku. Prilikom servisiranja koristite samo identične zamjenske dijelove.

Sadržaj paketa

Prije instalacije provjerite sadržaj paketa.

Paket treba sadržavati sljedeće stavke:


- | | |
|--|--------|
| 1. DVB-T2 TV prijemnik | x1 kom |
| 2. Daljinski upravljač | x1 kom |
| 3. AAA baterija za daljinski upravljač | x1 par |
| 4. Priručnik za upotrebu | x1 kom |



DVB-T2 TV prijemnik



Daljinski upravljač



AAA baterija



Priručnik za upotrebu

Prednja i stražnja strana


1. Prednja strana



- 1. GUMB ZA NAPAJANJE:** Pritisnite za uključivanje/isključivanje glavnog napajanja.
- 2. KANAL PREMA DOLJE:** Koristi se za promjenu kanala bez korištenja daljinskog upravljača.
- 3. KANAL PREMA GORE:** Koristi se za promjenu kanala bez korištenja daljinskog upravljača.
- 4. LED ZASLON*:** Koristi se za prikaz broja kanala ili vremena.
- 5. SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA:** Koristi se za primanje signala s daljinskog upravljača.
- 6. USB:** Za nadogradnju softvera i reprodukciju medija.

(*): izborno

2. Stražnja strana

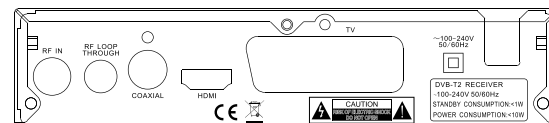

- 1. RF IN:** Ova utičnica povezuje se s vašom vanjskom antenom.
- 2. RF LOOP THROUGH:** Ova utičnica dovodi RF signal ili do vašeg TV-a ili drugog video sustava.
- 3. Scart:** Izlazi za povezivanje s TV-om.
- 4. Coaxial:** Ova utičnica emitira digitalni audio signal.
- 5. HDMI:** audio i video izlaz visoke razlučivosti koji se koristi za spajanje na HDMI uređaj.

Daljinski upravljač



POWER: Uključuje i isključuje prijemnik iz stanja pripravnosti.

<0>-<9>: Numeričke tipke.

CH-/CH+: Gumbi za promjenu programa.

MENU: Prikazite glavni izbornik na TV ekranu i ponovno pritisnite za nestanak izbornika.

OK: Za potvrdu trenutne postavke ili prikaz popisa kanala u načinu rada bez izbornika.

VOL-/VOL+: Za povećanje/smanjenje glasnoće.

: Pritisnite za pomicanje kursora

EPG: Prikazuje elektronički programski vodič.

FAV: Prikazuje vaš popis omiljenih kanala. Ponovno pritisnite FAV za pristup drugim popisima favorita.

V-FORMAT: Zamijenite HDMI 720P i 1080i.

RECALL: Povratak na prethodno gledani kanal.

Crveno/zeleno/žuto/plavo: Koristite za navigaciju između stranica u načinu teleteksta i posebnim funkcijama u Izborniku ili EPG-u.

TTX: Uključite teletekst, ako trenutni kanal ima ovu opciju, i koristite tipku EXIT za izlaz iz teleteksta.

SUB-T: Prikaz opcija titlova (dostupnost ovisi o kanalu).

LANG: Promijenite audio jezik i lijevi/desni kanal (dostupnost ovisi o kanalu).

EXIT: Koristite ovu tipku za izlaz iz trenutnog izbornika.

INFO: Prikaz informacija o trenutnom kanalu.

TV/RADIO: Prebacivanje između digitalnog radija i DVB-T načina rada.

MUTE: Za uključivanje/isključivanje glasnoće.

PAGE+/PAGE-: Za kretanje unutar izbornika.


ASPECT: Prebacivanje 4:3/16:9

TIMER: Koristite za izravan pristup ON/OFF timeru.

GOTO: Idi na željeno vrijeme u multimedijskoj datoteci.

REPEAT: Ponavljanje reprodukcije multimedijske datoteke.


Gumbi za multimediju:

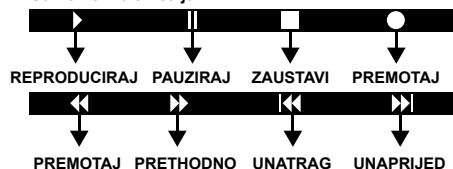


Instaliranje baterija

Uklonite poklopac baterije sa stražnje strane daljinskog upravljača i stavite 2xAAA baterije u odjeljak. Provjerite odgovara li polariteti baterija oznakama polariteta unutar odjeljka.


1. Otvorite poklopac poklopac

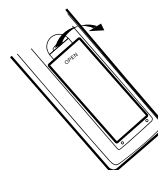

2. Umetnite baterije

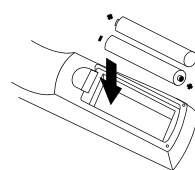

3. Zatvorite poklopac

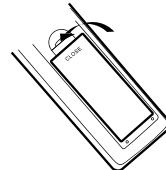

Korištenje daljinskog upravljača

Da biste koristili daljinski upravljač, usmjerite ga prema prednjem dijelu digitalnog Set Top Boxa. Daljinski upravljač ima domet do 7 metara od Set Top Boxa pod kutom do 60 stupnjeva.




Daljinski upravljač neće raditi ako je njegov put blokiran.



Sunčeva svjetlost ili jako jako svjetlo će smanjiti osjetljivost daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač

Za osnovnu vezu s vašeg Set Top Boxa na televizor možete koristiti _Mtconnection_. Za višu kvalitetu veze koristite izravnu HDMI vezu, kao što je prikazano u nastavku. Spajanje audio pojačala korištenjem koaksijalnog nije obavezno.

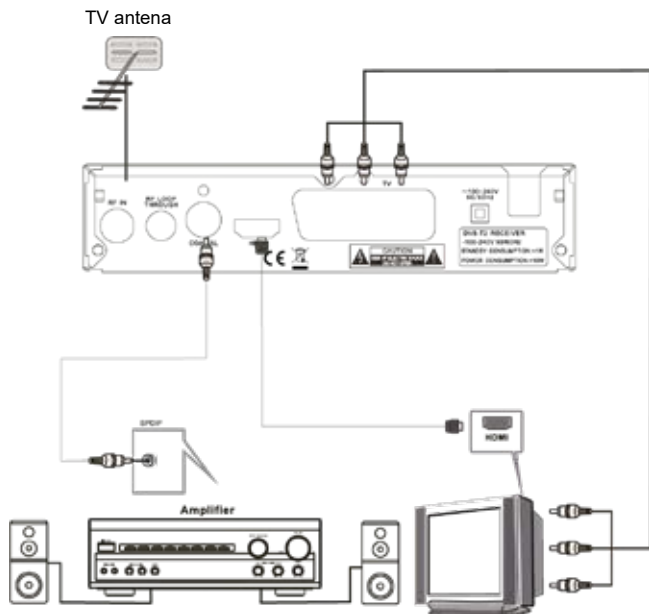

Prva instalacija

Nakon što su svi spojevi ispravno izvedeni, uključite TV i provjerite je li jedinica spojena na glavno napajanje. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili jedinicu. Ako jedinicu koristite prvi put ili ste vratili jedinicu na tvorničke postavke, izbornik vodiča za instalaciju pojavit će se na vašem TV ekranu.



- (1) [OSD jezik] pritisnite tipku DESNO/LIJEVO za odabir jezika.
- (2) [Država] pritisnite tipku DESNO/LIJEVO za odabir svoje zemlje prebivališta.
- (3) [Traženje kanala] pritisnite tipku DESNO ili OK za početak automatskog pretraživanja kanala.
- (4) Nakon završetka podešavanja kanala, možete početi gledati TV programe.

Osnovna operacija

(1). Postavke upravljanja programom

Za pristup izborniku pritisnite tipku MENU i odaberite [Program], pomoću tipki DESNO/LIJEVO za kretanje kroz izbornik. Izbornik nudi opcije za podešavanje postavki upravljanja programom. Odaberite opciju i pritisnite OK ili DESNO za podešavanje te postavke. Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz izbornika.



(a) Uređivanje programa

Za uređivanje postavki programa (zaključavanje, preskakanje, favoriziranje, premještanje ili brisanje), morat ćete ući u Izbornik za uređivanje programa. Za pristup ovom izborniku potrebna je lozinka. Unesite zadanu lozinku '000000'. Glavna lozinka za otključavanje '888888'.



Postavite omiljene kanale

Možete napraviti kratak popis omiljenih programa kojima možete jednostavno pristupiti Postavite omiljeni TV ili radio program:

1. Odaberite željeni kanal i pritisnite tipku FAVOURITE.
2. Pojavit će se simbol u obliku srca i kanal će biti označen kao omiljeni.
3. Ponovite prethodni korak za odabir više omiljenih kanala.
3. Za potvrdu i izlaz iz izbornika pritisnite tipku EXIT.

Onemogućiti omiljeni TV ili radio kanal:

Odaberite Omiljeni kanal i pritisnite gumb Omiljeni na daljinskom upravljaču za poništavanje.

Pogledajte omiljeni kanal

1. Dok ste u normalnom načinu gledanja, pritisnite gumb Favorite i pojavit će se izbornik Favoriti.

2. Pritisnite GORE/DOLJE za pregledavanje omiljenih kanala.

3. Pritisnite OK za odabir omiljenog kanala.

Brisanje TV ili radijskog programa

1. Odaberite program i zatim pritisnite PLAUV tipku.

Pojavit će se poruka upozorenja. Pritisnite OK za brisanje kanala.

2. Ponovite prethodni korak za odabir više kanala za brisanje.

Preskoči TV ili radio kanal

1. Odaberite kanal koji želite preskočiti i pritisnite ZELENUP tipku.

Prikazuje se simbol preskakanja. Kanal je označen kao preskočni.

2. Ponovite prethodni korak za preskakanje više kanala.

3. Za spremanje postavki i izlaz iz izbornika pritisnite tipku EXIT.

Onemogućite funkciju preskakanja kanala:

Odaberite Preskoči kanal i pritisnite ZELENUP tipku na daljinskom upravljaču za poništavanje.

Premjestite TV ili radio program

1. Odaberite željeni kanal, a zatim pritisnite CRVENI gumb. Pojavit će se simbol za pomicanje.

2. Pritisnite GORE/DOLJE za pomicanje kanala.

3. Pritisnite OK za potvrdu.

4. Ponovite gornje korake za premještanje više kanala.

Program zaključavanja

Odabrane programe možete zaključati za ograničeno gledanje

Zaključajte TV ili radio kanal

1. Odaberite željeni kanal, a zatim pritisnite ŽUTI gumb. Prikazuje se simbol u obliku brave. Kanal je sada označen kao zaključan.

2. Ponovite prethodni korak za odabir više kanala.

3. Za potvrdu postavki i izlaz iz izbornika pritisnite tipku EXIT.

4. Pritisnite ŽUTI gumb da biste onemogućili funkciju zaključanih kanala.

5. Za pregled zaključanih kanala morat ćete unijeti ili zadanu lozinku '000000' ili svoju zadnju postavljenu lozinku. Glavna lozinka za otključavanje je '888888'.

(b) EPG (Elektronički programski vodič)

EPG je TV vodič na ekranu koji prikazuje zakazane programe sedam dana unaprijed za svaki podešeni kanal. Pritisnite gumb EPG na daljinskom upravljaču za pristup vodiču.



Tipkama GORE/DOLJE možete odabrati željeni program. Ako postoji više od jedne stranice informacija, upotrijebite PRAVI gumb ili stranicu gore i ŽUTI gumb za stranicu prema dolje.

Možete odabrati EPG drugog kanala tipkama LIJEVO/DESNO, pogledati detalje svakog EPG događaja tipkom INFO ili zakazati snimanje tipkom OK. (Pogledajte stranicu 13 ovog priručnika za detalje o mogućnosti snimanja).

(c) Sortiranje

Sortirajte svoje kanale prema sljedećim opcijama:

[Po LCN-u] - Sortirajte kanale uzlaznim redoslijedom.

[Po nazivu usluge] - Sortirajte kanale abecednim redom.

[Po ID-u usluge] - Sortirajte kanale prema postaji.

[Po ONID-u] - Sortirajte kanale prema ONID-u.

(d) LCN (logički broj kanala)

Uključite ili isključite LCN ako želite ručno sortirati kanale.

(2). Postavke slike

Za pristup izborniku pritisnite IZBORNIK, a zatim odaberite [Slika] pomoću tipke DESNO/LIJEVO. Izbornik nudi opcije za podešavanje video postavki. Pritisnite GORE/DOLJE za odabir opcije i pritisnite DESNO/LIJEVO za podešavanje te postavke. Pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika.



(a) Rezolucija

Ovu postavku možete promijeniti ako se ne čini da je razlučivost slike ispravna. Ova postavka odgovara najčešćim postavkama za HDMI.

[480i/480p]: za NTSC TV sustav.

[576i/576p]: za PAL TV sustav.

[720p/1080i/1080p]: za NTSC ili PAL TV sustav.

(b) TV format

Ako se slika ne čini ispravnom, možete promijeniti ovu postavku.

Ovo bi trebalo odgovarati najčešćim postavkama za televizore u vašoj zemlji.

[NTSC]: za TV sustav NTSC.

[PAL]: za TV sustav PAL.

(3). Pretraživanje kanala

Za pristup izborniku pritisnite IZBORNIK i odaberite [Traži kanal] pomoću tipki DESNO/LIJEVO.

Ovaj izbornik nudi opcije za podešavanje postavki kanala pretraživanja.

Pritisnite GORE/DOLJE za odabir opcije i pritisnite DESNO/LIJEVO za podešavanje postavki.

Pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika



(a) Automatsko pretraživanje

Ova će opcija automatski tražiti kanale i spremati ih nakon što skeniranje završi. Svi prethodno spremljeni kanali i postavke bit će izbrisani.

1. Odaberite [Automatsko pretraživanje] i pritisnite OK ili DESNO za početak pretraživanja kanala.

2. Za prekid traženja kanala pritisnite EXIT. Svi kanali koji su pronađeni bit će spremljeni.



(b) Ručno pretraživanje

Ova vam opcija omogućuje traženje novih kanala bez brisanja prethodno spremljenih kanala i postavki.

1. Odaberite [Ručno pretraživanje] zatim pritisnite OK ili DESNO. Pojavit će se zaslon za pretraživanje kanala.



2. Pritisnite DESNO/LIJEVO tipku za odabir frekvencije kanala.

3. Pritisnite OK za početak pretraživanja kanala.

Ako je kanal pronađen, on se sprema i dodaje na popis kanala. Ako se kanali ne mogu pronaći tijekom pretraživanja, uređaj će se automatski isključiti.

(c) Država

Odaberite svoju državu prebivališta.

(d) Snaga antene

Omogućite napajanje antene priključene vanjske aktivne antene.

(4). Postavljanje vremena

Za pristup izborniku pritisnite IZBORNIK, a zatim odaberite [Vrijeme] pomoću tipki DESNO/LIJEVO. Izbornik nudi opcije za podešavanje postavki vremena.

Pritisnite GORE/DOLJE za odabir opcije i pritisnite DESNO/LIJEVO za podešavanje postavki. Pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika.



(a) Vremenski pomak

Odaberite automatski ili ručno za prilagodbe GMT pomaka.

(b) Regija države

Odaberite regiju zemlje kada je [Vremenski pomak] postavljeno na Automatski.

(c) Vremenska zona

Odaberite pomak vremenske zone kada je [Vremenski pomak] postavljen na Ručno.

(d) Spavanje

Odaberite vrijeme spavanja. Jedinica će ući u stanje pripravnosti nakon odabranog vremena.

(5). Opcija

Za pristup izborniku pritisnite MENU i odaberite [Opcija] pomoću tipki DESNO/LIJEVO. Izbornik nudi opcije za podešavanje OSD jezika, jezika titlova i jezika zvuka.

Odaberite opciju i pritisnite DESNO/LIJEVO za podešavanje postavke.

Pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika.



(a) OSD (prikaz na zaslonu) jezik

Odaberite OSD jezik.

(b) Jezik titlova

Odaberite željeni jezik titlova.

(c) Audio jezik

Odaberite željeni audio jezik za gledanje TV kanala.

Ako jezik nije dostupan, koristit će se zadani programski jezik.

(d) Digitalni audio

Ako nema zvuka iz audio pojačala koje je spojeno na koaksijalni priključak, možete promijeniti ovu postavku.

(6). Postavke sustava

Za pristup izborniku pritisnite IZBORNIK i odaberite [Sustav] pomoću tipki DESNO/LIJEVO. Izbornik nudi opcije za podešavanje postavki sustava.

Pritisnite tipku GORE/DOLJE za odabir opcije i pritisnite DESNO/LIJEVO za podešavanje postavke. Pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika.



(a) Roditeljski nadzor:

Postavite dob za roditeljski nadzor.

(b) Postavite lozinku

Postavite ili promijenite lozinku za zaključane programe. Unesite svoju staru lozinku ili zadanu lozinku '000000'. Zatim će se od vas tražiti da unesete svoju novu lozinku. Pritisnite gumb OK za potvrdu vaše nove lozinke.

Nakon potvrde pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika. Glavna lozinka za otključavanje je '888888'.

(c) Vratite tvorničke postavke

Vratite svoj Set Top Box na zadane tvorničke postavke.

U glavnom izborniku odaberite [vratiti tvorničke postavke] pomoću tipki DESNO/LIJEVO i pritisnite OK ili DESNO za odabir. Unesite svoju lozinku ili zadanu lozinku '000000' i pritisnite OK za potvrdu. Ova opcija će izbrisati sve unaprijed postavljene kanale i postavke. Glavna lozinka za otključavanje je '888888'.

(d) Informacije

Pogledajte podatke o modelu, hardveru i softveru.

(7).USB

Za pristup izborniku pritisnite tipku MENU i odaberite [USB] pomoću tipke DESNO/LIJEVO. Izbornik nudi opcije za reprodukciju glazbe, fotografija i multimedijjskih datoteka. Može podržavati AVI, MP3, WMA, JPEG i BMP formate.



(a) **Multimedija:** Kada je priključen USB uređaj, možete odabrati Glazbenu fotografiju, Film u ovom izborniku pomoću tipki DESNO/LIJEVO i OK za odabir. Ako USB uređaj nije spojen, pojavit će se poruka upozorenja „Nije pronađen USB uređaj“.





(b) Konfiguracija fotografije:

- **Vrijeme slajda:** podesite interval slajda na 1~8 sekundi.

- **Način slajda:** podesite efekt slajda kao način rada 0~59 ili slučajni.

- **Omjer slike:**

[Zadrži]: Reprodukcijska slika u izvornom formatu.

[Odbaci]: Reprodukcijska slika na cijelom zaslonu.

(c) Konfiguracija filma:

- **Specifični titlovi:**

Odaberite veličinu podnaslova. Dostupne postavke su mala, normalna i velika.

- **Titl BG:**

Odaberite boju pozadine titla. Dostupne postavke su prozirna, siva, žutozeleni i bijela.

- **Boja fonta titla:**

Odaberite boju fonta titla. Dostupne postavke su bijela, crna, crvena, plava i zelena.

DALJINSKI UPRAVLJAČ UPRAVLJA I TV-OM I DEKODEROM.

Postavljanje daljinskog upravljača je VRLO JEDNOSTAVNO: 1) pritisnite SET (na daljinskom upravljaču dekodera) 3 sekunde. LED (siva tipka u gornjem desnom kutu) postat će stalno crvena. 2) Pritisnite „tv control“ na vrhu jednog od gumba koje želimo zapamtiti, npr. VOL+, u ovom trenutku LED tipka dekodera će početi bljeskati. 3) Sada usmjerite daljinski upravljač dekodera i daljinski upravljač televizora jedan naspram drugog na oko 3-5 cm, tako da infracrveni senzori mogu komunicirati. 4) Pritisnite 2 sekunde tipku na daljinskom upravljaču televizora koju želimo prenijeti, npr. VOL+, sada će LED prestati treptati i memorirati naredbu. Imajte na umu da će dekodir ostati u načinu učenja pa ponovite postupak u točkama 2-4 za prijenos ostalih funkcija. 5) Nakon što ste prenijeli i gumb ON/OFF (sivi gumb koji će uključiti i isključiti TV pomoću daljinskog upravljača dekodera), pritisnite gumb SET za spremanje i izlaz.

Event Add	
Channel Type	TV
Channel No.	0001
Channel Name	SZTV01
Start Date (M/D/Y)	01/01/2000
Start Time	02:14
End Time	02:14
Repeat	Once
Mode	View

Mobile Center JSC

Address: Veterinaru str. 44, Biruliskes, LT-54469 Kaunas dist.

Declare the product

Description: STB

Brand name: eSTAR

Model no.: T2-535 HD, T2-536 HD, T2-538 HD, T2-617 FHD, T2-618 UHD.

COMPLIES with

- Directive 2009/125/EC
- Commission Regulation (EC) 107/2009

- EU RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863 and amending Annex (EU) 2017/2102

Test method : IEC 62321-3-1:2013 & IEC 62321-4:2013+A1:2017 & IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017 & IEC 62321-6:2015

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Test Pattern Specifications:

Safety	EN 60065:2014+A11:2017
	EN 62368-1:2014+A11:2017
Health	EN 62479:2010
EMC	EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
	EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
Radio	EN 303 345 V1.17 (2017-03)

CEO Simonas Anužis



